

AVERTISMENT! Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni din cauza pieselor mici, care ar putea fi înghițite sau inhalate de copiii mici. Pericol de sufocare! A se asambla de către un adult. Copiii trebuie să se joace numai sub supravegherea unui adult. Vă rugăm să rețineți aceste informații. Utilizarea corectă a acestui joc de masă poate evita deteriorarea sau rănirea!

Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră joc de masă "CARROMCO"!

Sperăm că veți avea multe ore de distracție cu familia și prietenii cu acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că păstrați manualul de instrucțiuni pentru referințe viitoare! Vă rugăm să rețineți, de asemenea, numărul de model (așa cum este detaliat pe prima pagină a acestui manual și, de asemenea, localizat pe panoul de coduri de bare al etichetei color de pe panoul frontal al ambalajului de carton), deoarece aceste informații sunt necesare în cazul în care trebuie să ne contactați pentru orice întrebări legate de produs.

Înainte de asamblarea acestui joc de masă, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să vă familiarizați cu toate componentele produsului, etapele de asamblare și instrucțiunile.

Vă recomandăm să asamblați acest joc de masă cu doi adulți, deoarece asamblarea va fi mult mai ușoară datorită dimensiunii produsului.

Vă rugăm să consultați Identificatorul de piese de pe paginile următoare și să vă asigurați că toate piesele pentru jocul de masă sunt incluse.

ATENȚIE - Dacă vă lipsește o piesă sau dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu returnați masa la magazin, ci să sunați sau să contactați Centrul de servicii pentru clienți (+49 (0) 1805 25 63 63 , service@carromco.com) și ne vom strădui să vă ajutăm cu orice întrebări pe care le aveți.

UNELTE NECESARE PENTRU ASAMBLARE

- 1 x Șurubelniță cu fantă
- 1 x Philips
- 1 x instrument în formă de L (inclus)
- 1 x cheie metalică (inclusă)

Distracție plăcută cu jocul de masă "CARROMCO"!

RECICLARE



Semnul "coș de gunoi barat" înseamnă că motorul și adaptorul său nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. Acestea trebuie tratate separat. După ce ați terminat cu ele, depuneți-le la un punct de colectare autorizat pentru a putea fi reciclate. Acest gest va proteja mediul și sănătatea dumneavoastră!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


1. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță înainte de a începe să jucați

2. Avertisment: Adulții ar trebui să revizuiască instrucțiunile de siguranță cu copiii pentru a evita riscul posibil de șoc electric sau alte leziuni.

3. Surse de alimentare - adaptor AC, trebuie să aibă 240V AC - 12V/1000MA DC.



4. Această jucărie trebuie conectată numai la echipamente care poartă următoarele simboluri:

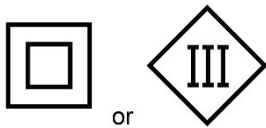

5. Adaptorul de curent alternativ nu este o jucărie. Utilizați numai adaptorul de curent alternativ recomandat. Vă rugăm să îl deconectați de la sursa de alimentare înainte de curățare.

6. Vă rugăm să protejați cablul de alimentare. Aveți grijă ca nimeni să nu poată călca pe el sau să fie ciupit de obiectele așezate pe sau împotriva lui. Acordați o atenție deosebită cablurilor de la prize, de la prizele de serviciu și de la punctul de ieșire din joc.

7. Nu suprasolicitați prizele de perete și prelungitoarele, deoarece acest lucru poate duce la risc de incendiu sau șoc electric.

8. Nu introduceți niciodată obiecte de orice fel în acest joc prin deschizături, deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase sau pot scurtcircuita piesele, ceea ce ar putea duce la un incendiu sau la un șoc electric. Nu vărsați niciodată lichide de orice fel pe joc.

9. Avertisment: Nu lăsați masa în apă sau în apropierea apei sau a umezelii, deoarece aceasta va deteriora masa. Utilizați masa numai în interior.

10. Ventilație - Sunt prevăzute deschideri în joc pentru aerul evacuat pentru a crea un efect de pernă. Deschiderile de pe ventilatorul de aer sunt pentru aerul de admisie. Nu vă apropiați de suflanta de aer atunci când aceasta este pornită. Nu puneți mâna sau alte obiecte în apropierea orificiilor de admisie. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a jocului și pentru a-l proteja de supraîncălzire, aceste deschideri nu trebuie să fie blocate sau acoperite.

11. Avarie care necesită service - Scoateți jocul din priză. Nu încercați să reparați singur suflanta, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole. Adresați-vă personalului de service calificat pentru reparații în următoarele condiții.

- Atunci când cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- Dacă s-a vărsat lichid sau dacă au căzut obiecte în suflantă.
- Atunci când suflanta de aer prezintă o schimbare distinctă a performanțelor (zgomot anormal), acest lucru indică necesitatea unei intervenții de service.

12. Vă rugăm să examinați periodic acest produs pentru a verifica dacă există condiții care ar putea duce la riscul de incendiu, șoc electric sau rănire a persoanelor. În cazul în care există astfel de condiții, jocul nu trebuie utilizat până când nu este reparat corespunzător.

13. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. În cazul jucăriilor cu o masă mai mică de 5 kg, nu folosiți jucăria în timpul încărcării.

REGULI DE JOC

GLIDEHOCKEY

CÂȘTIGAREA JOCULUI

- Se pot întrece fie 2 jucători, fie 4 jucători (2 jucători la fiecare capăt al mesei de joc).
- Pentru a determina cine va începe jocul, aruncați o monedă. Câștigătorul "aruncării monedei" va începe jocul prin plasarea pucului pe terenul de joc.
- Primul jucător care ajunge la scorul stabilit câștigă!

REGULI DE JOC

- Jucătorii trebuie să lovească pucul cu împingătoarele de hochei din mână sau cu bastoanele de hochei și să încerce să tragă în poarta adversă.
- Dacă jucați în echipe, jucătorii nu pot schimba pozițiile după începerea jocului.
- În meciuri, echipele schimbă tabăra după fiecare joc.
- Înclinarea intenționată a mesei nu este legală.
- Nu este permisă atingerea terenului de joc în timpul jocului, cu excepția recuperării unui "puc mort".

PUCK MOARTE

- Un puc care se oprește sau este prins între doi jucători adversari trebuie recuperat, iar pucul este repus în joc prin așezarea pe suprafața de joc.

IEȘIRE DIN JOC

- Un puc care părăsește suprafața de joc în timpul jocului (altul decât prin porți), pucul este repus în joc prin plasarea pe suprafața de joc.

Producător / Importator:

S-Sport International Kft.

HU-7030 Paks, Tolnai út 2. Ungaria

www.s-sport.ro

Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare
FABRICAT ÎN CHINA

