




Ghidul utilizatorului Leap Basic

(număr de articol PC311)

1. Piese de produs

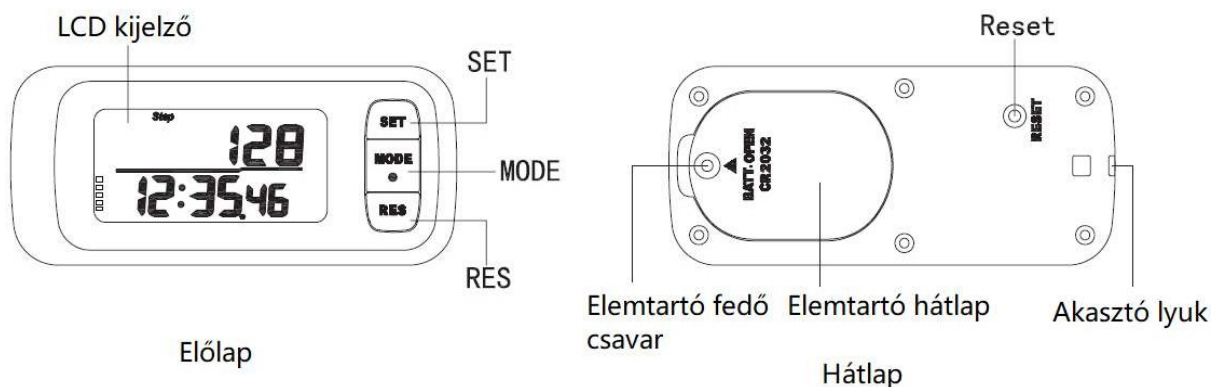

2. Afişare

2.1 Ecran



2.2 Afişarea modului de funcţionare

Puteţi comuta între diferitele moduri apăsând butonul "MODE".




3. Instrucțiuni de utilizare

La două secunde după pornire, afișajul este setat din fabrică la 12:00:00.

Pentru a reveni la setările implicite, apăsați butonul RESET de pe partea din spate a dispozitivului.

3.1 Setări ora:

a. Afișarea datei

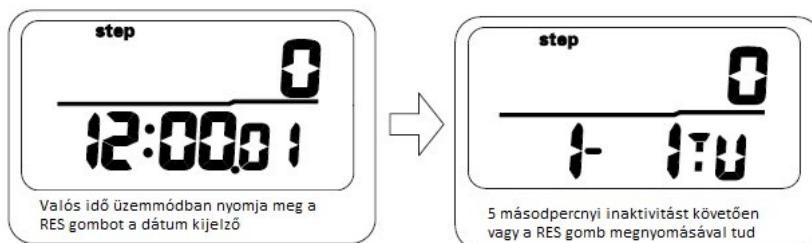


b. Setări de oră și calendar:

În modul în timp real, apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde până când secunde încep să clipească. Puteți utiliza butonul SET pentru a vă deplasa între valorile care urmează să fie modificate în următoarea ordine: secunde-ore-minut-minut-lună-zi-zi-zi-zi-an-12/24 ore

Puteți modifica valorile apăsând butonul RES.

Puteți apăsa butonul MODE în orice moment pentru a finaliza setările.

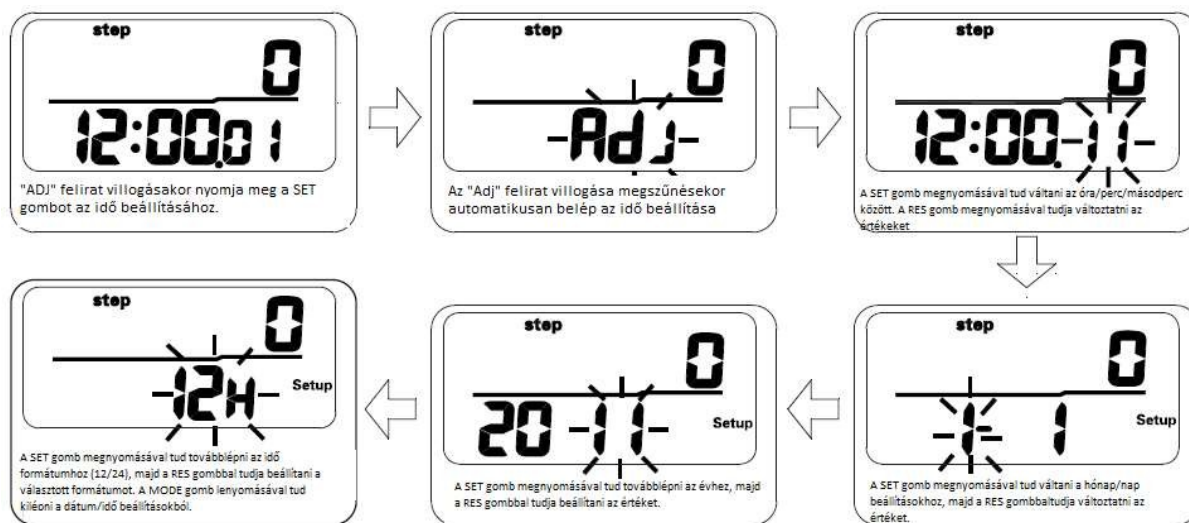


3.2 CM/inch, pas, greutate, mărimea pasului, reglarea sensibilității:

În modul de memorie, apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde până când se afișează butonul

"ADJ" nu începe să clipească. Vă puteți deplasa între valorile care urmează să fie modificate apăsând butonul SET în următoarea ordine: cm/pulg. pas lungime-greutate-pas număr-pas număr-țintă-sensibilitate

Puteți modifica valorile apăsând butonul RES.

Puteți apăsa butonul MODE în orice moment pentru a finaliza setările.

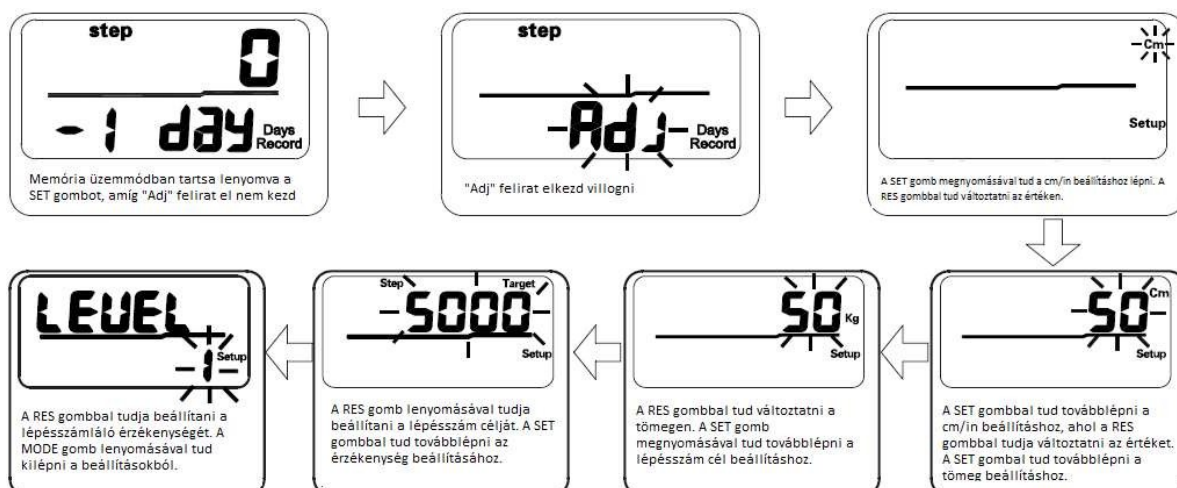

Determinarea lungimii pasului:

Înălțime (cm)	Lungimea pasului
100 - 109	30
110 - 119	30
120 - 129	32
130 - 139	36
140 - 149	40
150 - 159	44
160 - 169	48
170 - 179	52
180 - 189	60
190 - 199	80

Sensibilitate	
0	Alergare pe distanțe scurte
1	Alergare pe distanțe lungi
2	Plimbare rapidă
3	Plimbare


Ținta etapei: numărul de etape pe care doriți să le parcurgeți. Țineți apăsat butonul RES pentru a crește valoarea mai rapid. Valoarea nu poate fi micșorată.

3.3 Porniți pedometrul/pedometrul


a. Prezentare generală a datelor actuale privind mersul pe jos

În modul în timp real, dispozitivul începe să numere pași la 10 secunde după ce începe mișcarea. Apăsați butonul SET pentru a vizualiza valorile măsurate în următoarea ordine: numărul de pași - distanța parcursă - contorul de calorii - timpul de exercițiu

Odată ce ați stabilit numărul țintă de pași, o coloană crescătoare de dreptunghiuri din stânga ecranului vă arată progresul. Un afișaj de 10 dreptunghiuri indică momentul în care v-ați atins obiectivul.

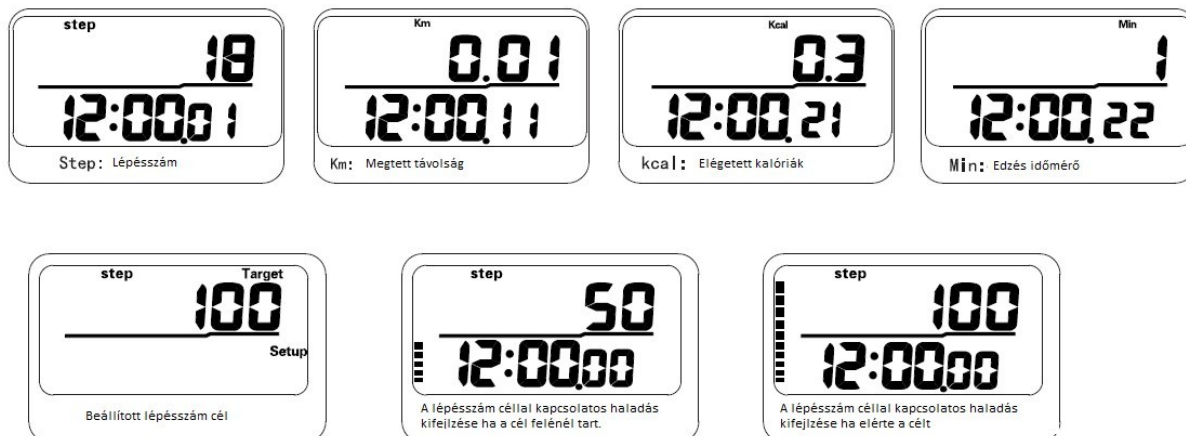

b. Afişarea datelor

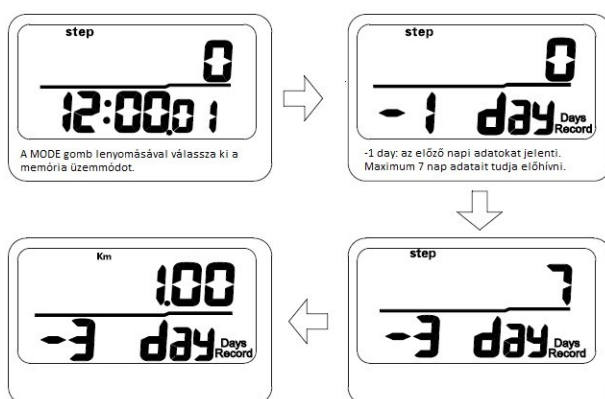

Apăsați butonul RES în modul memorie pentru a afișa datele din ultimele 7 zile. Pentru a accesa valorile detaliate pentru ziua respectivă (de exemplu, distanța parcursă, caloriile arse), apăsați butonul SET.

Ștergerea datelor din **memorie**: în modul de memorie, puteți șterge datele din memorie apăsând și menținând apăsată tasta RES.

Modul cronometru: apăsați butonul SET pentru a porni și opri cronometrarea. Apăsați butonul RES pentru a reseta cronometrul.

Înlocuirea bateriei: atunci când luminozitatea afișajului este vizibil redusă, bateria trebuie înlocuită cât mai curând posibil. Mai întâi, deșurubați capacul bateriei și înlocuiți bateria veche cu o nouă baterie CR2032 cu litiu. După înlocuire, înșurubați la loc capacul din spate.

4. Tip de

specificații: PC311

Tensiune de funcționare: DC3V (1 baterie cu litiu

CR2032) Afișaj:

- pas 0-99999999
- Distanța parcursă 0.00-9999.99 km
- Calorii 0.0-99999kcal
- Durata 0-99999999min

Date care pot fi stabilite:

- Distanța pasului 30-213cm
- Greutate: 20-226 kg
- Total pași 0-990000
- Sensibilitate: 0-3

Memorie: stochează automat numărul, durata, distanța și kaloriile arse din ultimele 7 zile de pași.

Funcție de economisire a energiei: afișajul LCD se va opri automat după 3 minute de inactivitate. Afișajul LCD se va opri după 3 minute de inactivitate.

Temperatura și umiditatea de funcționare: -10 C-+40 c 30%-85%RH

Temperatura și umiditatea de depozitare: -20 C-+60 c 30%-95%RH

Durata de viață a bateriei: aprox. 6 luni

Dimensiuni: 75X33X12 mm

Greutate netă: 28g (inclusiv bateria)

Standardele de performanță ale produsului: GB/T22778-2008

5. Avertismente:

Țineți-l departe de lichide corozive și departe de orice obiect ascuțit sau puternic. Nu îl expuneți la soare sau la temperaturi ridicate/scăzute.

A se ține departe de copiii mici.

Garanția este valabilă timp de 6 luni, cu excepția bateriei și a daunelor fizice.

Distribuitor:

S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

www.sportsarok.hu

info@sportsarok.hu