



Instrucțiuni de utilizare

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI, SĂ ÎNȚELEGEȚI ȘI SĂ URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI UTILIZA PRODUSUL! PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE ELOLVASHAS.

Filtru cu nisip Krystal Clear™ și pompă de circulație

Mod e I S F 90220 T

220 - 240 V~, 50 Hz, 190 W

Hmax 3,0 m, Hmin 0,19 m, IPX4

Temperatura maximă a apei

35°C



Doar ilustrație

Nu uitați să verificați celelalte produse Intex: piscine, accesorii pentru piscine, piscine gonflabile și jocuri de interior, paturi gonflabile pentru oaspeți și bărci pot fi găsite la comercianți sau vizitați site-ul nostru.


Datorită politicii sale de dezvoltare continuă a produselor, Intex își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile, ceea ce duce la actualizări ale instrucțiunilor de utilizare, fără notificare prealabilă.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

CUPRINS

Avertismente	3
Lista de piese de schimb	4-5
Instrucțiuni de asamblare	6-13
Specificația produsului	8
Instrucțiuni de utilizare	14-16
Intex piscine tabel de timp de operare	17
Tabel operațional pentru bazine non-Intex	18
Întreținere	19
Depozitare pe termen lung	19
Ghid de depanare	20
Probleme generale cu piscina	21
Siguranța generală în apă	21
Garanție limitată	22

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT



REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI, ÎNȚELEGEȚI ȘI URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI UTILIZA PRODUSUL!

CITIȚI ȘI URMAȚI INSTRUCȚIUNILE AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de rănire, nu permiteți copiilor să manipuleze acest produs. Supravegheați întotdeauna copiii și persoanele cu dizabilități.
- Țineți copiii departe de acest produs și de cablul electric.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu cunoștințe și experiență inadecvate, cu condiția ca acestea să fi fost supravegheate sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și să fi înțeles pericolele.
- Numai un adult poate asambla și dezambla.
- Riscul de electrocutare. Conectați pompa de circulație numai la o priză cu împământare protejată de un întrerupător de circuit cu împământare (RCD). Chemați un electrician calificat dacă nu puteți determina dacă aveți un RCD cu o sensibilitate maximă de 30mA.
- Scoateți întotdeauna produsul din priză înainte de a muta, curăța, repara sau efectua orice ajustare a produsului.
- Ștecherul trebuie să fie accesibil după asamblarea produsului.
- Nu îngropați cablurile electrice. Așezați cablul într-un loc unde nu va fi deteriorat de mașini de tuns iarba, mașini de tuns gard viu sau alte echipamente.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta poate fi înlocuit de către producător, un agent de service sau un tehnician calificat.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare sau benzi de alimentare pentru a alimenta unitatea cu energie electrică; folosiți o priză cu împământare amplasată corespunzător.
- Nu conectați sau deconectați produsul dacă acesta se află în apă sau dacă aveți mâinile ude.
- Păstrați pompa de circulație la cel puțin 2 m de piscină.
- Păstrați fișa produsului la o distanță mai mare de 3,5 m față de piscină.
- Așezați acest produs departe de piscină pentru a împiedica copiii să ajungă la pompă. pentru a ajunge la piscină.
- Nu puneți în funcțiune pompa de circulație atunci când piscina este în uz.
- Acest produs este destinat exclusiv piscinelor mobile. Nu se utilizează pentru piscinele instalate permanent. Piscina mobilă este proiectată pentru a fi ușor de demontat pentru depozitare și de reasamblat în configurația sa inițială.
- Pentru a reduce riscurile, nu intrați niciodată în piscină dacă filtrul de aspirare este slăbit, rupt, crăpat, deteriorat sau lipsă. Înlocuiți imediat piesa defectă.
- Nu vă jucați și nu înotați niciodată în apropierea părții cardiace. Corpul și părul pot rămâne blocate și pot provoca răniri sau sufocare.
- Opriți întotdeauna pompa atunci când schimbați poziția filtrului pentru a evita riscul de deteriorare sau de deteriorare a echipamentului.
- Nu folosiți niciodată produsul peste presiunea maximă de lucru. Manometrul de presiune indică.
- Presiune periculoasă. Dacă capacul rezervorului nu este instalat corect, presiunea va arunca capacul în aer și va provoca vătămări grave, daune materiale sau chiar moartea.
- Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în acest manual!

NERESPECTAREA AVERTISEMENTELOR DE MAI SUS POATE DUCE LA DAUNE MATERIALE, ȘOCURI ELECTRICE, RĂNI GRAVE SAU DECES.

Avertismentele, instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță care însoțesc acest produs descriu unele dintre pericolele comune ale dispozitivelor de agrement nautic și nu acoperă toate riscurile și



pericolele.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

Vă rugăm să folosiți bunul simț și judecata atunci când vă bucurați de orice activitate în apă.

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Înainte de a asambla produsul, acordați-vă câteva minute pentru a verifica accesoriile și a vă familiariza cu fiecare piesă.

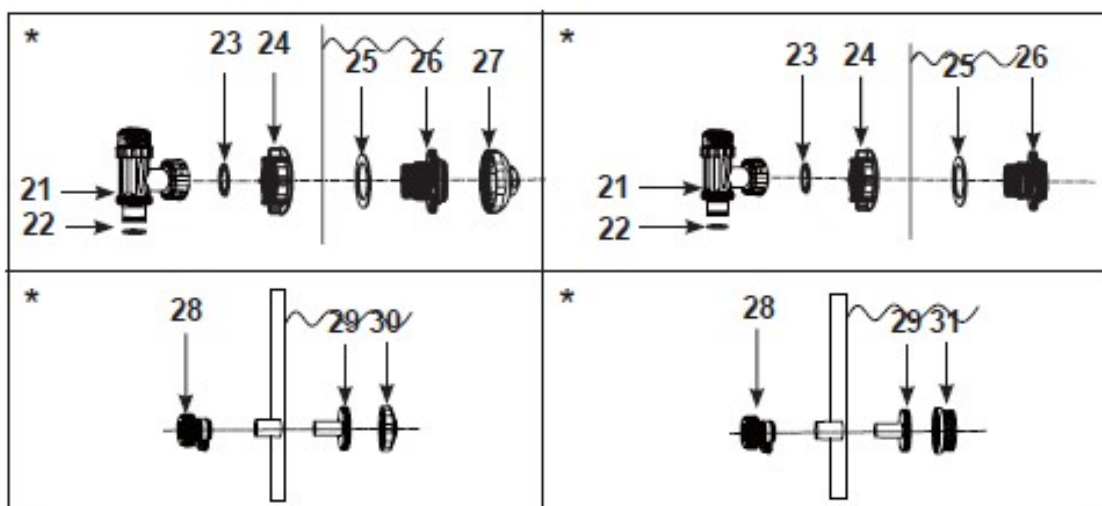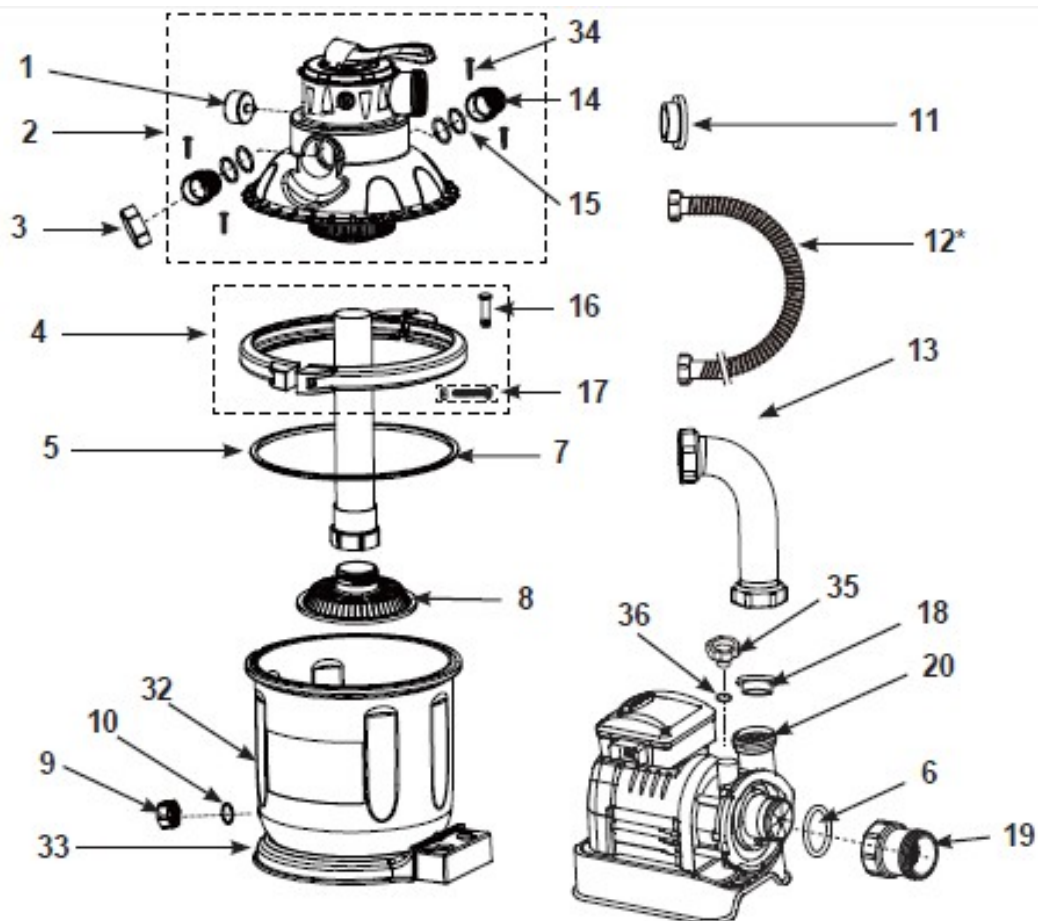

"*" ; Opțiune

NOTĂ: Desenele au doar scop ilustrativ. Ele nu reflectă produsul real. Ele nu sunt la scară.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Înainte de a asambla produsul, acordați-vă câteva minute pentru a verifica accesoriile și a vă familiariza cu fiecare piesă.

REF.Nr.	APLICAȚIE	MENNY.	SECȚIUNEA Nu.
1	TERMINAL PUBLIC	1	11720
2	CAPACUL REZERVORULUI ȘI UNITATEA DE SUPAPĂ DE COMUTARE CU 6 CĂI	1	11721
3	CAPACUL DE SCURGERE	1	11131
4	CLEMĂ DE PRINDERE CLEMĂ	1	11722
5	TANK O-RING	1	11728
6	INEL DE INTRARE A POMPEI	1	10712
7	PUBLIC HEADER	1	11729
8	ORAȘUL SPAȚIULUI	1	11730
9	CAPACUL SUPAPEI DE GOLIRE	1	11456
10	O-RINGUL SUPAPEI DE GOLIRE	1	11385
11	O-RING ÎN FORMĂ DE L	4	11228
12*	FURTUN CU PIULIȚĂ OLANDEZĂ	2	11010
13	FURTUN DE CONECTARE A FILTRULUI CU NISIP	1	11764
14	ADAPTOR DE IEȘIRE TRANSPARENT	2	11723
15	O-RING PENTRU ADAPTOR DE IEȘIRE TRANSPARENT	4	11724
16	BILINCS CSAP	1	11726
17	BILINCS CSAVAR	1	11727
18	O-RING ÎN FORMĂ DE L	1	11412
19	CAPCANĂ TRANSPARENTĂ PENTRU FRUNZE	1	11733
20	MOTORUL POMPEI	1	11735
21*	SUPAPĂ CU PISTON (FURTUN CU O-RING ȘI ȘAIBĂ ÎN TREPTE)	2	10747
22*	CERCUL O-CICLU	2	10262
23*	CEA MAI RECENTĂ SUBDIVIZIUNE	2	10745
24*	FIRER ANYA	2	10256
25*	ȘAIBĂ DE CAUCIUC PLAT PENTRU FILTRU	2	10255
26*	CONECTOR FILETAT PENTRU FILTRU	2	11235
27*	UMFLATOR DE PISCINĂ REGLABIL	1	11074
28*	ADAPTATOR B	2	10722
29*	CONECTOR DE FILTRU	2	11070
30*	PERFUZIE DE MEDENCE	1	11071
31*	ORAȘUL SPAȚIULUI	1	11072
32	REZERVOR CU FILTRU DE NISIP DE 10" (254 MM)	1	11731
33	FOAIE DE BILETE	1	11732
34	ȘURUB ADAPTOR DE IEȘIRE TRANSPARENT	4	11725
35	VANA DE SCURGERE	1	10725
36	O-RINGUL SUPAPEI DE GOLIRE	1	10264
37*	ORAȘUL SPAȚIULUI	1	12198

"*" : Opțiune

Atunci când comandați piese de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de model și numerele pieselor.





PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

MEDENCE KIMENET - SAC DE ARTIFICII ȘI DE TRECUTARE (opțiune)

Plasa de filtrare previne ca obiectele mari să deranjeze sau să deterioreze pompa în timpul debitului. Dacă piscina dvs. are un inel superior gonflabil, instalați filtrul, conectorul filetat al filtrului, capul de aspirație și supapa cu piston până la umflare. Numărul secvențial crescător este utilizat pentru a arăta piesele din lista de piese.

Instrucțiuni de instalare:






1. Deșurubați racordul pistonului în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din conectorul filetat al filtrului (26) (a se vedea figura 1). Asigurați-vă că inelul de etanșare din cauciuc în trepte (23) rămâne la locul său. Așezați supapa cu piston pe podea, într-un loc sigur.
2. Deșurubați piulița filtrului (24) în sens invers acelor de ceasornic de pe conectorul filetat al filtrului (26). Lăsați șaiba plată (25) pe conector (26).
3. Reglați filtrul și supapa cu piston în poziția inferioară a scurgerii apei din piscină (semnul "+"). Introduceți conectorul filetat al filtrului (26) spre exterior din interiorul căptușelii piscinei prin deschiderea pregătită, astfel încât șaiba să rămână pe conector și să fie poziționată pe interiorul căptușelii piscinei.
4. Lubrifiați filetele cu vaselină înainte de asamblare. Înșurubați piulița filtrului (24) în sensul acelor de ceasornic, cu suprafața plană a piuliței filtrului (24) spre exteriorul peretelui bazinului, pe conectorul filetat (26) (a se vedea figura 2).
5. Strângeți manual piulița filtrului (24) pe conectorul filetat (26).
6. Îndepărtați supapa cu piston. Asigurați-vă că inelul de etanșare în trepte (23) se află pe partea dreaptă.
7. Înșurubați conectorul de blocare a glisierii înapoi pe conectorul filetat al filtrului (26) (a se vedea figura 3).
8. Rotiți manual, în sensul acelor de ceasornic, dispozitivul de blocare a glisierii în poziția închisă. Verificați dacă robinetul culisant este închis. Aceasta împiedică scurgerea apei în timpul umplerii piscinei (a se vedea figura 4).

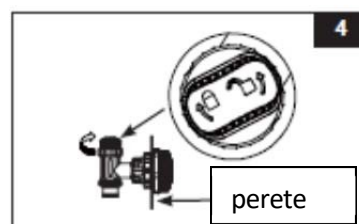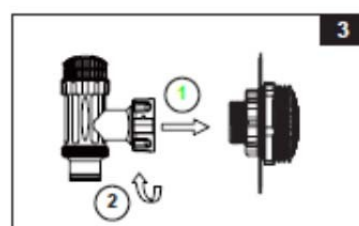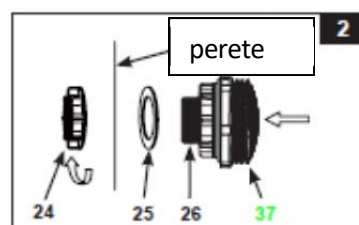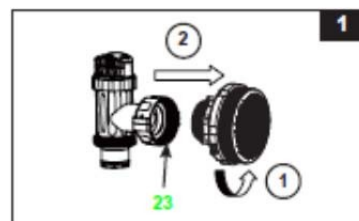

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

MEDENCE BEMENET - CELULĂ INFLATOARE ȘI DUCTIVĂ (opțiune)

1. Deșurubați ansamblul supapei cu piston în sens invers acelor de ceasornic și eliberați-l din conectorul filetat **(26)** (a se vedea figura 5). Asigurați-vă că șaiba de cauciuc în trepte **(23)** rămâne la locul ei. Așezați supapa cu piston pe podea, într-un loc sigur.
2. Deșurubați piulița filtrului **(24)** în sens invers acelor de ceasornic de pe conectorul filetat **(26)**. Lăsați șaiba plată **(25)** pe conector **(26)**.
3. Așezați duza și supapa cu piston în poziția superioară a intrării de apă din piscină. Introduceți conectorul filetat al filtrului **(26)** spre exterior din interiorul peretelui piscinei prin deschiderea pregătită, astfel încât șaiba să rămână pe conector și să fie poziționată pe interiorul peretelui piscinei.
4. Lubrifiați filetele cu vaselină înainte de asamblare. Înșurubați piulița filtrului **(24)** în sensul acelor de ceasornic, cu suprafața plană a piuliței filtrului **(24)** spre exteriorul peretelui bazinului, pe conectorul filetat **(26)** (a se vedea figura 6).
5. Strângeți manual orificiul de admisie pelvină reglabil **(27)** și piulița filtrului **(24)** pe conectorul filetat **(26)**.
6. Îndepărtați supapa cu piston. Asigurați-vă că inelul de etanșare în trepte **(23)** se află pe partea dreaptă.
7. Înșurubați ansamblul supapei glisante înapoi pe conectorul filetat al filtrului **(26)** (a se vedea figura 7).
8. Rotiți supapa cu piston în poziția închisă cu mâna, în sensul acelor de ceasornic. Verificați dacă supapa cu piston este închisă. Acest lucru împiedică scurgerea apei la umplerea piscinei (a se vedea figura 8).
9. Reglați direcția de îndreptare a capului injectorului spre debitul piscinei pentru o mai bună circulație (a se vedea figura 9).
10. Bazinul este acum gata să fie umplut. Consultați instrucțiunile pentru piscinele supraterane pentru umplerea apei.

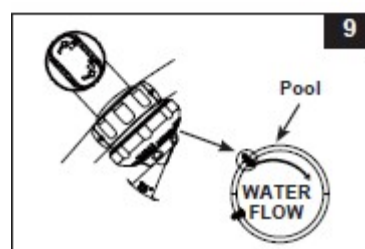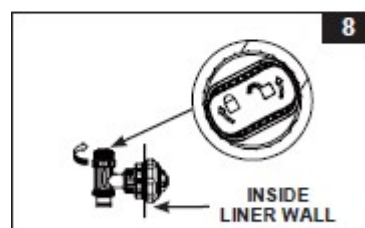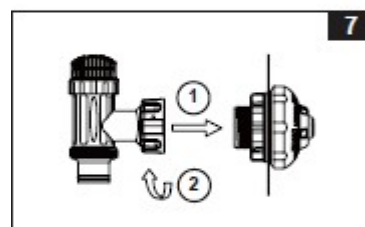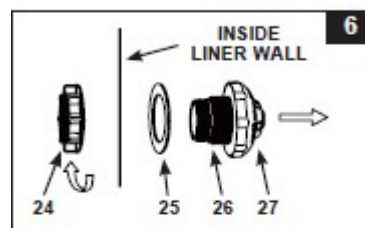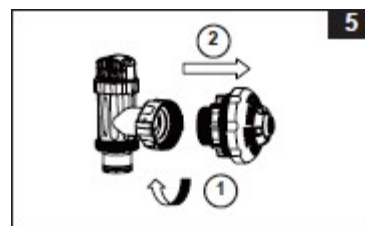

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI

Filtrul cu nisip îndepărtează particulele în suspensie, dar dezinfectează și curăță piscina. Produsele chimice pentru piscină sunt un domeniu specializat și ar trebui să consultați un profesionist în domeniul serviciilor de întreținere a piscinelor de lângă dumneavoastră.

Alimentare: 220 - 240 volți AC
Putere: 190 W
Presiunea maximă de lucru: 1,4 bar
Suprafața reală a filtrului: 0,05 m²
Debitul pompei (la ieșire): 4,5 m³ /oră (1200 GPH)
Mediile de filtrare recomandate:(nu sunt incluse) dimensiunea particulelor:0,45 - 0,85mm nisip de cuarț Cantitatea de medii de filtrare recomandată: 12 kg
Garanție limitată: consultați secțiunea "Garanție limitată".

NOTA 2: NU ESTE POTRIVIT PENTRU UTILIZAREA CU SISTEMUL AUTOMAT DE EXTRAȚIE A SĂRII (tip 6110/6220)

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

ECHIPAMENTE NECESARE: o (1) șurubelniță Philips (cu cap în cruce)

Instalarea și asamblarea pompei:

- Sistemul trebuie să fie instalat pe o suprafață netedă și fără vibrații.
- Asigurați-vă un loc în care vremea, umiditatea, nu este expus la multă apă și îngheț.
- Asigurați un acces și un iluminat adecvat pentru întreținerea de rutină.
- Pompa trebuie să aibă suficient aer liber pentru a se răci. Nu așezați pompa într-un loc în care există pericol de vapori sau în care nu există ventilație.


Pentru asamblare sunt necesare două sau mai multe persoane.

Plasarea capcanei poștale:

1. Verificați dacă inelul O-ring al pompei (6) este la locul lui. Înșurubați clema cu lamă (19) în sensul acelor de ceasornic pe orificiul de admisie al pompei (**a se vedea figura 10**)

Instalarea rezervorului de nisip:

1. Așezați baza rezervorului în locul ales.
2. Așezați rezervorul pe baza rezervorului (**a se vedea figura 11.1**).

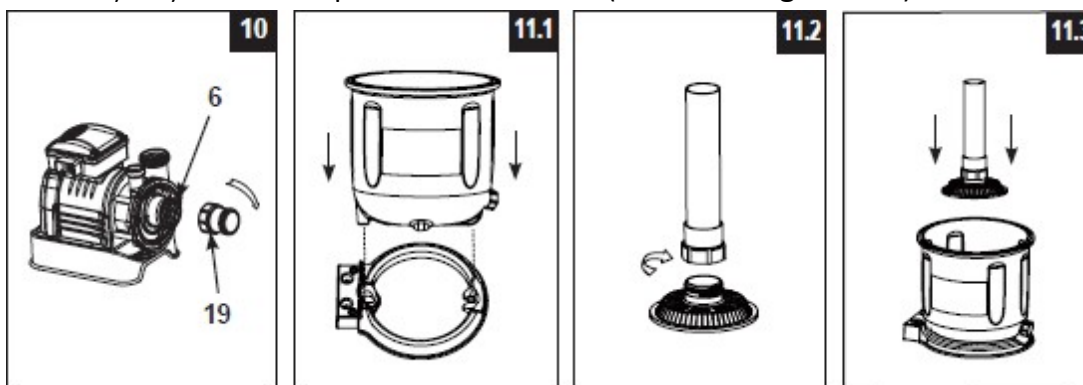

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

GHID COMPLET (continuare)


- Înșurubați manual tubul central (7) în grila de filtrare (8) în sensul acelor de ceasornic (**a se vedea figura 11.2**).
- Introduceți tubul spiralat și grila de filtrare pe verticală în rezervor. Verificați dacă grila este așezată corect în partea de jos a rezervorului și dacă tubul este vertical în centrul rezervorului (**a se vedea figura 11.3**).

Umplerea cu nisip:

IMPORTANT: Folosiți nisip de siliciu sau cuarț nr. 20, cu o dimensiune de 0,45-0,85 mm și un coeficient de omogenitate de 1,75. Folosiți numai mediile de filtrare specificate de către producător.

NOTĂ: Asigurați-vă că tubul central cu grila de filtrare este bine fixat până la fundul rezervorului și vertical în rezervor înainte de a umple cu nisip.

- Pentru a evita pătrunderea nisipului în tubul central, așezați deasupra un pahar cu capul în jos sau un obiect similar (**a se vedea figura 12**).
- O persoană ține tubul central pentru a-l împiedica să se deplaseze, iar cealaltă persoană încarcă cu grijă nisipul în containerul de lângă tub (**a se vedea figura 13**).

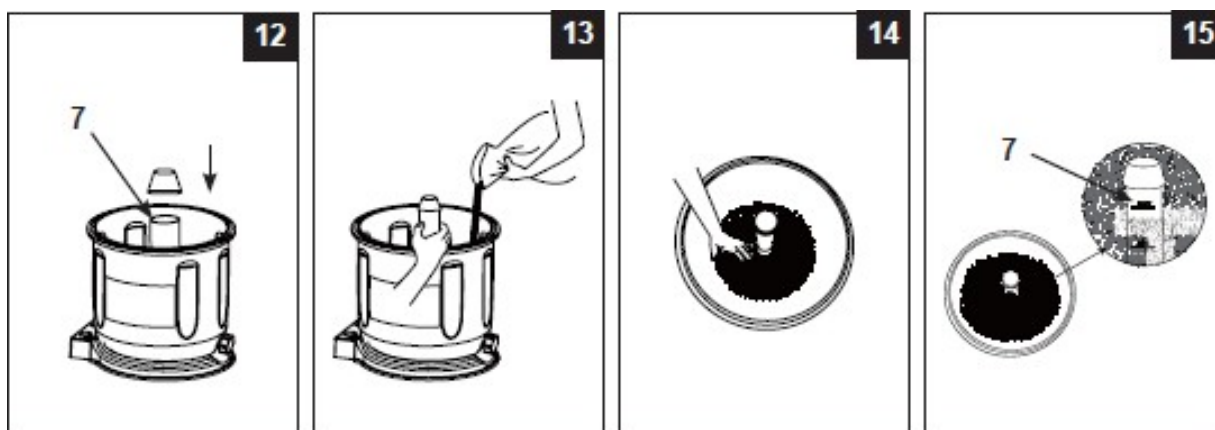

- Umpleți mai întâi rezervorul până la jumătate și nivelați nisipul, apoi adăugați puțină apă pentru a obține un efect de amortizare atunci când umpleți nisipul rămas. În acest fel se evită ca țeava centrală să fie supusă unui șoc mai puternic din partea greblei de filtrare (**a se vedea figura 14**).
- Cantitatea de nisip care urmează să fie încărcată trebuie să se situeze între marcasele "**MIN**" și "**MAX**" de pe tubul central. Nivelați nisipul cu mâna (**a se vedea figurile 14 și 15**).
- Îndepărtați capacul de protecție de pe partea superioară a tubului central.
- Spălați nisipul de pe marginea rezervorului.

IMPORTANT: Înainte de a trece la pasul următor, asigurați-vă că tubul central (7) rămâne în centru după reumplere.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT



GHID COMPLET (continuare)

AVERTISMENT

Conectarea necorespunzătoare între supapa rezervorului și clemă poate provoca leziuni cauzate de presiune, daune materiale sau deces.

Instalarea supapei cu 6 căi:

1. Asigurați-vă că inelul O-ring al rezervorului (5) este la locul lui (a se vedea figura 16).
NOTĂ: Verificați dacă inelul O este curat.
2. Așezați încet capacul supapei pentru 6 pasageri pe rezervor și asigurați-vă că orificiul tubului central (7) se potrivește în poziția corectă pe capacul supapei (a se vedea figura 17). Verificați dacă O-ring-ul rezervorului este așezat cu precizie în canelura din partea superioară a rezervorului și pe marginea capacului supapei cu 6 căi. **IMPORTANT:** Verificați potrivirea capacului supapei și a

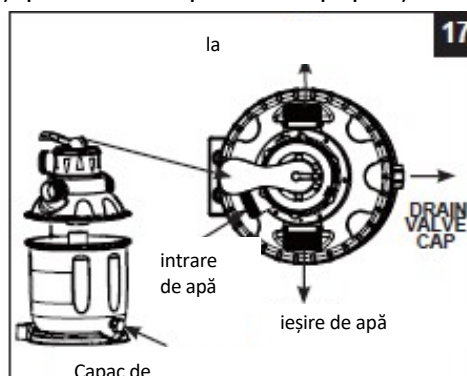
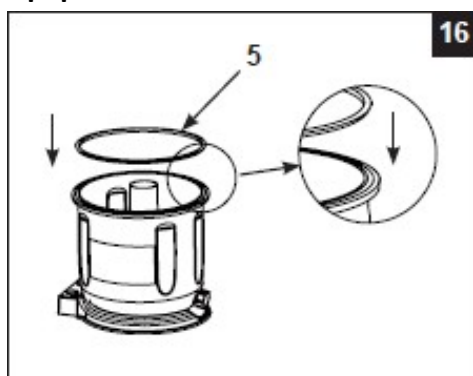


rezervorului.

IMPORTANT: Există trei racorduri pentru furtunuri pe supapa cu 6 căi, asigurați-vă că racordul de intrare (de la filtru la piscină) de pe supapă este îndreptat spre piscină (a se vedea figura 18).

3. Îndepărtați șurubul și plasați clema în jurul rezervorului și a flanșei supapei cu 6 căi, apoi înlocuiți șurubul și folosiți șurubelnița Phillips (nu este furnizată) pentru a strânge (a se vedea figurile 18 și 19).





PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

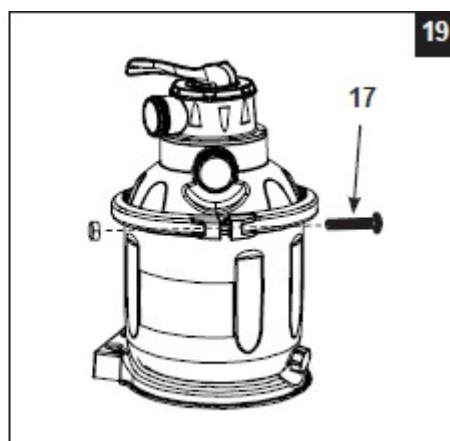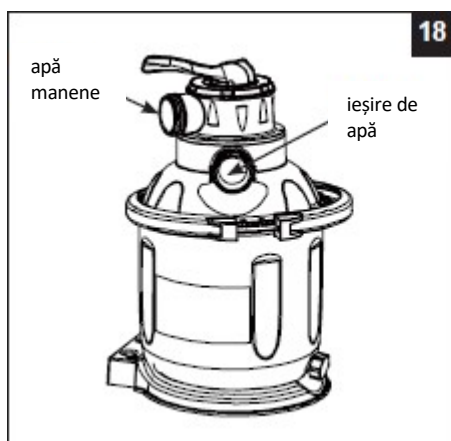

GHID COMPLET (continuare)

Instalarea motorului pompei:

1. Așezați inelul O în formă de L (**18**) pe ieșirea pompei (partea de refulare). Atașați furtunul de legătură (**13**) la ieșirea pompei în sensul acelor de ceasornic (**a se vedea figura 20**).
2. Conectați pompa la baza rezervorului (a se vedea figura 21.1). **NOTĂ:** Asigurați-vă că racordul furtunului de admisie a apei de la trapa de frunze este orientat spre piscină. **IMPORTANT:** în multe țări, în special în Comunitatea Europeană, motorul trebuie să fie fixat într-o poziție verticală fixă. Aflați ce reglementări locale se aplică pompelor de circulație pentru piscine supraterane pentru piscine. În cazul în care este necesară fixarea produsului, puteți fixa baza cu două șuruburi. (**a se vedea figura 21.2**). Ancorarea poate fi pe o bază de beton sau de lemn pentru a preveni răsturnarea.
 - * Găurile de montare au un diametru de 6,4 mm și sunt la o distanță de 100 mm.
 - * Folosiți două șuruburi și piulițe de fixare pentru a asigura fixarea.
3. Așezați inelul O în formă de L (**11**) pe conectorul de admisie al supapei cu 6 căi. Conectați furtunul de filtrare (**13**) la orificiul de admisie al supapei cu 6 căi în sensul acelor de ceasornic (**a se vedea figura 22**).

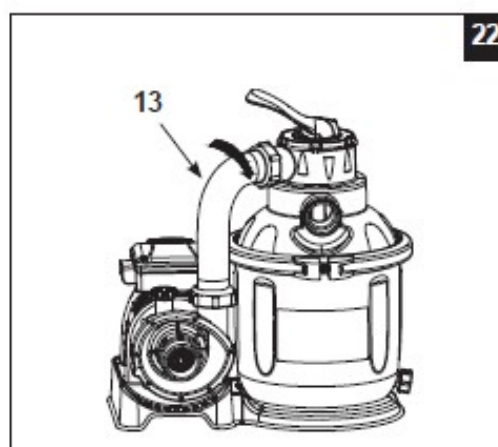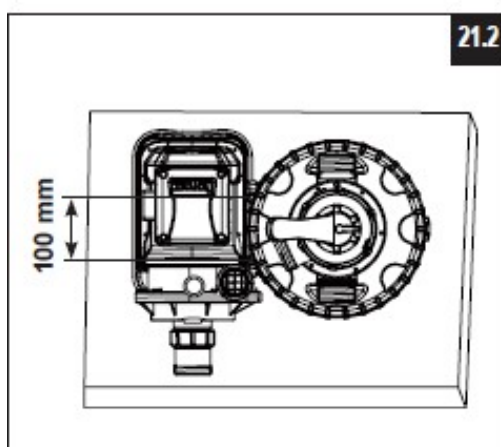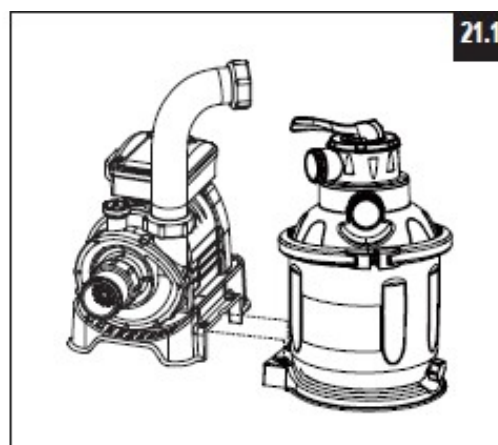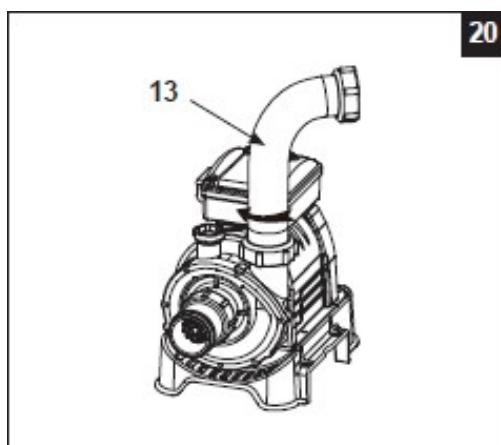


FILTRU DE NISIP POMPĂ DE FILTRARE FURTUNURI DE CONECTARE AVERTIZARE DE INSTALARE

- Instalați echipamentul la cel puțin 2 m de piscină.
- Păstrați o distanță mai mare de 3,5 m între filtru și piscină.
- Conexiunea electrică trebuie să fie la o distanță mai mare de 3,5 m de piscină. Așezați unitatea de filtrare lângă piscină, astfel încât copiii să nu se poată urca pe ea pentru a intra în piscină.

Supapa cu 6 căi are 3 orificii pentru furtunuri.

1. Conectați un capăt al furtunului (12) la intrarea prefiltrului (aspirație) și celălalt capăt la supapa inferioară a pistonului, unde se află ecranul filtrului în interiorul bazinului. Verificați dacă piulița de prindere a furtunului este strânsă.
2. Conectați celălalt furtun (12) la tija de împingere a supapei cu 6 căi și la supapa cu piston montată pe partea superioară a pelvisului cu injector. Verificați dacă piulița de strângere a furtunului este strânsă.
3. Conectați cel de-al treilea orificiu (spălare, scurgere) al supapei cu 6 căi la scurgerea potrivită pentru a primi apa din piscină, folosind un furtun sau o țeavă adecvată. Îndepărtați în prealabil capacul cu șurub.
4. După efectuarea conexiunilor, unitatea de filtrare este gata de funcționare.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

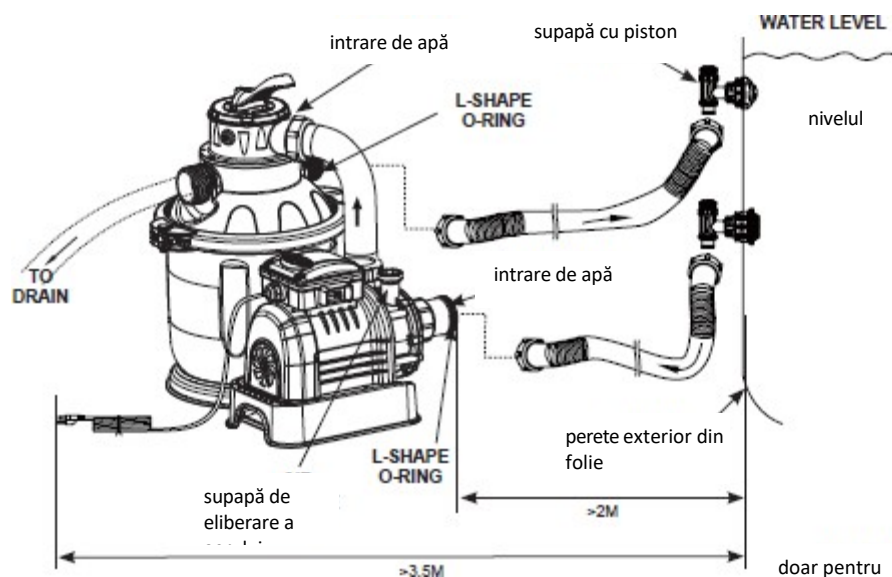

În conformitate cu standardul internațional IEC 60364-7-702, trebuie respectate următoarele distanțe de instalare pentru instalarea electrică a piscinelor și a altor echipamente legate de piscine:

- * Pompa de filtrare trebuie să fie amplasată la mai mult de 2 m de perețele piscinei.
- * Conexiunea electrică de 220-240 V a liniei de alimentare a pompei de circulație trebuie să fie la o distanță mai mare de 3,5 m de pereții piscinei.

Verificați la autoritățile locale dacă cerințele standardului de mai sus sunt în conformitate cu orientările privind "Instalarea electrică a piscinelor și a echipamentelor aferente". Tabelul de mai jos este doar cu titlu informativ:


Țara	Standard
Internațional	IEC 60364-4-702

INSTALAREA DE FURTUNURI DE CONECTARE A POMPEI DE FILTRARE A NISIPULUI (continuare)

Nu piscinele INTEX :


Așezați furtunul de conectare **(12)** pe duza de intrare/ieșire a bazinului și fixați-l cu o clemă de furtun mare. Îndepărtați capacul **(3)** de pe racordul de scurgere înainte de a conecta furtunul sau tubul la scurgere.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

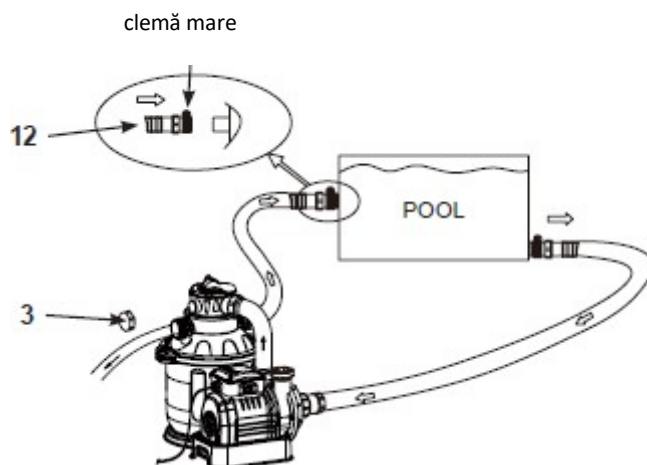

Piscine INTEX, 16' și mai mici:

1. Slăbiți racordul supapei cu piston în sens invers acelor de ceasornic de la racordul filetat **(26)**. Asigurați-vă că garnitura în trepte rămâne la locul ei **(23)**.
2. Luați dispozitivul de blocare a glisierii. Verificați poziția garniturii în trepte **(23)**. Atașați supapa de poartă glisantă (adaptorul B) **(28)** la ansamblul de supapă de poartă glisantă.
3. Montați capcana de murdărie **(29 și 31)** la racordul inferior al furtunului și duza **(29 și 30)** la racordul superior al furtunului. Montați adaptorul pentru filtru B **(28)** la racordul pentru filtru **(29)**. Strângeți-l bine.
4. Îndepărtați capacul de capăt **(3)** de pe racordul de scurgere înainte de a plasa furtunul sau tubul pe acesta.

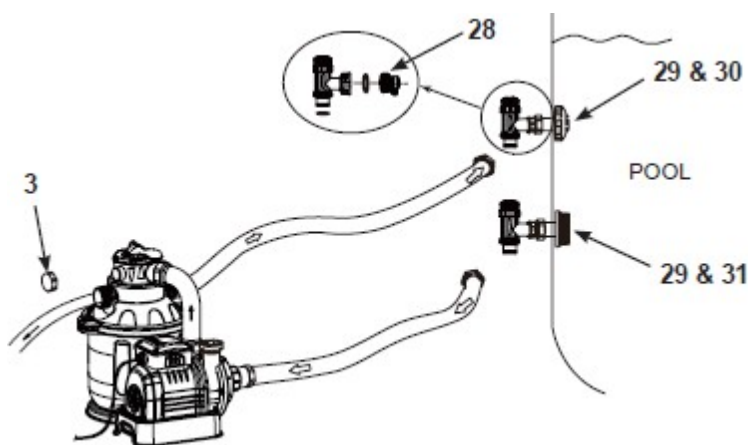

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AVERTISMENT

- * Poate exista riscul de electrocutare. Conectați pompa de circulație numai la o conexiune cu împământare protejată de un întrerupător de circuit cu defect la pământ (RCD). Chemați un electrician calificat dacă nu puteți determina dacă aveți un releu de întrerupere a circuitului de defect la pământ (RCD), care este sensibil la maxim 30mA.




Nu utilizați un dispozitiv portabil de curent rezidual.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

- * Pentru a evita riscul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare sau benzi de alimentare pentru a alimenta unitatea cu energie electrică. Folosiți o priză cu împământare amplasată corespunzător.
- * Nu folosiți produsul și nu îl scoateți din priză dacă acesta se află în apă sau dacă aveți mâinile ude.
- * Nu folosiți niciodată acest produs la presiunea maximă indicată pe rezervor.
- * Opriți pompa înainte de a schimba supapa cu 6 căi.
- * Dacă pompa funcționează fără debit de apă, presiunea va crește, provocând o reacție explozivă care ar putea avea ca rezultat răniri grave, daune materiale sau chiar moartea.
- * Nu testați niciodată pompa cu presiune de aer. Nu operați sistemul la temperaturi mai mari de 35°C.




Pozițiile și rolul supapei cu 6 căi:

Poziția supapei	Rolul de	Direcția de curgere a apei
CĂUTARE (a se vedea figura 23)	Filtrare normală, prin aspirarea apei din piscină	De la pompă la saci de filtrare prin piscină
VIZITAȚI (a se vedea figura 24)	Direcția opusă a fluxului de apă în mediul de filtrare pentru a curăța	De la pompă la fustele de filtrare prin canal
UPDATE (a se vedea figura 25)	Starea de prefiltrare, după spălare inversă pentru a aranja particulele de nisip	De la pompă la fustele de filtrare prin canal
TRADUCERE (a se vedea figura 26)	Sifonarea contaminanților, reducerea sau drenarea apei din piscină	De la pompă la scurgere prin ocolirea mediului de filtrare
ÎNREGISTRARE (a se vedea figura 27)	Circulația apei din piscină fără filtrare	De la pompă la piscină la prin ocolirea materialului de filtrare
ÎNCHIS (a se vedea figura 28)	Închis în toate direcțiile (filtru și piscină). Nu utilizați această funcție atunci când pompa este în funcțiune.	

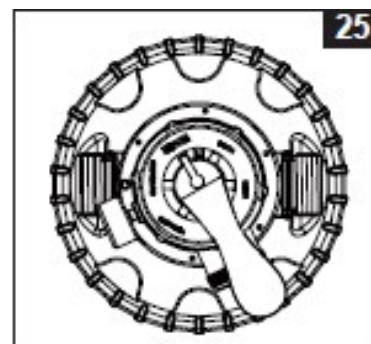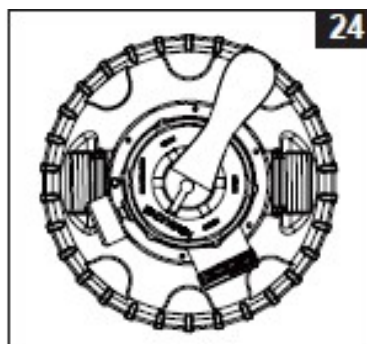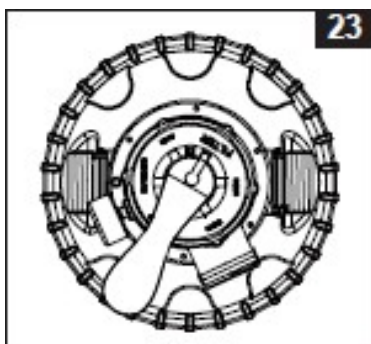

Operațiuni de tranzit (continuare)

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

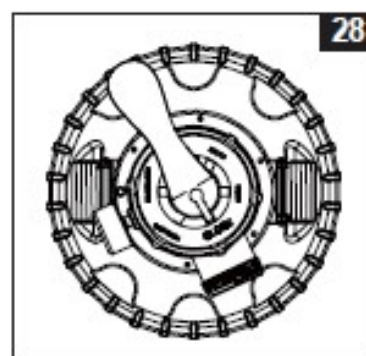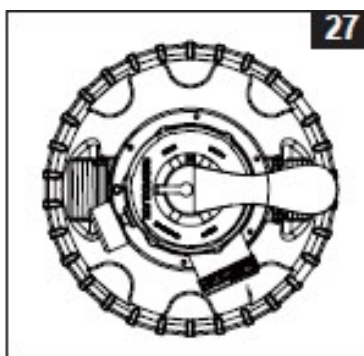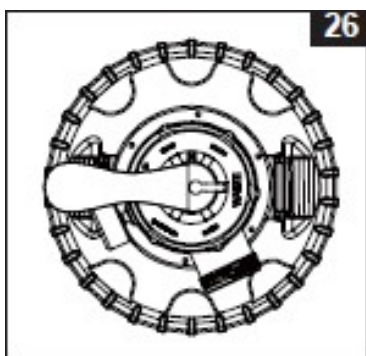

Prima punere în funcțiune și exploatare:




Înainte de a instala echipamentul, nu uitați să:

- Conectați toate furtunurile de conectare conform specificațiilor și umpleți rezervorul cu cantitatea corespunzătoare de saci de filtrare.
- Întregul sistem trebuie conectat la o priză cu împământare protejată de un releu Fi.

FIGYELEM

Supapa filtrului de control are o poziție de închidere. Pompa nu poate funcționa niciodată cu această supapă în poziția închisă. Dacă este operată în ciuda acestui fapt, există riscul de explozie.

1. Rotiți ambele mânere ale supapei cu piston în sens invers acelor de ceasornic până când se blochează. Aceasta este supapa deschisă atunci când apa curge spre pompa de filtrare.
2. Aerisirea sistemului. Verificați dacă racordul de golire de pe supapa cu 6 căi este liber și are un drenaj adecvat și dacă pompa este oprită. Rotiți supapa cu 6 căi în poziția "N" și deșurubați supapa de aerisire (36) de pe carcasa motorului. (a se vedea figura 29.) Când apa începe să curgă din orificiul supapei de purjare, închideți înapoi supapa de purjare.
3. Când pompa este oprită, împingeți în jos supapa cu 6 căi și rotiți-o în poziția "BACKWASH". (a se vedea figurile 24 și 30). **IMPORTANT: pentru a evita defectarea supapei cu 6 căi, apăsați întotdeauna maneta supapei înainte de a o roti. Opiți întotdeauna pompa atunci când schimbați poziția supapei.**
4. Porniți pompa (a se vedea figura 31). Apa va începe să circule prin nisip și prin canal. Spălați în sens invers (BACKWASH) până când vedeți apă limpede pe gura de scurgere sau pe adaptorul transparent. NOTĂ: Se recomandă spălarea inițială cu spălare inversă pentru a îndepărta particulele fine de nisip și murdăria.

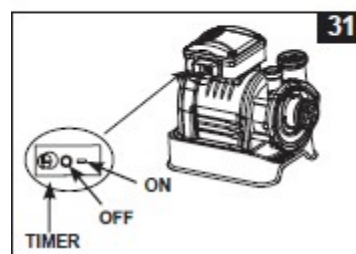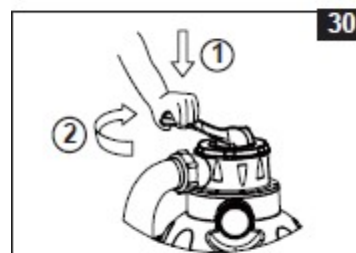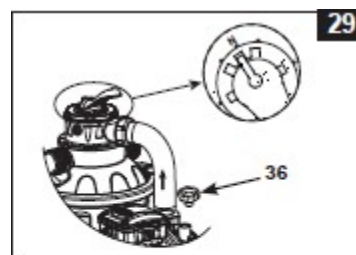

Operațiuni de tranzit (continuare)

5. Opiți pompa și reglați supapa cu 6 căi în poziția "RINSE-RINSE" (a se vedea figura 25).

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

6. Porniți pompa și lăsați-o să funcționeze timp de aproximativ 1 minut pentru a sedimenta patul de nisip după ce ați spălat în sens invers apa care curge.
7. Opriți pompa, reglați supapa cu 6 căi în poziția "FILTRARE" (**a se vedea figura 23**).
8. Porniți pompa. Sistemul va funcționa în modul normal de filtrare. Recirculați până când apa din piscină este atât de curată pe cât doriți, dar nu mai mult de 12 ore pe zi.
9. Notați citirea manometrului la prima curățare a materialului filtrant. **NOTĂ:** este posibil să fie necesară spălarea repetată prin spălare inversă atunci când sistemul este instalat pentru prima dată, în cazul în care apa și nisipul sunt neobișnuit de puternic contaminate. După ce sistemul de filtrare a îndepărtat murdăria și resturile din apa din piscină, acumularea de resturi în rezervorul filtrului poate crește presiunea și îngreuna debitul. Dacă debitul de aspirație scade și citirea manometrului se află în caseta galbenă, este timpul să spălați rezervorul de filtrare (a se vedea "BACKWASH" în "Ghidul de configurare inițială"). Când este conectată o ramură de aspirație (de exemplu, curățătorul automat de piscină Intex), poate apărea o scădere a debitului și, prin urmare, o creștere a presiunii. În acest caz, scoateți dispozitivul din ramura de aspirație a sistemului și verificați dacă citirea manometrului revine din câmpul galben în câmpul verde.
10. Monitorizați manometrul și verificați săptămânal dacă orificiile de intrare și de ieșire nu sunt blocate. Dacă manometrul indică culoarea galbenă, suportul filtrant trebuie spălat înapoi.

IMPORTANT

Într-un sistem de apă sărată, pompa de recirculare a filtrului trebuie să funcționeze cu o oră mai mult decât durata de funcționare recomandată.


Operarea sistemului în modul "TIMER/timer" sau "manual":

Funcționarea sistemului de filtrare-învârtire în modul "CIRCULAR" cu comanda "TIMER/Timer":

- A. Reglați comutatorul de timp pe durata de funcționare dorită. Consultați tabelul de timp (**a se vedea figura 32**).
- B. Porniți pompa comutând-o în poziția "⊕", pompa de circulație va începe să filtreze apa și se va opri după ce a trecut timpul de funcționare setat dorit. Comutatorul de timp încorporat pornește și oprește pompa la aceeași oră în fiecare zi.
- C. Dacă este necesar, durata de funcționare poate fi ajustată în conformitate cu punctele A-B.

Sistemul de rotire a filtrului în modul manual ("TIMER" fără temporizator):

- A. Rotiți comutatorul în poziția "-", iar pompa va începe să facă să circule apa.
- B. Dacă rotiți comutatorul în poziția "0", pompa se va opri.

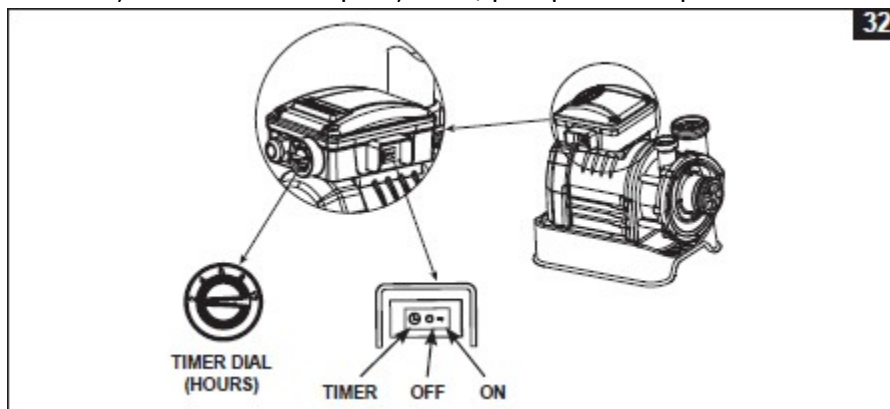

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

TABELUL DE TIMP DE FUNCȚIONARE A PISCINELOR INTEX (FĂRĂ SISTEMUL DE ÎNDEPĂRTARE A SĂRII INTEX)

Acest tabel arată timpul mediu de funcționare necesar pentru a utiliza o pompă de filtrare cu nisip pentru piscine supraterane.

În cazul în care sistemul este conectat la o unitate "Sistem de dezmembrare a sării Intex", instalația de circulație

durata de funcționare a pompei trebuie să fie mai mare decât durata de funcționare necesară a unității de îndepărtare a sării.

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă 90% Frame și 80% EasySet și piscine ovale	Durata de funcționare a pompei de circulație pe ciclu (ore)
		litru	ore
Intex Piscine deasupra solului			
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	6
	18' x 42" (549cm x 107cm)	16173	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	22309	6
PISCIN Ă CU CADRU METALI C ROTUN D	12' x 36" (366cm x 91cm)	7896	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	8
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	8
ULTRA FRAME POOL	12' x 36" (366cm x 91cm)	7896	4
	14' x 48" (427cm x 122cm)	14614	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	8
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	8
SEQUOIA SPIRIT® SET DE PISCINĂ	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	8
PISCIN Ă CU CADRU OVAL	(549cm x 305cm x 107cm)	10920	4
	(610cm x 366cm x 122cm)	16628	6
	(732cm x 366cm x 122cm)	20465	6
	(853cm x 366cm x 122cm)	24300	8
RECT.ULTRA	(457cm x 274cm x 122cm)	13187	6

PISCINĂ DE CADRU	(549cm x 274cm x 132cm)	17203	6
---------------------	-------------------------	-------	---

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

GRAFICUL DE FUNCȚIONARE PENTRU PISCINELE NON-INTEX

Acest tabel prezintă durata de funcționare a unei piscine supraterane cu pompă de recirculare cu filtrare cu nisip, în condiții de utilizare medie.

Volumul de apă	Pompă de recirculare a filtrului
litru	durata de funcționare (un ciclu)
	ore
11355	4
15140	4
18925	6
22710	6
26495	8
30280	8

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

ÎNGRIJIREA PISCINEI ȘI PRODUSE CHIMICE

- * Pentru a menține puritatea și igiena apei, piscinele necesită întreținere. O protecție chimică adecvată este ajutată de o filtrare eficientă. Contactați furnizorul de piscine pentru informații despre utilizarea corectă a clorului și a acidului și despre posibilitățile de utilizare a altor substanțe chimice.
- * Păstrați produsele chimice în afara razei de acțiune a copiilor.
- * Nu introduceți substanțe chimice în piscină atunci când aceasta este în uz. Poate provoca iritații ale pielii sau ochilor.
- * Importanța monitorizării zilnice a pH-ului și a tratamentului chimic al apei nu poate fi subliniată îndeajuns.
Clorul, algicidele și menținerea unui nivel corect al pH-ului sunt necesare la reumplere și pe parcursul sezonului. Contactați comerciantul local de piscine pentru ajutor.
- * Se recomandă schimbarea suplimentară a filtrelor, apă sărată ușoară, aditivi atunci când piscina este umplută pentru prima dată în mod sezonier. Nu permiteți nimănui să înoate în piscină până când nivelul pH-ului nu este stabil. Contactați magazinul local de piscine pentru ajutor.
- * Apa clorurată poate deteriora gazonul, grădinile sau arbuștii pe care copiii îi stropesc de la piscină. Gazonul va muri sub căptușeala piscinei. Rețineți că anumite specii de iarbă pot crește sub liner.
- * Timpul de filtrare depinde de dimensiunea piscinei, de vreme și de gradul de utilizare. Experimentați cu diferite durate de filtrare pentru a obține apa curată potrivită.
- * Standardul european EN16713-3 oferă câteva informații suplimentare privind calitatea și tratarea apei din piscine, care pot fi găsite la: <http://www.intexcorp.com/support>

AVERTISMENT

Clorul concentrat poate afecta mucoasa pelviană. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului de substanțe chimice și avertismentele privind sănătatea și pericolele.

AVERTIZARE PRIVIND DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG ȘI IERNAREA

Dacă apa îngheață, va deteriora filtrul cu nisip și va anula garanția. Dacă este necesară o soluție antigel, utilizați numai propilenglicol. Propilenglicolul nu este toxic și nu va deteriora componentele din plastic ale sistemului; alți agenți antigel sunt foarte toxici și pot deteriora plasticul din sistem.

1. Înainte de a goli sau de a muta piscina pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu pentru iarnă, asigurați-vă un loc departe de casă (canalizare sau depozit) unde să puteți goli direct apa din piscină. Aflați cum reglementează reglementările locale eliminarea apei din piscină.
2. Oprii echipamentul și deconectați cablul de alimentare de la priză.
3. Când piscina este goală, deconectați toate furtunurile de la pompă și de la supapa cu piston și scoateți ansamblul supapei cu piston de pe peretele piscinei.
4. Deșurubați capacul supapei de golire (9) în sens invers acelor de ceasornic și goliți rezervorul prin supapa de golire. Supapa de golire este situată în partea de jos a rezervorului.
5. Scoateți pompa de pe baza rezervorului.
6. Lăsați piesele pompei și furtunurile să se usuce în aer liber.
7. Aplicați vaselină pe următoarele garnituri O-ring și șaibe pentru depozitare:
 - * O-ring în formă de L (11 și 18)
 - * Inelul O al carcasei pompei (22)
 - * Mașină de spălat scări (23)
 - * Șaibă plată de cauciuc (25)
8. Împingeți în jos mânerul supapei cu 6 căi și rotiți-l astfel încât indicatorul să fie îndreptat spre poziția "N".

Aceasta este

permite ca apa să curgă din supapă în scurgere. Lăsați supapa cu 6 căi în această poziție inactivă.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

9. Cel mai bine este să depozitați obiectele uscate și pompa în ambalajul original. Nu acoperiți sau înfășurați pompa în pungi de plastic pentru a evita problemele de umiditate și coroziune.
10. Depozitați bateriile și pompa într-un loc uscat. Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 0-40°C.
11. Acoperiți containerul cu o prelată de pânză sau de plastic pentru a-l proteja de intemperii.

GHID DE DEPANARE

HIBA	OK	SOLUȚIE
pompa nu pornește	- pompă nealimentată - Releu Fi oprit - S-a declanșat întrerupătorul termic de protecție a motorului	- conexiunea pompei trebuie să fie cu 3 fire la pământ, protejată împotriva curentului de defect - resetați întrerupătorul de circuit. Dacă se declanșează din nou, este posibil ca sistemul electric să fie defect. Opriți întrerupătorul de circuit și chemați un electrician. - Lăsați motorul să se răcească și apoi porniți-l.
sistemul de filtrare nu curăță piscina	- niveluri inadecvate de pH sau de clor - cartuș de filtru murdar - inserție deteriorată - piscina este prea murdară - coșul filtrului limitează curgerea apei	- reglați nivelul pH-ului și al clorului. Consultați distribuitorul local de piscine. - se umple cu nisip de filtrare, a se vedea instrucțiunile. - setați supapa în poziția "FILTRARE". - să opereze pompa pentru o perioadă mai lungă de timp - curățați grila de aspirare din interior.
pompa nu împinge apa sau debitul este prea mic	- intrarea este blocată - există vapori de aer la aspirație. - există depuneri pe sacii de filtrare. - racordurile de admisie și de aspirație inversate. - strat aglomerat pe capacele filtrelor. - aspirator de piscină în sistem	- îndepărtați orice obstrucție de pe peretele interior al piscinei, la partea de aspirație. - Strângeți clemele furtunului, verificați dacă furtunul este deteriorat și nivelul apei din piscină. - curățați mai des coșul prefiltrului. - spălați filtrul la loc. - așezați duza în poziția cea mai înaltă din interiorul bazinului, iar grila de aspirație în poziția cea mai joasă. - îndepărtați aproximativ 2-3 cm de nisip de filtrare, dacă este necesar. - scoateți aspiratorul din circuitul de aspirare.
pompa nu funcționează	- nivelul apei este scăzut. - suprafața filtrului este înfundată. - aer în furtunul de aspirație. - motorul este defect sau rotorul este blocat.	- umpleți piscina până la nivelul indicat. - curățați suprafața filtrului de aspirație din interiorul piscinei. - strângeți clemele furtunului, verificați dacă furtunul este deteriorat. - contactați distribuitorul dumneavoastră Intex.
6 supapa/capota pasagerului prezintă scurgeri	- O-ring defect al rezervorului - murdăriți O-ring-ul rezervorului - cleva flanșei nu este strânsă - defecțiune la supapa cu 6 căi	- scoateți supapa cu 6 căi și verificați dacă inelul O-ring este la locul lui. - curățați inelul O-ring al rezervorului. - strângeți flanșa cu cheia furnizată - contactați distribuitorul dumneavoastră Intex
scurgeri de furtunuri	- cleva de fixare a furtunului nu este bine strânsă - O-ring pentru furtun/O-ring pentru pasul L lipsă	- strângeți sau montați din nou dispozitivul de fixare a furtunului. - asigurați-vă că șaibele sunt la locul lor și nu sunt deteriorate.
temporizator inexact sau nereglabil	- mecanism de temporizare defect	- opriți pompa și reporniți-o după 5 minute. - resetați cronometrul. - contactați distribuitorul dumneavoastră Intex
manometrul nu funcționează	- manometrul este înfundat - manometru defect	- curățați suprafața înainte de a deșuruba supapa cu 6 căi. - contactați distribuitorul dumneavoastră Intex

nisipul intră în piscină	- nisip de filtrare cu o dimensiune prea mică a particulelor - patul de nisip s-a calcificat	- utilizați nisip de filtrare cu o dimensiune a particulelor de 0,4-0,8 mm - înlocuiți patul filtrant.
-----------------------------	--	--

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

PROBLEME PELVIENE COMUNE

PROBLEMĂ	DESCRIERE	OK	SOLUȚIE
ALGAS	- apă verzuie - pete verzi sau negre pe pelicula piscinei. - folie de piscină alunecoasă sau să miroasă urât	Este necesară corectarea nivelului de clor și pH	- super clorinare pentru tratamentul de șoc. Reglați nivelul pH-ului la nivelul recomandat. - aspirator de piscină. - menținerea unor niveluri adecvate de clor.
APĂ COLORATĂ	- apa devine albastră, maro sau neagră la primul tratament cu clor	- cuprul, fierul sau manganul oxidat în apă de către clorul adăugat. Acest lucru este obișnuit.	- ajustați nivelul pH-ului la cel recomandat. - se pune în funcțiune pompa de circulație până când apa este limpede nu va fi.
MATERII ÎN SUSPENSIE ÎN APĂ	- apă tulbure sau lăptoasă	- apă dură cauzată de niveluri prea ridicate ale pH-ului. - conținut scăzut de clor. - materii străine în apă	- corectează nivelul pH-ului. Verificați cu un test rapid. - reglați nivelul de clor.
SCĂZUT ÎN MOD CRONIC WATERINT	- nivelul apei mai mic decât în ziua precedentă	- o fisură sau o gaură în căptușeala sau în furtunul piscinei. - supapa de golire este slăbită	- reparați cu un kit de reparații. - cu degetul pentru a trage capace
SEDIMENTE ÎN PISCINĂ FENÉKEN	- murdărie sau nisip pe fundul piscinei	- utilizare frecventă, intrări și ieșiri frecvente din piscină	- utilizați aspiratorul de piscină Intex pentru partea de jos pentru curățare
DEȘEURILE A SITE-UL	- frunze, insecte etc.	- piscina este prea aproape de pentru copaci	- utilizare a Intex pool Rezumat

SIGURANȚĂ GENERALĂ ÎN APĂ

Relaxarea pe malul apei este atât distractivă, cât și terapeutică. Dar poate implica și riscuri de rănire și deces. Pentru a reduce riscul de rănire, citiți și respectați avertismentele și instrucțiunile de pe ambalaj și de pe ambalajul tuturor produselor. Amintiți-vă, totuși, că aceste avertismente, instrucțiuni și măsuri de siguranță se aplică numai la unele riscuri comune ale activităților de agrement în apă, dar nu la toate riscurile și pericolele.

Pentru garanții suplimentare, ar trebui să vă familiarizați și cu alte orientări generale, cum ar fi cele ale organizațiilor de siguranță recunoscute la nivel național:

- * Necesită o monitorizare continuă. Desemnați un adult competent ca "salvamar" sau salvamar, mai ales dacă există copii în jurul piscinei.
- * Învățați să înotați.
- * Luați-vă timp pentru a învăța resuscitarea cardio-respiratorie și primul ajutor.
- * Informați-i pe toți cei care folosesc piscina cu privire la pericolele potențiale și la utilizarea echipamentelor de siguranță, cum ar fi ușile cu încuietoare, barierele etc.
- * Informați toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, cu privire la ce trebuie să facă în caz de urgență.
- * Folosiți-vă întotdeauna bunul simț și judecata atunci când vă bucurați de viața acvatică.

* Supraveghează, supraveghează, supraveghează, supraveghează.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

GARANȚIE LIMITATĂ

Pompa de circulație a filtrului dvs. de nisip este fabricată cu materiale și manoperă de cea mai bună calitate. Toate produsele Intex sunt testate și părăsesc fabrica fără defecte. Această garanție limitată se aplică numai la pompa cu filtru de nisip și la accesoriile sale enumerate mai jos.

Această garanție limitată nu înlocuiește drepturile și căile de atac prevăzute de lege, ci se adaugă la acestea. În măsura în care această garanție este în concordanță cu drepturile dumneavoastră legale, termenii acestei garanții vor prevala. De exemplu, legislația privind protecția consumatorilor din Uniunea Europeană vă oferă dreptul la o garanție legală în plus față de această garanție limitată: pentru informații despre legislația UE privind protecția consumatorilor, vizitați site-ul web al Centrului European al Consumatorilor la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și nu sunt transferabile. Această garanție limitată este valabilă timp de 90 de zile de la data cumpărării cu amănuntul. Păstrați chitanța de vânzare originală ca dovadă a achiziției, deoarece veți avea nevoie de ea pentru orice reclamație privind calitatea. În caz contrar, garanția limitată nu va fi valabilă.

Garanția pompei de filtrare a nisipului - 2 ani

Garanție pentru furtunuri, supapă submersibilă și elemente de fixare - 180 de zile

În cazul în care se constată un defect de fabricație la pompa cu filtru de nisip în perioada de garanție indicată mai sus, vă rugăm să contactați centrul de service Intex menționat pe pagina separată "Servicii oficiale". În cazul în care produsul este returnat la service-ul Intex, acesta îl va examina și va decide asupra valabilității reclamației. Dacă produsul este acoperit de garanția limitată, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit.

Nu aveți dreptul la nicio altă garanție în afară de această garanție și de drepturile prevăzute de legea din țara dumneavoastră. În măsura prevăzută în țara dvs., Intex nu va fi răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte către dvs. sau către o terță parte care rezultă din utilizarea pompei cu filtru de nisip sau din acțiunile Intex sau ale agenților sau angajaților săi (inclusiv fabricarea produsului). Dacă țara dvs. nu permite excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau indirecte, este posibil ca această limitare să nu vi se aplice.

Vă rugăm să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele cazuri:

- Pompa de filtrare cu nisip se defectează din cauza neglijenței, a utilizării sau aplicării greșite, a unui accident, a unei manipulări necorespunzătoare, a unei întrețineri sau depozitări necorespunzătoare;
- În cazul în care pompa cu filtru de nisip este deteriorată din cauza unor condiții care nu pot fi controlate de Intex, inclusiv uzura normală, incendiu, inundație, îngheț, ploaie sau alte condiții extreme de mediu;
- Piese și componente care nu sunt vândute de Intex; și/sau
- Modificări neautorizate, reparații sau dezasamblarea pompei cu filtru de nisip de către oricine altcineva decât un tehnician calificat de la Intex Service.

Costurile asociate pierderii apei din piscină, a produselor chimice sau a deteriorării apei nu sunt acoperite de această garanție. Această garanție nu acoperă nicio deteriorare sau vătămare a bunurilor sau a persoanelor.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile pentru utilizarea și întreținerea corectă a pompei dumneavoastră de filtrare cu nisip. Verificați întotdeauna produsul dumneavoastră înainte de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor va anula această garanție limitată.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

