

(354IO) MODEL SF40220 POMPĂ DE FILTRARE A NISIPULUI MODEL HUNGARIAN 7.5" X 10.3"
PANTONE 295U 06/30/2021

354
IO

IMPORTANT

SX 925

REGULI DE SIGURANȚĂ

Citiți, înțelegeți și urmați cu atenție
instrucțiunile înainte de a instala și utiliza
produsul. Păstrați-l
pentru utilizare ulterioară.



Pompă de filtrare cu nisip Krystal Clear™ Număr
certificat de model SF40220
220 - 240 V~, 50 Hz, 90 W
Hmax 3,0 m, Hmin 0,19 m, IPX4
Max. Temperatura apei 35 °C

Doar în scop ilustrativ.

Intex®
Intex®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/All rights
reserved. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Impreso en China/
Printed in China.

®™ Mărci comerciale utilizate în unele țări ale lumii sub licență de la/®™ Marques utilizate în anumite țări sub licență

GHIDUL

CUPRINS

Avertisment.....	3
Referința pieselor.....	4-5
Ghid de instalare.....	6-10
Specificațiile produsului.....	6
Ghidul utilizatorului.....	11-13
Program de funcționare Intex Pools	14
Program operațional al piscinelor Non-Intex	15
Întreținere.....	16
Depozitare pe termen lung.....	16
Ghid de depanare.....	17
Probleme generale ale piscinei.....	18
Siguranța generală a apei.....	18
Garanție limitată.....	19

REGULI IMPORTANTE DE

Citiți, înțelegeți și urmați cu atenție instrucțiunile înainte de a instala și utiliza produsul.

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE REGLEMENTĂRILE**AVERTISMENT**



- Țineți întotdeauna copiii și persoanele cu handicap sub controlul dumneavoastră.
- Copiii trebuie ținuti departe de acest produs și de cablurile electrice.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie lăsate în grija copiilor nesupravegheați.
- Acest aparat trebuie utilizat numai de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, atunci când acestea au fost instruite și supravegheate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Numai un adult poate asambla și dezambla.
- Riscul de electrocutare. Conectați acest produs numai la o priză de tip împământat, protejată de un întrerupător de circuit cu împământare (GFCI) sau de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Consultați un **electrician** calificat dacă nu puteți determina dacă priza este protejată de un GFCI/RCD. Solicitați unui **electrician** calificat să instaleze GFCI/RCD, care are o valoare maximă de 30 mA. Nu utilizați un dispozitiv portabil de curent rezidual (PRCD).
- Scoateți întotdeauna produsul din priză înainte de a muta, curăța, repara sau efectua orice ajustare a produsului.
- Ștecherul trebuie să fie accesibil după asamblarea produsului.
- Nu îngropați cablurile electrice. Așezați cablul într-un loc în care să nu fie deteriorat de **mașini de tuns iarba**, mașini de țuns gard viu și alte echipamente.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană cu calificare similară pentru a evita pericolele.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare, adaptoare de curent alternativ sau prize de conversie pentru a alimenta unitatea cu energie electrică; folosiți o priză amplasată corespunzător.
- Nu conectați sau deconectați aparatul când stați în apă sau când aveți mâinile ude.
- Păstrați acest produs la o distanță de cel puțin 2 m de piscină.
- Păstrați acest produs la mai mult de 3,5 m de piscină (numai în Franța).
- Păstrați fișa produsului la o distanță mai mare de 3,5 m față de piscină.
- Așezați acest produs departe de piscină pentru a împiedica copiii să stea pe el și să ajungă la piscină.
- Nu utilizați produsul atunci când piscina este în uz.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în piscine de stocare. Nu se utilizează pentru piscinele instalate permanent. Un pool de stocare este proiectat pentru a fi ușor de demontat pentru depozitare și reasamblat la configurația sa inițială.
- Pentru a reduce riscul de prindere în capcană, nu intrați niciodată în piscină dacă componenta de aspirare sau de refulare este slăbită, ruptă, crăpată, deteriorată sau lipsă. Înlocuiți imediat orice filtru de aspirație slăbit, rupt, fisurat, deteriorat sau lipsă.
- Nu vă jucați și nu înotați niciodată în apropierea accesoriilor de aspirare. Corpul sau părul dumneavoastră ar putea rămâne blocat, provocând leziuni permanente, sau să provoace sufocarea.
- Pentru a preveni riscul de deteriorare și rănire a aparatului, opriți întotdeauna pompa înainte de a schimba poziția supapelor de control al presiunii.
- Nu folosiți produsul peste presiunea maximă de funcționare indicată pe rezervorul de presiune.
- Presiune periculoasă. Asamblarea necorespunzătoare a capacului de supapă al rezervorului poate provoca explozia capacului de supapă, ceea ce poate duce la daune grave, sau să provoace daune materiale sau deces.
- Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în acest manual!

NERESPECTAREA AVERTISEMENTELOR DE MAI SUS POATE DUCE LA DAUNE MATERIALE, ȘOCURI ELECTRICE, RĂNI GRAVE SAU DECES.

Avertismentele, instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță care însoțesc acest produs descriu unele dintre pericolele comune ale dispozitivelor de agrement nautic și nu acoperă toate riscurile și pericolele. Vă rugăm să folosiți bunul simț și judecata atunci când vă bucurați de orice activitate în apă.

REFERINȚĂ PENTRU PIESE DE SCHIMB

Înainte de a asambla produsul, acordați-vă câteva minute pentru a verifica accesoriile și a vă familiariza cu fiecare piesă.

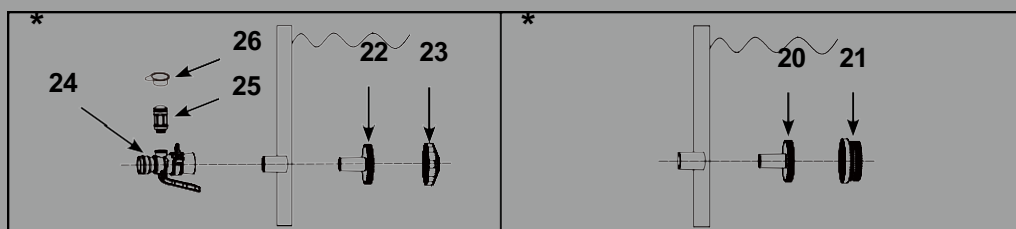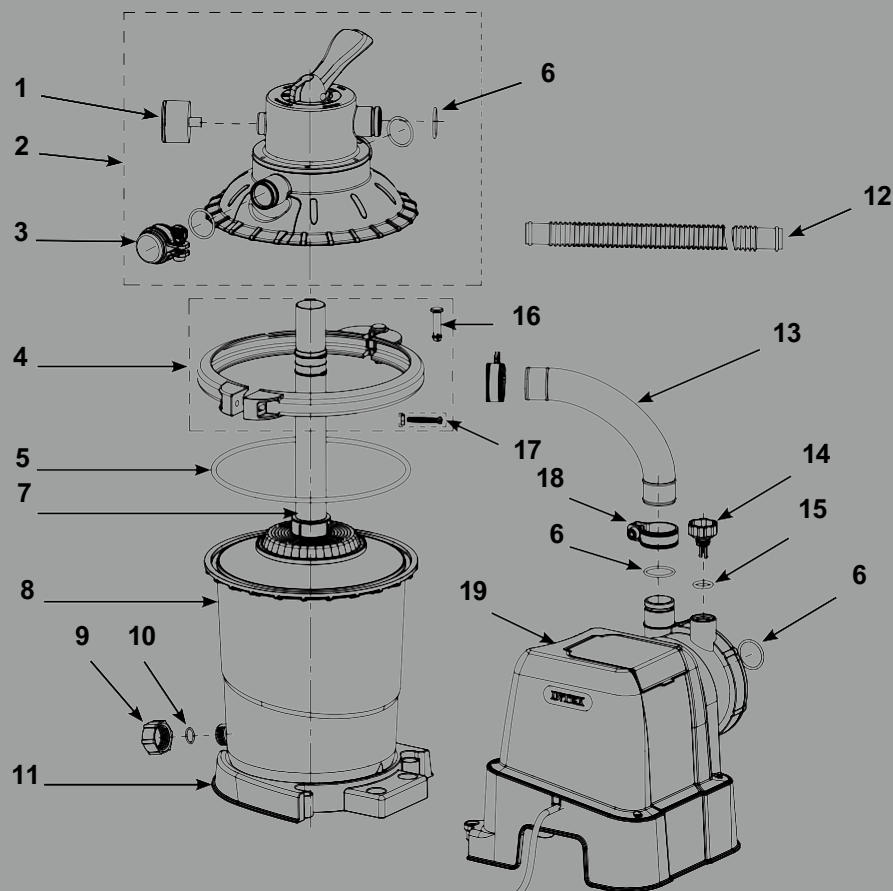

" * ": Aceste piese nu sunt accesorii dacă pompa nu a fost achiziționată ca parte a kitului pentru piscină. Vă rugăm să contactați agentul de service autorizat pentru a comanda aceste piese dacă aveți nevoie de ele.

NOTĂ: Desenele au doar scop ilustrativ. Produsul real poate varia. Acestea nu sunt la scară.

REFERINȚA SUBSECȚIUNII (continuare)

Înainte de a asambla produsul, acordați câteva minute pentru a verifica accesoriile și pentru a vă familiariza cu toate piesele.

REF. SZ.	DESCRIERE	MENNY.	PIESĂ DE SCHIMB NR.
1	POST-METRU	1	13078
2	KIT CAPAC DE REZERVOR ȘI SUPAPĂ CU 4 CĂI	1	13079
3	CAPAC DE EVACUARE A SCURGERII	1	13080
4	AJUSTARE CLAMPA	1	13081
5	TANK O-RING	1	13083
6	CERCUL O-CICLU	5	12947
7	TUB MIJLOCIU CU PLASĂ DE FILTRARE	1	13084
8	FILTRU DE NISIP REZERVOR DE POMPĂ	1	13082
9	CAPACUL SUPAPEI DE GOLIRE	1	11456
10	O-RINGUL SUPAPEI DE GOLIRE	1	11385
11	FILTRU DE NISIP POMPA DE FILTRARE POMPA REZERVOR DE BAZĂ	1	13085
12	AICI	2	10399
13	FURTUN DE CONECTARE A FILTRULUI DE NISIP	1	13086
14	SUPAPĂ DE ELIBERARE A AERULUI	1	10725
15	SUPAPĂ DE AERISIRE O-GYURU	1	10264
16	RIVETAJUL CLAMP	1	11726
17	BILINCS CSAVAR	1	11727
18	COLLECTOR	6	11489
19	MOTORUL POMPEI	1	13090
20*	CONEXIUNE FILTRU	1	11070
21*	ORAȘUL SPAȚIULUI	1	12197
22*	CONECTOR DE INTRARE FILTRU CONECTOR	1	12365
23*	DUZA DE INTRARE ÎN PISCINĂ	1	12364
24*	ADAPTOR DE IEȘIRE TRANSPARENT	1	12368
25*	INJECTOR DE AER	1	12363
26*	CAPACUL SUPAPEI DE AER	1	12373

" * ": Aceste piese nu sunt accesorii dacă pompa nu a fost achiziționată ca parte a kitului pentru piscină. Vă rugăm să contactați agentul de service autorizat pentru a comanda aceste piese dacă aveți nevoie de ele.

Atunci când comandați piese de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de model și numerele pieselor.

CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI

Sablarea cu nisip îndepărtează particulele în suspensie, dar nu curăță piscina. Chimia piscinei este un domeniu specializat, așa că cereți sfatul unui expert local în servicii de întreținere a piscinei pentru detalii.

Capacitate:	220-240 Volt AC
Putere:	90 W
Presiunea maximă de	,0 bar (15 psi)
Suprafața reală a filtrului:	,03m ² (0,35 ft) ²
Debitul pompei (la ieșirea pompei de filtrare):	3,5 m ³ /h (925 galoane pe oră).
Mediu recomandat: Utilizați	numai nisip de cuarț nr. 20.
(Nu este inclusă) Gama de dimensiuni a	particulelor 0,45-0,85mm (0.018-0.033inch). Coeficientul de uniformitate mai mic de 1,75.
Cantitatea de mediu recomandată: nisip de cuarț nr.	20 6,5 Kg (14,5 lb) sau nisip de sticlă 5,0 Kg (11 lbs).
Garanție limitată:	a se vedea "Garanție limitată"

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

SURSE NECESARE: O(1) șurubelniță Phillips




Localizarea și asamblarea pompei:

- Sistemul trebuie să fie instalat pe un nivel solid și pe o bază fără vibrații.
- Găsiți o zonă ferită de intemperii, umiditate, inundații și îngheț.
- Asigurați accesul, spațiul și iluminatul adecvate pentru întreținerea de rutină.
- Motorul pompei necesită o circulație liberă a aerului pentru răcire. Nu folosiți pompa în zone umede sau neventilate.

Se recomandă o echipă de 2 sau mai multe persoane pentru a asambla produsul. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.

Punerea în funcțiune a rezervorului de nisip:

1. Așezați baza de susținere a rezervorului în locația selectată.
2. Așezați rezervorul pe baza de susținere a rezervorului (a se vedea figura 1).
3. Introduceți tubul central pe verticală în grila de filtrare (a se vedea figura 2.1).
4. Introduceți vertical ansamblul grilă spațială și tubul central în rezervor. Asigurați-vă că ansamblul grilă spațială se potrivește bine pe fundul rezervorului și că tubul central este centrat vertical în interiorul rezervorului (a se vedea figura 2.2).

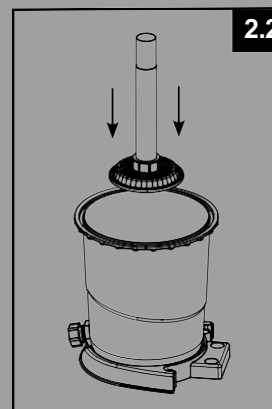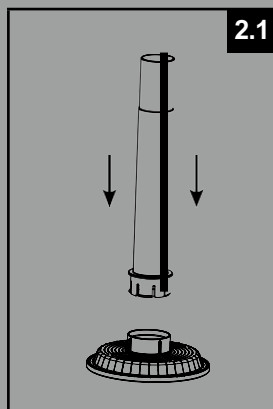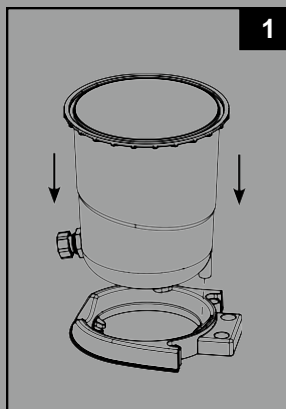

GHID DE COMPILAȚIE (continuare)

Încărcarea nisipului:


IMPORTANT: Utilizați numai particule de cuarț cu numărul 20 cu o distribuție a dimensiunilor particulelor de 0,45-0,85 mm (0,018-0,033 inch) și un coeficient de uniformitate mai mic de 1,75.

Trebuie să se utilizeze numai mediile de filtrare specificate de producător.

NOTĂ: Înainte de a umple rezervorul cu nisip, asigurați-vă că

Ansamblul grilă spațială și tub central este amplasat în siguranță pe fundul rezervorului, iar tubul central (7) este centrat vertical în interiorul rezervorului.

1. Pentru a împiedica intrarea nisipului în orificiul superior al tubului central în timpul umplerii cu nisip, acoperiți orificiul superior al tubului central cu un capac sau un obiect similar (a se vedea figura 3).
2. Cu ajutorul unei persoane care ține tubul central în poziție centrată, turnați încet nisipul în rezervor cu mâna, pentru a evita deplasarea ansamblului grilajului de nisip (a se vedea figura 4).

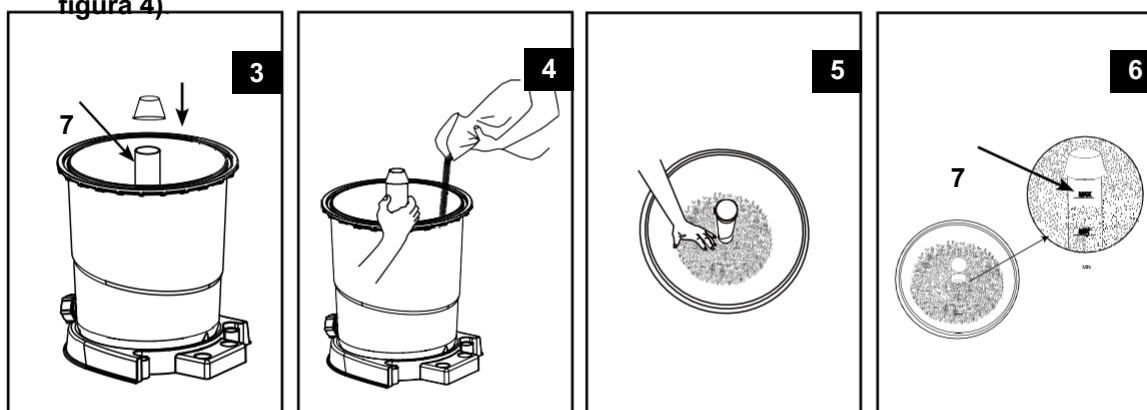

3. Umpleți mai întâi rezervorul până la jumătate pentru a distribui uniform nisipul în rezervor, apoi adăugați puțină apă în rezervor pentru a crea un efect de amortizare atunci când adăugați restul de nisip. Acest lucru va împiedica scuturarea excesivă a rețelei de nisip (A se vedea figura 5).
4. Umpleți nisipul între marcasele "MAX" și "MIN" de pe tubul central. Distribuiți uniform și nivelați nisipul cu mâna (a se vedea figurile 5 și 6).
5. Îndepărtați capacul de protecție de pe orificiul superior al tubului central.
6. Spălați tot nisipul din jurul marginii superioare a rezervorului.



IMPORTANT: Asigurați-vă că tubul central (7) rămâne centrat după umplerea cu nisip înainte de a efectua următoarea etapă!

GHID COMPLET (continuare)**AVERTISMENT**

Asamblarea necorespunzătoare a supapei rezervorului și a clemei poate duce la o explozie a supapei și a clemei, ceea ce poate duce la vătămări grave, daune materiale sau deces.



Asamblarea supapei cu 4 căi:

1. Asigurați-vă că inelul O-ring (5) este la locul lui (a se vedea figura 7). **NOTĂ:** Asigurați-vă că inelul O-ring nu este contaminat cu nisip sau resturi.
2. Aproiați încet supapa cu 4 căi de rezervor și asigurați-vă că protuberanța de sub capacul supapei cu 4 căi se potrivește bine în deschiderea superioară a supapei centrale (7) (a se vedea figura 8). **Asigurați-vă** că inelul O al rezervorului este bine blocat între flanșa rezervorului și flanșa capacului supapei cu 4 căi. **IMPORTANT: Asigurați-vă că partea din spate a capacului supapei cu 4 căi este aliniată cu canelura de pe flanșa rezervorului.**

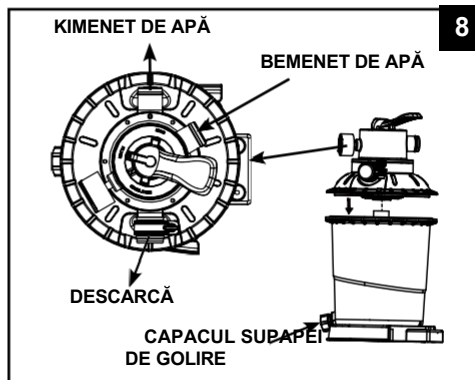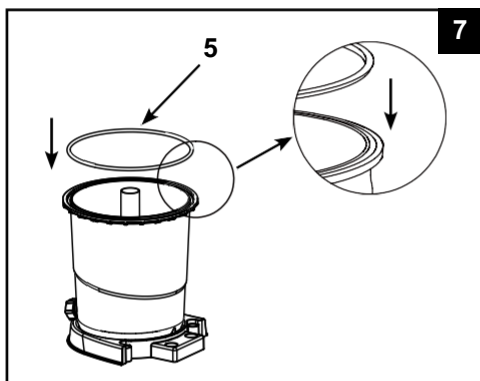

IMPORTANT: Există trei racorduri de țeavă pe supapa cu 4 căi, asigurați-vă că racordul de ieșire (de la filtru la piscină) de pe supapă este orientat spre piscină (a se vedea figura 9).

3. Îndepărtați șurubul și instalați clema între rezervor și flanșele supapei cu 4 căi, apoi înlocuiți șurubul și folosiți o șurubelniță (nu este furnizată) pentru a-l strânge (a se vedea figurile 9 și 10).

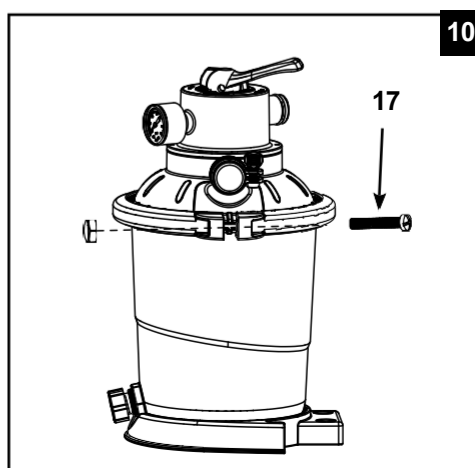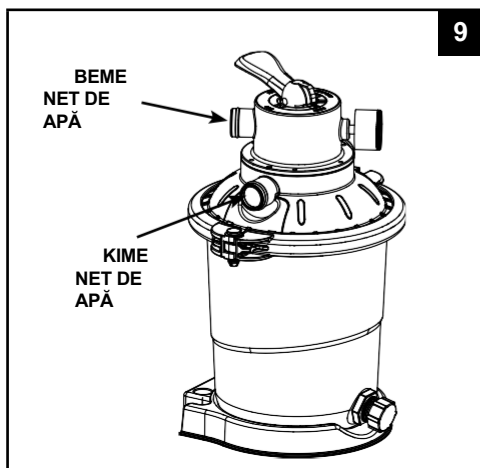

GHID COMPLET (continuare)

Ansamblul motorului:





1. Asigurați-vă că ieșirea motorului pompei are un inel de etanșare (6). Conectați furtunul de conectare a filtrului de nisip (13) la ieșirea motorului pompei cu ajutorul clemei de furtun (a se vedea figura 11).
2. Conectați unitatea motorului pompei la baza de susținere a rezervorului (a se vedea figura 12.1).

IMPORTANT: Unele țări, în special din Comunitatea Europeană, cer ca ancorați produsul la sol sau la o bază într-o poziție verticală permanentă. Verificați la autoritățile locale dacă există reglementări privind pompele pentru piscine supratere. În caz afirmativ, produsul poate fi plasat pe o platformă folosind cele 2 găuri din bază. Consultați figura 12.2.

Produsul poate fi montat pe o bază de ciment sau pe o platformă din lemn pentru a evita o eventuală răsturnare.

- Găurile de montare au un diametru de 6,4 mm, cu o distanță de 163 mm între ele.
- Utilizați două șuruburi și o piuliță de fixare cu un diametru maxim de 6,4 mm.

3. Asigurați-vă că inelul de etanșare a furtunului (6) se află pe racordul de admisie al supapei cu 4 căi. Conectați furtunul de conectare a filtrului de nisip (13) la racordul de admisie al supapei cu 4 căi cu ajutorul clemei de furtun (a se vedea figura 13).

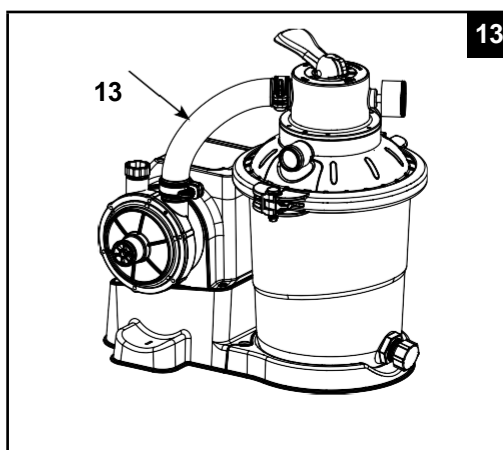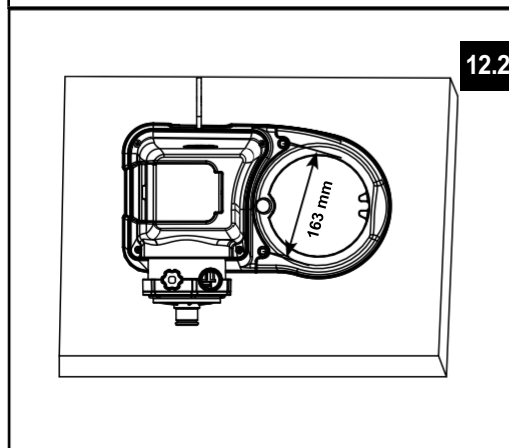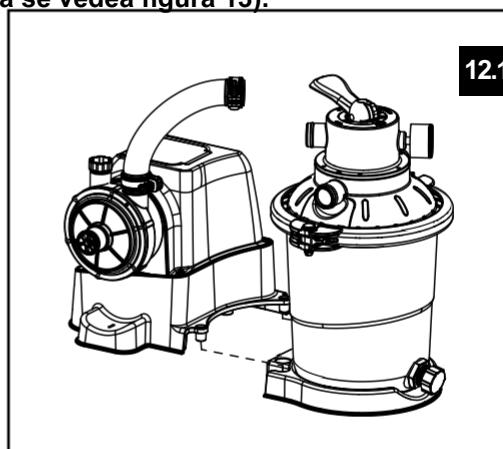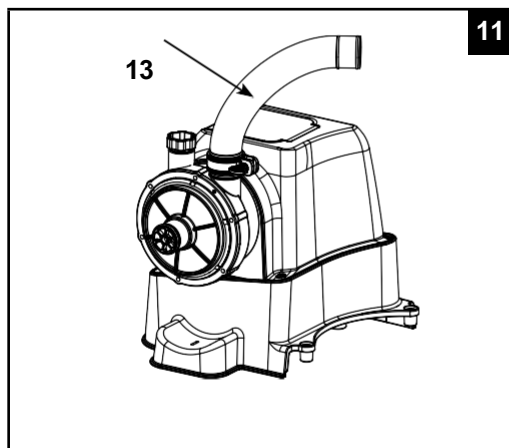

ASAMBLAREA RACORDULUI FURTUNULUI POMPEI DE FILTRARE A


SIPOLU



- Păstrați acest produs la o distanță de cel puțin 2 m de podeaua piscinei.
- Păstrați acest produs la o distanță mai mare de 3,5 m de fundul piscinei (numai în Franța).
- Păstrați fișa produsului la o distanță mai mare de 3,5 m de podeaua piscinei.
- Așezați acest produs departe de piscină pentru a împiedica copiii să se urce pe el pentru a ajunge la piscină.

Supapa cu 4 căi are trei puncte de conectare.

1. Conectați un capăt al furtunului (12) la motorul pompei și celălalt capăt al furtunului la racordul inferior cu filtrul. Asigurați-vă că piulițele furtunului sunt bine strânse.
2. Conectați cel de-al doilea furtun (12) la ieșirea de apă a supapei cu 4 căi și la supapa submersă superioară cu duza de admisie. Asigurați-vă că piulițele furtunului sunt bine strânse.
3. Cel de-al treilea punct de conectare a furtunului (scurgere/evacuare a presiunii) de pe supapa cu 4 căi trebuie să fie îndreptat către un rezervor de scurgere sau de colectare adecvat, folosind un furtun sau un tub (nu este furnizat). Îndepărtați capacul orificiului de scurgere înainte de a instala furtunul sau tubul de scurgere/evacuare.
4. Pompa de nisip este acum pregătită pentru a goli piscina.

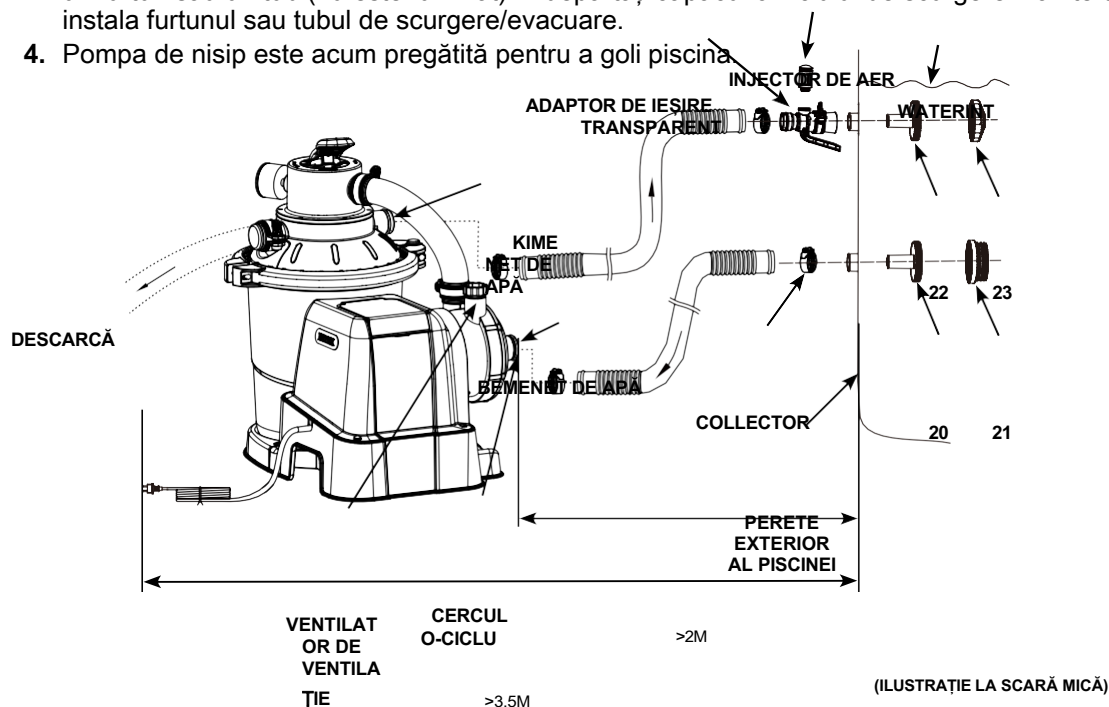

În conformitate cu standardul internațional IEC 60364-7-702, următoarele distanțe de instalare trebuie luate în considerare atunci când se instalează piscine și alte echipamente de piscină cu electricitate:

- Pompa de circulație trebuie să fie amplasată la mai mult de 2 m de peretele piscinei.
- Sursa de alimentare de 220-240 V pentru pompa de circulație trebuie să fie instalată la o distanță mai mare de 3,5 m de peretele piscinei.

Consultați autoritățile locale pentru a afla care sunt standardele și cerințele relevante pentru "instalarea electrică a piscinelor și a echipamentelor pentru piscine". Următorul tabel este doar cu titlu de referință:

Țară/Regiune	Număr standard
Internațional	IEC 60364-7-702
Franța	NF C 15-100-7-702
Germania	DIN VDE 0100-702
Olanda	NEN 1010-702

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

Pagina

INSTRUCȚIUNI DE



- Riscul de electrocutare. Conectați pompa de filtrare numai la o priză de tip împământat care este protejată de un întrerupător de circuit cu împământare (GFCI) sau de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Consultați un electrician calificat dacă nu puteți determina dacă priza este protejată de un GFCI/RCD. Consultați un electrician calificat pentru a instala dispozitivul GFCI/RCD, care are o valoare maximă de 30mA. Nu utilizați un dispozitiv portabil de curent rezidual (PRCD).
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare, adaptoare de curent alternativ sau prize de conversie pentru a alimenta unitatea cu energie electrică; folosiți o priză amplasată corespunzător.
- Nu conectați sau deconectați aparatul când stați în apă sau când aveți mâinile ude.
- Nu folosiți produsul peste presiunea maximă de lucru indicată pe rezervorul filtrului.
- Opriti întotdeauna pompa înainte de a schimba poziția supapei cu 6 căi.
- Dacă acest produs este utilizat fără ca apa să circule prin sistem, se pot dezvolta presiuni periculoase care pot duce la explozie, vătămări grave, daune materiale și deces.
- Nu testați niciodată această pompă cu aer comprimat. Nu operați sistemul la temperaturi mai mari de 35°C (95°F).

Locațiile și funcțiile supapei cu 4 căi:

Poziția supapei	Funcția	Direcția de curgere a apei
SZ RÉŠ (A se vedea figura 14)	Filtrarea normală și piscina aerisire regulată	De la pompă, prin filtrul de filtrare până la la piscină
VIZITAŢI (A se vedea figura 15)	Fluxul de apă contrastant în mediul de filtrare pentru curățare	De la pompă, prin filtrul de filtrare până la supapă pentru scurgere/ieșire senzor
RECIRCLATION (A se vedea figura 16)	Pentru a readuce apa în bazin fără a trece prin mediul de filtrare	De la pompă, prin supapă, la în piscină, ocolind mediul de filtrare
DESCARGĂ (A se vedea figura 17)	Pentru ventilație direct în murdărie, se utilizează scăderea nivelului piscinei sau golirea piscinei	De la pompă la supapă de scurgere/evacuare ocolirea mediului de filtrare

Descrierea panoului de control:

BE / KI	Blocare / deblocare	TRANSMISIUNE
LED	Definiții	
00	Starea de așteptare (început / sfârșit de funcționare)	
01	Timp minim de funcționare (Timp de rezervă: 1 oră)	
02-11	Timp de funcționare (timp de rezervă: 2 - 11 ore)	
12	Durata maximă de funcționare (Timp de rezervă: 12)	

Călătorind prin țară (continuare)

Prima punere în funcțiune și exploatare:

Înainte de a-l folosi, asigurați-vă că:

- Toate furtunurile sunt conectate și bine strânse, iar cantitatea potrivită de nisip de filtrare a fost umplută.
- Întregul sistem este conectat la o priză de tip împământat, protejată de un întrerupător de circuit cu împământare (GFCI) sau de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).

1. **Spălați sistemul - Asigurați-vă că** orificiul de golire de pe supapa cu 4 căi este liber și direcționat către un rezervor de colectare adecvat și că pompa este oprită.

Rotiți supapa cu 4 căi în poziția "N" și deșurubați ventilul de aerisire. supapa (14) de pe carcasa motorului (a se vedea figura 18).

să iasă prin deschiderea supapei de aerisire, închideți supapa de aerisire supapă.

2. **INVERS** - Asigurați-vă că pompa este oprită, apăsați supapa cu 4 căi și rotiți butonul

poziția "BACK" (a se vedea figurile 15 și 19).

IMPORTANT: Pentru a preveni deteriorarea supapei cu 4 căi, întotdeauna împingeți în jos maneta supapei înainte de a o roti. Opiți întotdeauna pompa înainte de a schimba poziția supapei cu 4 căi.

3. Apăsați comutatorul pentru a porni sistemul, apoi apăsați comutatorul pentru a seta TIMER-ul de funcționare (pentru detalii, consultați "Operațiunea sistemului TIMER

mode sau manual").

Apa circulă înapoi prin mediul de nisip până la scurgerea/evacuarea rufelor. Continuați

spălarea inversă până când se observă un flux de apă limpede prin ieșirea de evacuare/evacuare.

NOTĂ: Dacă "00" clipește pe afișajul LED, unitatea este în modul de așteptare și pompa nu funcționează.

Se recomandă spălarea inițială a filtrului prin spălare inversă pentru a îndepărta murdăria și particulele fine de nisip din mediul de nisip.


4. Opiți pompa, rotiți supapa cu 4 căi în poziția "FIRE" (a se vedea figura 14).

5. Porniți pompa. Sistemul funcționează acum în modul normal de ventilație. Puneți pompa în funcțiune până când se obține claritatea dorită a apei din piscină și nu o puneți în funcțiune mai mult de 12 ore pe zi. Pentru pornirea inițială, se recomandă să setați sistemul pentru ore mai lungi de funcționare a IDC sau să setați pompa pe "FP" pentru a funcționa continuu fără IDC.

6. Se fixează prima valoare a presiunii atunci când aerul-fluid este curat.

NOTĂ: În timpul punerii în funcțiune inițiale a sistemului, este posibil să fie necesară o spălare frecventă prin spălare inversă din cauza nivelurilor neobișnuit de ridicate de contaminare din apă și nisip. Ulterior, pe măsură ce filtrul îndepărtează murdăria și resturile din apa din piscină, murdăria colectată în mediul de nisip va determina creșterea presiunii și scăderea debitului. Dacă niciun echipament de aspirare nu este conectat la sistem și manometrul se află în zona galbenă, este timpul să spălați înapoi mediul de nisip, consultați "Spălare înapoi" în secțiunea "Configurare și funcționare inițială". Un dispozitiv de aspirare (dispozitivul de curățare a piscinei Intex Auto Pool Cleaner) conectat la sistem poate provoca, de asemenea, o reducere a debitului și o creștere a presiunii. Scoateți dispozitivul de vid din sistem și verificați dacă afișajul manometrului de presiune s-a mutat din zona galbenă în zona verde.

7. Verificați citirile manometrului și dacă orificiile de intrare și de ieșire sunt nu sunt înfundate. Dacă citirea manometrului se încadrează în intervalul galben, înseamnă că mediul filtrant trebuie să fie curățate.

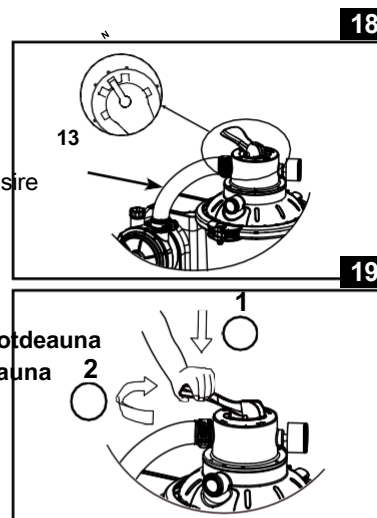


GHID OPERAȚIONAL (continuare)

Funcționarea sistemului în modul "TIMER" sau manual:

Funcționarea pompei de filtrare a nisipului în modul "FIRE" cu comanda "TIMER":


1. Activarea unității:

Apăsați butonul . Pe afișajul LED va apărea codul "00" intermitent, indicând că unitatea este pregătită pentru programare.

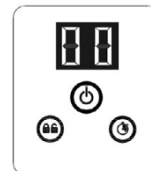

2. Setări orele de funcționare:

Când codul "00" clipește pe afișaj, apăsați  pentru a seta perioada de funcționare dorită. Perioadele de funcționare pentru diferite dimensiuni ale piscinei sunt enumerate în "Tabelul perioadelor de funcționare". Apăsați butonul  pentru a selecta între 1 și 12 ore pentru a stabili valoarea între. Dacă setați o valoare prea mare, apăsați butonul  până când contorul se mișcă în cerc. Cronometrul încorporat va activa acum pompa de filtrare a apei sărate pentru numărul de ore pe care l-ați setat în fiecare zi.

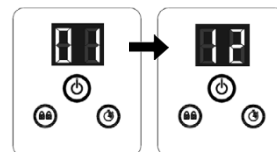

(1-12 ore pe ciclu)

3. Închideți tastatura:

După ce ați setat valoarea dorită, apăsați  până când auziți un semnal sonor. Prin blocarea tastaturii, puteți împiedica persoanele neautorizate să modifice timpul de funcționare setat.

NOTĂ: Dacă uitați să închideți controlul tastaturii, sistemul va se va închide automat și va începe să funcționeze 10 secunde mai târziu.


Pompa de filtrare cu nisip începe apoi să filtreze apa și se oprește după timpul de funcționare stabilit.

4. Modificați durata de funcționare dacă este necesar:

Dacă este necesar, puteți modifica durata de funcționare. Pentru a debloca tastatura APASEAȚI  până când auziți un semnal sonor. Valoarea curentă va clipi apoi pe afișaj. Repetați pașii 2 și 3.

5. Mod de așteptare/economie de energie:

- Când ciclul este finalizat, pe afișajul LED va apărea "00". Sistemul se află acum în modul de așteptare. După 5 minute, sistemul va intra în modul de economisire a energiei, iar pe afișajul LED va apărea ".". Sistemul se va reseta automat după 24 de ore.
- În timp ce sistemul se află în modul de economisire a energiei, apăsați și sistemul va afișa pentru scurt timp ora programată, urmată de "00".

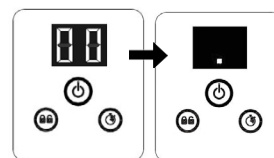

Afișați orele de TIMING presetate:

În timp ce pompa este în funcțiune, apăsați butonul , afișajul va clipi ora presetată timp de 10 secunde și apoi va continua să afișeze orele de funcționare rămase.

Pentru a acționa manual pompa filtrului de nisip (modul "fără temporizator"):

- Pentru a face să funcționeze pompa fără "temporizator", apăsați butonul , pompa va porni, apoi apăsați butonul  până când LED-ul nu este afișat niciun "FP", ceea ce indică faptul că CONTROLUL este oprit și că pompa funcționează continuu.
- Pentru a opri pompa, apăsați din nou butonul .



PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PISCINELOR INTEX (FĂRĂ SISTEMUL DE APĂ SĂRATĂ)

Acest tabel arată timpul mediu de funcționare necesar pentru a utiliza o pompă de filtrare cu nisip pentru piscine supraterane.

Dacă sistemul este conectat la o unitate de sistem de apă sărată Intex, durata de funcționare a pompei de circulație trebuie să fie mai mare decât durata de funcționare necesară a unității de sistem de apă sărată Intex.

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă (90% pentru piscinele cu cadru, 80% pentru piscinele Easy Set și ovale)		Durata de funcționare a pompei de filtrare a nisipului (pe ciclu) / (ore)
		(galon)	(litri)	
PISCINE SUPRATERANE INTEX				
EASY SET® POOL	183cm x 51cm (6' x 20")	232	880	1
	244cm x 61cm (8' x 24")	513	1942	1
	244cm x 76cm (8' x 30")	639	2419	2
	305cm x 61cm (10' x 24")	813	3077	2
	305cm x 76cm (10' x 30")	1018	3853	2
	366cm x 76cm (12' x 30")	1485	5621	3
	396cm x 84cm (13' x 33")	1926	7290	4
	457cm x 84cm (15' x 33")	2587	9792	5
	457cm x 107cm (15' x 42")	3284	12430	6
	457cm x 122cm (15' x 48")	3736	14141	7
PISCINĂ CIRCULARĂ CU CADRU METALIC	244cm x 51cm (8' x 20")	483	1828	1
	305cm x 76cm (10' x 30")	1185	4485	3
	366cm x 76cm (12' x 30")	1718	6503	4
	457cm x 122cm (15' x 48")	4440	16805	8
ULTRA FRAME POOL	305cm x 76cm (10' x 30")	1185	4485	3
	366cm x 76cm (12' x 30")	1718	6503	4
	366cm x 99cm (12' x 39")	2270	8592	5
	427cm x 107cm (14' x 42")	3357	12706	7
	457cm x 107cm (15' x 42")	3861	14614	7
	457cm x 122cm (15' x 48")	4440	16805	8
RAMĂ PRISMATICĂ™ PISCINĂ UNGHIULARĂ	300cm x 175cm x 80cm (9'10" x 5'9" x 31½")	935	3539	2
	400cm x 200cm x 100cm (13'1½" x 6'6¾" x 39½")	1806	6836	4
	400cm x 200cm x 122cm (13'1½" x 6'6¾" x 48")	2224	8418	4
	488cm x 244cm x 107cm (16' x 8' x 42")	2873	10874	6
BAZIN MIC UNGHIULAR CU CADRU	220cm x 150cm x 60cm (7'2⅝" x 4'11" x 23⅝")	439	1662	1
	260cm x 160cm x 65cm (8'6½" x 5'3" x 25⅝")	603	2282	2
	300cm x 200cm x 75cm (9'10" x 6'6¾" x 29½")	1013	3834	2
	450cm x 220cm x 84cm (14'9¼" x 7'2⅝" x 33")	1883	7127	4

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE PENTRU PISCINELE

Acest tabel arată timpul mediu de funcționare necesar pentru a utiliza o pompă de filtrare cu nisip pentru piscine supaterane.

Capacitatea de apă		Durata de funcționare a pompei de filtrare a nisipului (pe ciclu)
(galon)	(litri)	(Ora)
1000	3785	2
1500	5678	3
2000	7570	4
2500	9463	5
3000	11355	6
3500	13248	7
4000	15140	8
4500	17033	8

ÎNGRIJIRE A PISCINEI ȘI PRODUSE CHIMICE

- Fiecare piscină necesită îngrijire pentru a menține apa curată și igienică. Cu un control chimic adecvat, un filtru va ajuta la atingerea acestui obiectiv. Contactați vânzătorul de piscine pentru instrucțiuni adecvate privind utilizarea corectă a clorului, algicidelor și a altor agenți chimici pentru a menține apa piscinei dumneavoastră strălucitor de curată.
- Țineți toate substanțele chimice din piscină departe de copii.
- Nu reumpleți piscina cu substanțe chimice atunci când aceasta este în uz. Este posibilă iritarea pielii și a ochilor.
- Monitorizarea zilnică a pH-ului și tratarea chimică a apei este foarte importantă și nu poate fi subliniată prea mult. Clorul, algicidele și menținerea nivelului corect al pH-ului sunt necesare la umplerea piscinei și pe tot parcursul sezonului. Contactați magazinul local specializat în piscine pentru îndrumare.
- În timpul primei reumpleri a piscinei din sezon, apa poate fi ușor sărată, ceea ce necesită adaosuri suplimentare de apă și schimbări mai frecvente. Nu permiteți scăldatul în apă până când nivelul pH-ului nu se echilibrează. Contactați distribuitorul local de piscine pentru îndrumare.
- Apa clorurată poate deteriora gazonul, grădinile sau arbuștii în timp ce copiii se joacă în piscină și stropesc cu apă. Peluzele de sub ecranul piscinei sunt distruse. Unele fțișii vor crește sub căptușeală, dar acest lucru nu va afecta funcționarea piscinei.
- Timpul de funcționare a pompei depinde de dimensiunea piscinei, de vreme și de gradul de utilizare. Experimentați cu diferite timpi de funcționare pentru a obține apă cu adevărat curată.



Soluțiile concentrate de clor pot deteriora căptușeala piscinei. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului de substanțe chimice și avertismentele privind

DEPOZITARE PE TERMEN LUNG ȘI IERNARE

Dacă lăsați apa să înghețe, veți deteriora filtrul cu nisip și veți anula garanția.

1. Înainte de a vă goli piscina în vederea depozitării pe termen lung sau a relocării, asigurați-vă că apa este direcționată către o fosă septică acceptabilă, departe de casă. Verificați reglementările locale pentru orientări specifice privind eliminarea apei din piscină.
2. Opriți aparatul și deconectați cablul electric de la priza electrică.
3. Când piscina este goală, deconectați toate furtunurile de la pompă și scoateți filtrele de pe pereții piscinei.
4. Folosind o mișcare în sens invers acelor de ceasornic, deșurubați capacul supapei de golire (9) de pe supapa de golire pentru a goli complet rezervorul. Supapa de golire este poziționată în partea de jos a rezervorului.
5. Îndepărtați motorul pompei de la baza rezervorului.
6. Lăsați piesele pompei de nisip și furtunurile afară, în aer liber, astfel încât aerul să fie complet uscat.
7. Acoperiți următoarele garnituri O-ring cu vaselină pentru depozitare pe termen lung:
 - O-ring de etanșare (6).
 - Supapă de aerisire o-gyuru (15).
8. Împingeți în jos maneta supapei cu 4 căi și rotiți-o astfel încât indicatorul de pe partea superioară a supapei să fie în poziția "N". Acest lucru va permite scurgerea apei din supapă. Lăsați supapa cu 6 căi în această poziție inactivă.
9. Cel mai bine este să depozitați toate piesele uscate și motorul pompei în ambalajul lor original. Pentru a evita problemele de condensare sau de coroziune, nu acoperiți sau înfășurați motorul pompei în pungi de plastic.
10. Depozitați motorul pompei și piesele sale într-un loc uscat. Temperatura de depozitare trebuie să fie controlată, între 0°C (32°F) și 40°C (104°F).
11. Acoperiți rezervorul cu pânză sau folie de plastic pentru a proteja pompa împotriva deteriorării.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

Pagina

GHID DE DEPANARE

HIBA	OK	SOLUȚIE
MOTORUL FILTRULUI NU PORNEȘTE	- Motorul nu este conectat la priză. - Înterupătorul de circuit GFCI/RCD deblocat. - Motorul este prea cald și suprasarcina protecția este dezactivată.	- Filtrul trebuie să fie conectat la o priză cu 3 fire protejată de un întrerupător de curent diferențial de siguranță (GFCI) de clasă A sau de un dispozitiv de protecție împotriva întreruperii bruste a curentului electric. - Resetați întrerupătorul de circuit. Dacă întrerupătorul se declanșează din nou, înseamnă că sistemul electric este defect. Opiți întrerupătorul de circuit și chemați un tehnician pentru a remedia problema. - Lăsați motorul să se răcească și porniți din nou.
FILTRUL NU CURĂȚĂ PISCINA	- Clor și pH insuficient nivel. - Nu există lichid în rezervor. - Poziție greșită de reglare a supapei cu 4 căi. - Piscină prea murdară. - Un cadru principal îngust restricționează fluxul de apă.	- Reglați nivelurile de clor și pH. Vizitați magazinul local specializat în piscine. - Umpleți-l cu nisip, consultați "Instrucțiuni de umplere cu nisip". - Reglați supapa în poziția "FIRE". - Acționați aspiratorul pentru perioade mai lungi de timp. - Curățați cadrul filtrului de la intrare.
FILTRUL NU POMPEAZĂ APĂ SAU DEBITUL ESTE FOARTE LENT	- Levego blocat în sistem. - Intrare sau evacuare înfundată. - Scurgere de aer pe conducta de admisie. - Piscină prea murdară. - Mediul de nisip este contaminat. - Duză și conexiune pentru duze inversat. - Crăparea sau lipirea țesăturii nisip la suprafață. - Piscina a devenit un dispozitiv de vid conectat la sistem. - Adaptorul filetat de admisie a aerului nu este conectat la orificiul corect.	- Efectuați degresarea în conformitate cu instrucțiunile. - Verificați dacă există blocaje în furtunul de admisie sau de scurgere din interiorul peretelui piscinei. - Strângeți clemele furtunurilor și verificați dacă furtunurile sunt deteriorate, verificați nivelul apei din piscină. - Filtrare prin spălare inversă. - Conectați duza la poziția superioară a intrării în piscină, iar filtrul la poziția inferioară a ieșirii din piscină. - Îndepărtați 2,5 cm de nisip, dacă este necesar. - Îndepărtați dispozitivul de aspirare a piscinei conectat la conducta sistemului. - Asigurați-vă că orificiul filetat de admisie a aerului adaptorul este conectat la orificiul superior al intrării în piscină.
POMPA NU FUNCȚIONEAZĂ	- Nivelul scăzut al apei. - Cadru principal îngust este înfundat. - Scurgere de aer la furtunul de admisie. - Motorul este defect sau roata cu palete este blocată.	- Umpleți piscina până la nivelul corect al apei. - Curățați ramele principale de la intrarea în piscină. - Strângeți clemele furtunului, verificați furtunul daune la. - Contactați centrul de service Intex.
SUPAPA CU 4 CĂI/COPERIȘUL PREZINTĂ SCURGERI	- Lipsește vârful O al recipientului de nisip. - Rezervorul de nisip O-tip murdar. - Clema de fixare a flanșei nu este strânsă. - Supapa cu 4 căi este deteriorată.	- Scoateți capacul supapei cu 4 căi și verificați dacă inelul O-ring este la locul lui. - Curățați rezervorul de nisip O-gy r t cu ajutorul unui furtun de grădină. - Strângeți-l bine. - Contactați centrul de service Intex.
FURTUNUL ARE SCURGERI	- Clemele pentru furtunuri nu sunt bine fixate. - Când furtunul este conectat, garnitura s-a deplasat. - Sigiliul este crăpat.	- Strângeți sau înlocuiți clemele furtunului. - Puneți garnitura înapoi în canelură. - Înlocuiți furtunul.
CRONOMETRUL ESTE INEXACT SAU NU POATE FI SETAT	Posibilă eroare internă a temporizatorului.	- Opiți pompa și reporniți-o după 5 minute. - Setați din nou cronometrul. - Contactați centrul de service Intex.
MANOMETRUL NU FUNCȚIONEAZĂ	- Intrarea manometrului de presiune este înfundată. - Manometrul este deteriorat.	- Deșurubați orificiul de admisie de la supapa cu 4 căi și curățați-l de obstrucții. - Contactați centrul de service Intex.
NISIPUL CURGE ÎNAPOI ÎN BAZIN	- Nisipul este prea mic. - Patul de nisip este calcaros.	- Folosiți numai particule de cuarț cu numărul 20, cu o dimensiune a particulelor de 0,45-0,85 mm (0,018-0,033 inch) și un coeficient de uniformitate mai mic de 1,75. - Înlocuiți nisipul.
SUPAPA DE ADMISIE A AERULUI CARE CURGE	- Supapa de admisie a aerului nu este etanșă trasă înapoi și fără să se uite în sus. - Garnitura internă a supapei de admisie a aerului este înfundată. - Etansarea internă a supapei de	- Strângeți supapa de aer și aveți grijă de ea, să se uite în sus. - Porniți pompa, puneți-o în funcțiune timp de câteva secunde, apoi opriți-o și repetați acest lucru de 3 ori. - Scoateți supapa de aer, clătiți murdăria cu apă, apoi înlocuiți supapa.

O MICĂ SCURGERE ÎN ADMISIA DE AER DE LA SUPAPĂ ATUNCI CÂND POMPA ESTE PORNITĂ	Pentru conducta de circulație a apei accesorii conectate.	Îndepărtați toate accesoriile (de exemplu, covorul solar, dispozitivul automat de curățare a piscinei, lumina LED) de pe conducta de circulație a apei și puneți capacul supapei de aerisire (26) pe supapa de aerisire (25). Nu acoperiți supapa de aerisire (25) cu capacul supapei (26) în poziția normală sau când pompa este în funcțiune.
---	---	---

PROBLEME PELVIENE COMUNE

PROBLEMĂ	DESCRIERE	OK	ADRESA
ALGA	• Apă verde. • Pete verzi sau negre de pe ecranul piscinei. • Lenjeria de la piscină are un miros alunecos și/sau neplăcut.	• Nivelurile de clor și pH trebuie să fie setat.	• Clorurați temeinic cu un tratament de "șoc". Verificați pH-ul și reglați-l la valoarea recomandată de magazinul local de piscine. • Aspirați - curățați fundul piscinei. • Mențineți nivelul corect de clor.
APĂ DECOLORATĂ	• Apa devine albastră, maro și neagră atunci când este tratată pentru prima dată cu clor.	• Cuprul, fierul sau magneziul din apă sunt oxidate de clorul adăugat.	• Reglați pH-ul la valoarea recomandată. • Aplicați un filtru până când apa nu este clar.
MATERII ÎN SUSPENSIE ÎN APĂ	• Apa este tulbure sau lăptoasă.	• Un pH prea ridicat cauzat de "apă dură". • Conținutul de clor este scăzut. • Substanță străină în apă.	• Îmbunătățiți pH-ul. Verificați tratamentul apei la dealerul local de piscine. • Reglați nivelul de clor.
NIVELURI SCĂZUTE CRONICE ALE APEI	• Nivelul apei este mai scăzut decât în ziua precedentă.	• O ruptură sau o gaură în ecranul piscinei sau în furtun. • Supapele de golire sunt slăbite.	• Remediați-o cu un kit de reparații. • Strângeți cu degetele toate capace.
SEDIMENTE DE PE FUNDUL BAZINULUI	• Murdărie sau nisip pe fundul piscinei.	• Utilizare intensă, urcare și coborâre frecventă în și din piscină.	• Folosiți aspiratorul de piscină Intex pentru a curăța fundul piscinei.
DEBRIS DE SUPRAFAȚĂ	• Frunze, insecte etc.	• Piscina este prea aproape de copaci.	• Utilizați spumatorul de piscină Intex.

SIGURANȚĂ GENERALĂ ÎN APĂ

Recreerea în apă este atât o sursă de plăcere, cât și un instrument terapeutic. Cu toate acestea, ea este inerentă leziunilor și risc de deces. Pentru a reduce riscul de rănire, citiți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile privind produsul și ambalajul. Cu toate acestea, rețineți că avertismentele, instrucțiunile și măsurile de siguranță care însoțesc produsul descriu unele dintre pericolele generale ale dispozitivelor de agrement nautic și nu acoperă toate riscurile și pericolele.

Pentru alte orientări de siguranță, familiarizați-vă cu următoarele orientări generale, cum ar fi cele furnizate de organizațiile de siguranță recunoscute la nivel național:

- Necesită o supraveghere constantă! Un adult adecvat poate fi desemnat ca "bodyguard" sau ca monitor de apă, în special atunci când copiii se află în piscină sau în jurul acesteia.
- Învățați să înotați!
- Învățați resuscitarea cardio-respiratorie și primul ajutor!
- Instruiți toate persoanele care supraveghează utilizatorii piscinei cu privire la pericolele din piscină și la utilizarea echipamentelor de protecție, cum ar fi usile închise, balustradele etc.

PĂSTRAȚI ACEST PLIANT

Pagina

GARANȚIE LIMITATĂ

Pompa dumneavoastră Sandpiper este fabricată cu materiale și manoperă de cea mai înaltă calitate. Toate produsele Intex sunt testate și se constată că nu prezintă defecte înainte de a părăsi fabrica. Această garanție limitată se aplică numai la pompa Sandtube și la accesoriile enumerate mai jos.

Această garanție limitată se adaugă și nu înlocuiește drepturile și căile de atac ale dumneavoastră. În măsura în care această garanție limitată este în contradicție cu drepturile din țara dumneavoastră, drepturile din țara dumneavoastră au prioritate. De exemplu, drepturile clienților din Uniunea Europeană oferă drepturi de garanție legale în plus față de această garanție limitată: pentru mai multe informații despre drepturile clienților din UE, vă rugăm să vizitați site-ul web al Centrului European al Consumatorilor la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și nu sunt transferabile. Această garanție limitată se aplică pentru perioada menționată mai jos de la data achiziției inițiale cu amănuntul. Păstrați chitanța de vânzare originală din acest manual, deoarece este necesară dovada achiziției pentru cererile de garanție, în caz contrar garanția limitată este nulă.

Garanția pompei cu tuburi de nisip - 2 ani
Țevi și fittinguri - 180 de zile

Dacă descoperiți un defect de fabricație în această perioadă, vă rugăm să contactați unul dintre centrele de service Intex enumerate pe pagina separată "Centre de service autorizate". Dacă produsul este returnat conform instrucțiunilor Centrului de service Intex, Centrul de service va inspecta produsul și va determina validitatea reclamației. În cazul în care produsul îndeplinește cerințele de garanție, vom repara sau înlocui gratuit produsul cu același produs sau cu un produs similar (la discreția Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

Nu oferim nicio altă garanție în afara acestei garanții și a legilor din țara dumneavoastră. În măsura în care acest lucru este posibil în țara dvs., Intex nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea garanției pompei de nisip, din actele Intex sau ale agenților sau angajaților săi (inclusiv fabricarea produsului). Unele țări sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

Vă rugăm să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele situații:

- În cazul în care garanția pompei cu tuburi de nisip nu este valabilă din cauza neglijenței, a unei utilizări greșite, a unui accident, a unei funcționări necorespunzătoare, a unei tensiuni sau a unui curent de amperaj diferite de cele specificate în instrucțiuni, a unei întrețineri sau a unei depozitări necorespunzătoare;
- În cazul în care pompa cu tub de nisip este deteriorată din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de Intex, inclusiv, dar fără a se limita la, uzura normală, deteriorarea cauzată de incendiu, inundații, îngheț, ploaie și alți factori externi de mediu;
- Piese și accesoriile nu au fost achiziționate de la Intex; și/sau.
- Modificări neautorizate, reparații sau dezasamblarea pompei cu tuburi de nisip care nu au fost efectuate de către personalul Centrului de service Intex.

Costurile legate de apa din piscină, pierderea de substanțe chimice sau daunele provocate de apă nu sunt acoperite de această garanție. Deteriorarea sau rănirea oricăror bunuri sau persoane nu sunt acoperite de această garanție.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile pentru funcționarea și întreținerea corectă a pompei de circulație Krystal Clear™. Inspectați întotdeauna produsul înainte de utilizare. Garanția limitată este anulată dacă nu respectați instrucțiunile.