

# Instrucțiuni de utilizare

## Banda de alergare S-SPORT FUSION




**Notă:** Dacă este necesar, putem face modificări minore ale mașinilor, dar vom raporta din nou acest lucru doar dacă are un impact semnificativ asupra utilizării.

## **Cuprins**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.Product scurtă descriere.....              | 1  |
| 2. Măsuri de siguranță și avertismente ..... | 2  |
| 3. Ghid de instalare .....                   | 5  |
| 4. Instrucțiuni de utilizare .....           | 7  |
| 5. Întreținere de rutină .....               | 11 |

# 1. Descrierea produsului

**bandă de alergare acasă:**

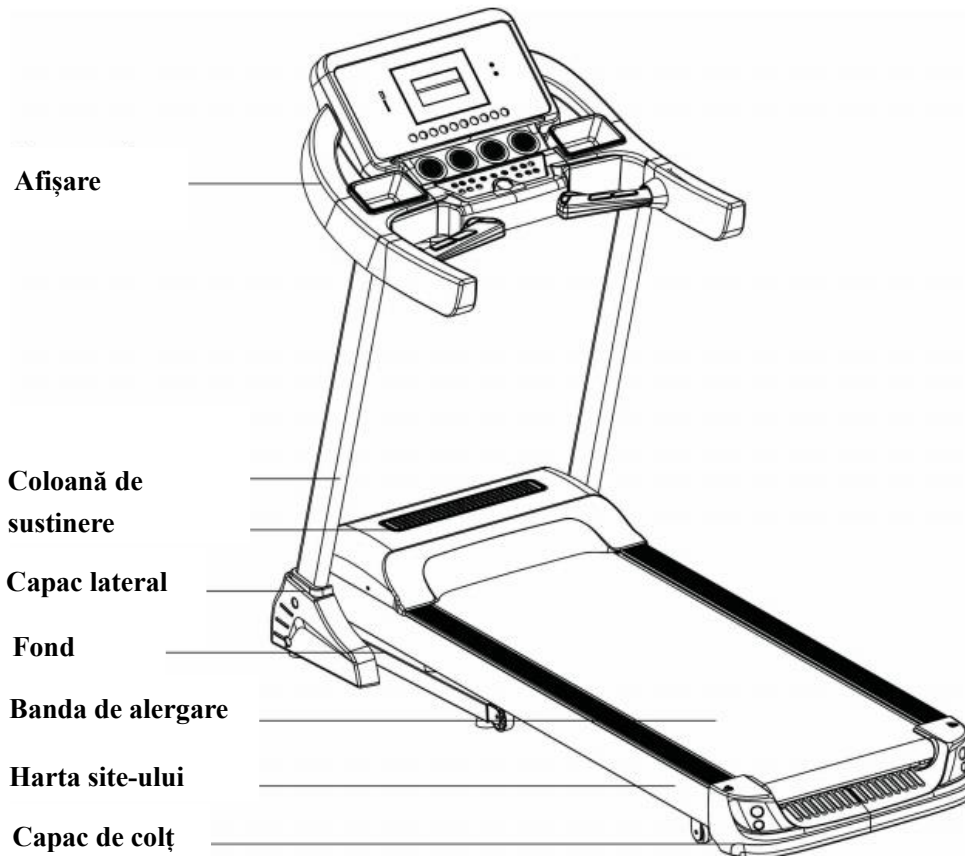

**Parametrii principali și lista de piese****Parametrii tehnici principali**

| Nu. | Numele parametrului                | Descriere            |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1   | Tensiunea de alimentare de intrare | AC220-240V (50/60Hz) |
| 2   | Puterea motorului                  | 2.0HP                |
| 3   | Viteză                             | 0.8-16 Km/h          |
| 4   | Suprafața de rulare                | 1260*460 mm          |
| 5   | Greutatea maximă a utilizatorului  | 120KG                |
| 7   | Funcții (opțiuni)                  | Rulați               |

**Lista de ambalare**

| Nu. | Nume                               | Unitatea | Cantitate |  |
|-----|------------------------------------|----------|-----------|--|
| 1   | Mașină completă                    | Bucată   | 1         |  |
| 2   | Geantă pentru accesorii (opțional) | pachet   | 1         |  |
| 5   | Capac lateral                      | Bucată   | 1         |  |

**Geantă de scule**

| Nu. | Nume                             | Cantitate | Nu | Nume        | Cantitate |
|-----|----------------------------------|-----------|----|-------------|-----------|
| 1   | Cheie hexagonală internă de 5 mm | 1         |    |             |           |
| 2   | Cheie hexagonală internă de 6 mm | 1         |    |             |           |
| 3   | Cheie combinată                  | 1         | 9  | Șurub M8*20 | 4         |
| 4   | Cheia de securitate              | 1         | 10 | Șurub M8*45 | 2         |
| 5   | Ulei de silicon                  | 1         | 11 | șurub M8*25 | 2         |
| 6   | Instrucțiuni de utilizare        | 1         | 12 | șurub M5*14 | 2         |

**2. 2. Măsuri de siguranță și avertismente**

**Sfat:** Asigurați-vă că înclinarea este "zero" înainte de a plia banda de alergare.

**Cerere de** : Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

- ◆ Banda de alergare este proiectată pentru utilizare și depozitare în interior, evitați umezeala și asigurați-vă că nu este expusă la apă.
- ◆ Vă rugăm să purtați îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată înainte de antrenament. Picioarele goale nu sunt permise pe banda de alergare.
- ◆ Conectorul de mare putere trebuie să fie legat la pământ. Priza electrică trebuie să aibă un circuit separat. Nu se împarte cu alte echipamente electrice.
- ◆ Țineți copiii departe de aparat pentru a evita accidentele.
- ◆ Evitați funcționarea prea lungă și suprasolicitată, în caz contrar motorul și controlerul pot fi deteriorate, iar rulmentul, cursa și calea de rulare se pot uza mai repede. Este necesară întreținerea regulată a mașinii.
- ◆ Păstrați aparatul departe de praf pentru a evita acumularea de electricitate statică puternică.
- ◆ Deconectați-l de la sursa de alimentare după utilizare.
- ◆ Vă rugăm să mențineți o bună ventilație în timpul funcționării.
- ◆ Vă rugăm să prindeți cablul de blocare de siguranță de hainele dumneavoastră pentru a vă asigura că aparatul se oprește în caz de urgență.
- ◆ Dacă nu vă simțiți bine în timpul utilizării aparatului, vă rugăm să vă opriți și să solicitați sfatul unui medic.
- ◆ Păstrați uleiul de silicon departe de copii după utilizare.
- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, vă rugăm să consultați un profesionist, în loc să faceți acest lucru la propria discreție.



### **Interzis**

- ◆ Nu utilizați aparatul dacă structura externă este ruptă sau deteriorată (structura internă este vizibilă) sau dacă piesele pot cădea.  
---- În caz contrar, se poate produce un accident sau o rănire.
- ◆ Nu săriți în sus și în jos în timp ce vă deplasați.  
---- Poate duce la rănire în urma unei căzături.
- ◆ Nu păstrați aparatul în sau în apropierea unor zone umede, cum ar fi băile.
- ◆ Nu așezați aparatul în lumina directă a soarelui sau în zone cu temperaturi ridicate, cum ar fi lângă o sobă sau un calorifer.

----În caz contrar, poate provoca scurgeri și flăcări.

- ◆ Nu utilizați dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă fișa de alimentare este slăbită.

---- În caz contrar, se poate produce un șoc electric, un scurtcircuit sau un incendiu.

- ◆ Nu deteriorați și nu îndoiți cu forța cablul de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe aparat și nu strângeți cablul de alimentare.

---- În caz contrar, se poate produce un incendiu sau un șoc electric.

- ◆ Nu utilizați aparatul cu mai mult de o persoană odată și nu vă apropiați de aparat atunci când acesta este în funcțiune.

----. În caz contrar, ați putea fi rănit în urma unui accident sau a unei căzături.

- ◆ Persoanele care nu sunt conștiente sau care nu pot manevra singure aparatul nu ar trebui să folosească banda de alergare.

---- Se pot întâmpla accidente sau răniri.

- ◆ Evitați să beți apă sau să intrați în contact cu apa în timpul funcționării.

---- Poate provoca șocuri electrice și incendii. NU!

- ◆ Persoanele care fac exerciții fizice rare ar trebui să evite exercițiile fizice bruște și intense.

- ◆ Nu utilizați aparatul după ce ați mâncat sau dacă vă simțiți obosit.

---- poate dăuna sănătății.

- ◆ Acest produs este destinat uzului familial, nu este destinat utilizării în școli, săli de sport etc.

---- Există un risc de rănire.

- ◆ Nu utilizați dacă în buzunarele pantalonilor se află obiecte dure.

---- Poate provoca un accident sau vătămări corporale.

- ◆ Nu utilizați dacă fișa de alimentare este în contact cu apa.

---- poate provoca șocuri electrice, scurtcircuite sau incendii. Nu utilizați cu mâinile ude!

- ◆ Când nu îl utilizați, scoateți fișa de alimentare din priză.

---- Praful și umezeala pot "îmbătrâni" izolația și pot provoca scurgeri și incendii.

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- ◆ Copiii trebuie supravegheați, astfel încât să nu se joace cu dispozitivul.



### **Sistem de protecție a pământului**


- ◆ Acest produs trebuie să fie legat la pământ. În cazul în care aparatul nu funcționează corect, împământarea asigură o bună conducere a curentului electric, reducând riscul de șoc electric.
- ◆ Acest produs este echipat cu o priză de rețea cu cablu de împământare și fișă. Introduceți fișa complet în priza standard.
- ◆ În cazul în care conductorul de împământare al echipamentului nu este conectat corect, se poate produce un șoc electric. Dacă aveți îndoieli cu privire la faptul că produsul este sau nu conectat corect la pământ, vă rugăm să îl faceți să fie verificat de un profesionist.
- ◆ Vă rugăm să folosiți o priză cu aceeași formă ca și fișa de împământare. Nu utilizați un adaptor de priză.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 10 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul, iar curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate fără supravegherea copiilor.

## **3. Ghid de instalare**


La instalare, mai întâi strângeți pur și simplu toate șuruburile, apoi strângeți șuruburile când instalarea cadrului este completă.

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană și montați coloanele verticale și suportul după cum urmează:

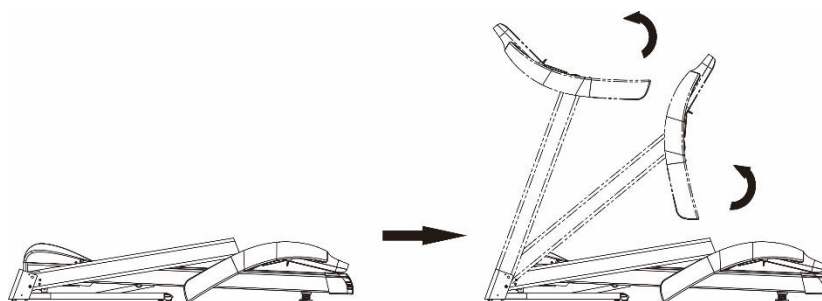


2. Folosiți o cheie hexagonală de 5# și un șurub M8\*45 pentru a fixa coloana la cadrul de bază, apoi o


piuliță M8 și o șaibă pentru a o strânge. Apoi fixați cu un șurub M8\*20.

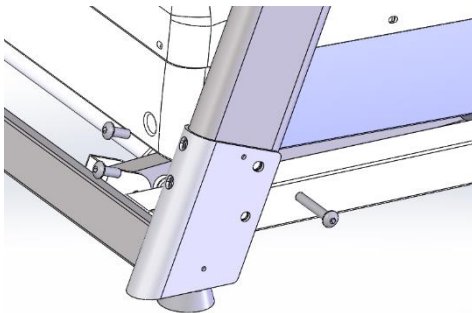


3. Folosiți o cheie hexagonală de 5# și un șurub M8\*25 pentru a fixa suportul de coloană.

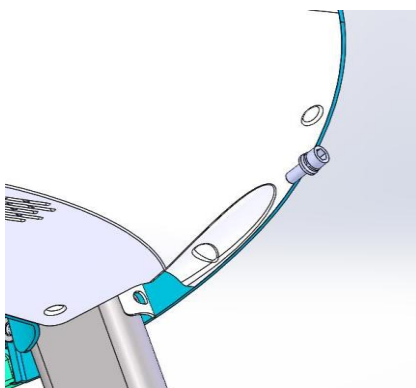

4. Strângeți toate șuruburile așa cum s-a descris mai sus. Folosiți o șurubelniță și un șurub M5\*14 pentru a fixa capacele bazei pe cadrul bazei (ambele părți).

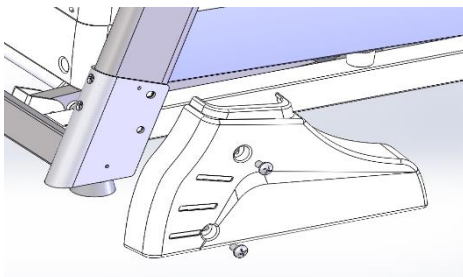

5. Așezați cheia de securitate în poziția indicată în imagine și asamblarea este completă

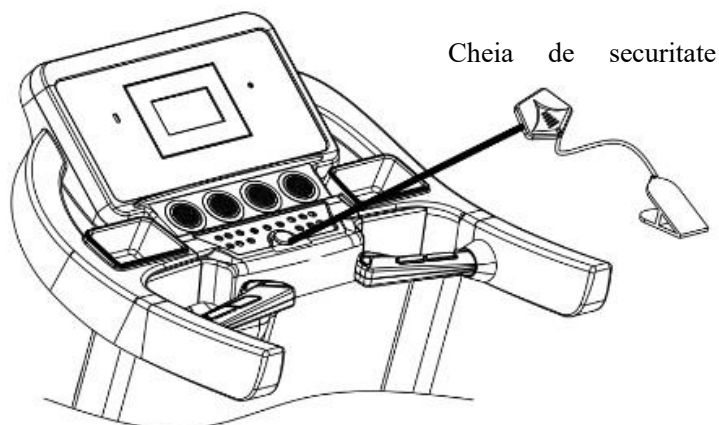

NOTĂ: După instalare, vă rugăm să vă asigurați că toate șuruburile sunt strânse uniform în conformitate



cu cerințele și să verificați dacă nu lipsesc piese înainte de a le conecta la sursa de alimentare.

## 4. Instrucțiuni de utilizare

### 4.1 Pornirea



De obicei, începe după 5 secunde.

### 4.2 Programe

3 programe manuale, 12 programe automate, 1 program FAT (contor de grăsime corporală).

### 4.3 Funcția de blocare de securitate

Scoateți dispozitivul de blocare de securitate, iar ecranul va afișa "E7". Banda de alergare se va opri imediat și veți auzi un semnal sonor. Puneți la loc cheia de securitate, toate datele vor fi șterse după 2 secunde.

### 4.4 Funcțiile butoanelor

#### 4.4.1. Butonul Start, butonul Stop



Când este pornită, apăsați butonul de pornire pentru a porni banda de alergare. Butonul de oprire: când banda de alergare este în modul de funcționare, apăsați butonul de oprire, toate datele vor fi șterse și banda de alergare se va opri complet, apoi va reveni la modul manual.

#### 4.4.2. Butonul de programare:



Apăsați butonul "Program" pentru a selecta modul manual sau programul automat (P1 - P12); setarea implicită este modul manual.

#### 4.4.3 Butonul Mode:



Apăsați acest buton pentru a selecta trei moduri diferite de numărătoare inversă în modul de așteptare: modul de numărătoare inversă, modul de numărătoare inversă a distanței și modul de numărătoare inversă a caloriilor. Când setarea este finalizată, apăsați butonul "Start" pentru a porni banda de alergare.

#### 4.4.4 Butonul Speed + -:



Utilizat pentru a seta valorile benzii de alergare. Puteți seta viteza benzii de alergare până la 0,1 km/h și, dacă îl apăsați mai mult de 2 secunde, numărul va crește sau va scădea continuu.

#### 4.4.5 Scurtături de viteză:



(modele fără înclinare)

Cu ajutorul butoanelor de viteză 3,6,9 și 12, puteți seta direct viteza în modul de funcționare.

#### 4.4.6 Butonul de schimbare a vitezei:



Apăsați acest buton pentru a comuta între 3, 6, 9 și 12 viteze.

#### 4.4.8 Panta + - pantă: (modele cu pantă)

Utilizat pentru a seta valorile benzii de alergare. Reglează înălțimea benzii de alergare în timpul utilizării cu o presiune/un pas. Dacă apăsați timp de mai mult de 2 secunde, numărul va crește sau va scădea continuu.

### Ecran LCD de 4,5:

#### 4.5.1 Afișarea vitezei.

Afișează valoarea actuală a vitezei de rulare.

#### 4.5.2 Afișarea orei

Afișează timpul din modul manual și timpul de numărătoare inversă în timpul modurilor și programelor automate.

#### 4.5.3 Afișarea distanței

Afișați distanța totală în modul manual și în programe. Afișați numărătoare inversă a distanței în modul automat.

#### 4.5.4 Afișarea caloriilor

Afișarea numărului total de calorii în modul manual și în programe. Afișare numărătoare inversă a caloriilor în modul automat.

#### 4.5.6 Afișarea ritmului cardiac

Acesta detectează ritmul cardiac, semnalul în formă de inimă clipește în timpul testului.

#### 4.5.7 Gama de date afișate în fiecare fereastră:

IDŐ: 5:00 - 99.59(Perc)

DISTANȚA: 1.0 - 99.9(KM)

CALORIA: 20.0 - 999 (Cal)

PULS: 50 - 200 (BPM)

### 4.6 Funcția de monitorizare a ritmului cardiac

În cazul în care banda de alergare este pornită, țineți apăsat senzorul de ritm cardiac timp de 5 secunde și ritmul cardiac va apărea pe ecran, cu un interval de afișare de 50-200 ori/min. Simbolul în formă de inimă va clipi în timpul testării. Aceste date sunt doar de referință și nu trebuie considerate date medicale.

#### Program automat

| Programul de timp |         | Timpul setat/ 20 = timpul de funcționare al fiecărei perioade |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                   |         | 1                                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1                | SEVENCE | 3                                                             | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3  |
|                   | DŐLÉS   | 0                                                             | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0  |
| P2                | SEVENCE | 3                                                             | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4  |
|                   | DŐLÉS   | 2                                                             | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2  |
| P3                | SEVENCE | 2                                                             | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2  |
|                   | DŐLÉS   | 3                                                             | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2  |
| P4                | SEVENCE | 3                                                             | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3  |
|                   | DŐLÉS   | 0                                                             | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2  |
| P5                | SEVENCE | 3                                                             | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4  |
|                   | DŐLÉS   | 3                                                             | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2  |
| P6                | SEVENCE | 2                                                             | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2  |
|                   | DŐLÉS   | 3                                                             | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3  |
| P7                | SEVENCE | 2                                                             | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2  |
|                   | DŐLÉS   | 0                                                             | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0  |

|     |         |   |   |   |   |    |   |    |    |   |   |
|-----|---------|---|---|---|---|----|---|----|----|---|---|
| P8  | SEVENCE | 2 | 4 | 4 | 4 | 5  | 6 | 8  | 8  | 6 | 2 |
|     | DŐLÉS   | 1 | 1 | 4 | 4 | 4  | 5 | 5  | 4  | 3 | 2 |
| P9  | SEVENCE | 2 | 4 | 5 | 5 | 6  | 5 | 6  | 3  | 3 | 2 |
|     | DŐLÉS   | 3 | 5 | 3 | 4 | 2  | 3 | 4  | 2  | 3 | 2 |
| P10 | SEVENCE | 2 | 5 | 7 | 5 | 8  | 6 | 5  | 2  | 4 | 3 |
|     | DŐLÉS   | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9  | 5 | 3 |
| P11 | SEVENCE | 2 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 5  | 3 | 2 |
|     | DŐLÉS   | 3 | 5 | 6 | 8 | 6  | 5 | 8  | 7  | 5 | 2 |
| P12 | SEVENCE | 2 | 3 | 5 | 6 | 8  | 6 | 9  | 6  | 5 | 3 |
|     | DŐLÉS   | 5 | 7 | 5 | 8 | 6  | 5 | 9  | 10 | 6 | 2 |

#### 4.7 Setări ale parametrilor modului de funcționare

Setarea inițială a timpului este de 30 de minute și poate fi setată doar ora. Intervalul de setare a timpului este 5:00-99:00. Apăsăți butonul de viteză în sus/jos sau de pantă în sus/jos pentru a regla datele de setare.

Apăsăți butonul start/stop și motorul va începe să funcționeze. Viteza va crește treptat de la viteza inițială (consultați fișa programului de mai jos pentru detalii) ; .

Apăsăți butonul de creștere/coborâre a vitezei pentru a seta viteza;

Apăsăți butonul pantă sus/jos pentru a seta panta;

Apăsăți tasta rapidă de viteză pentru a seta rapid viteza dorită;

Apăsăți tasta rapidă de înclinare pentru a seta rapid unghiul de înclinare dorit;

Fiecare program este împărțit în 20 de perioade, iar timpul fiecărei perioade este de 1/20 din timpul total. Când introduceți o nouă perioadă, veți auzi sunetul Bi-Bi-Bi-Bi-Bi.

#### 4.8 Program de testare a grăsimii corporale (FAT) (nu este inclus pentru modelele TFT)

În modul de așteptare, apăsați butonul "Program" pentru a intra în fereastra de detectare a indicelui de masă corporală umană (FAT), unde se afișează "FAT"; .

Apăsăți butonul "Settings" pentru a selecta parametrii pe care doriți să îi setați (F1 - sex, F2 - vârstă, F3 - înălțime, F4 - greutate) și utilizați "speed+" și "speed -" pentru a seta parametrii (F1-F4) F5 pentru testul FAT, când ecranul afișează "---", mențineți pulsul mâinii timp de 8 secunde și ecranul va afișa indicele de greutate corporală.

Introduceți funcția de testare a grăsimii corporale, F-1, care indică sexul, va apărea mai întâi pe ecran. 01 apare în fereastra de setări, indicând sexul masculin. Apăsăți butonul de viteză în sus/jos pentru a schimba sexul: 01(bărbat), 02(femeie).

Apăsăți butonul de mod, ecranul va afișa F-2, care indică setarea vârstei, iar fereastra de setare va afișa 25(vârstă). Apăsăți butonul de viteză în sus/jos sau de înclinare în sus/jos pentru a seta vârsta.

Apăsăți butonul de mod, pe ecran apare F-3, ceea ce înseamnă setarea înălțimii, iar în fereastra de setare apare 170(cm). Apăsăți butonul de viteză în sus/jos pentru a seta altitudinea. (Intervalul de setare a altitudinii: 100-200 cm.)

Apăsați butonul de mod, pe ecran apare F-4, indicând setarea greutateii, iar în fereastra de setare apare 70(KG). Apăsați butonul de viteză în sus/jos pentru a seta greutatea. (Perioada de setare a greutateii: 20-200 KG.)

Apăsați butonul de mod, pe ecran va apărea F-5, iar în fereastra de configurare va apărea "---", ceea ce înseamnă că intrați în funcția de testare a grăsimii corporale. Așezați mâna pe senzorul de ritm cardiac de pe ghidon și, după 8 secunde, pe ecran va apărea indicele de masă corporală.

01 Nu - 01 bărbat - 02 femeie

02 Kor10-----99

03 Înălțime100----200

04 Greutate20-----150

05 Explicația rezultatului BMI - Indicele de masă corporală:

- Grăsime corporală - indicele IMC:< 19: subponderal
- Grăsimea corporală - indicele IMC: 19~25: normal
- Grăsimea corporală - indicele IMC: 26~30: supraponderalitate
- Grăsime corporală - indice IMC: > 30: obezitate

## Traducerea codurilor de eroare

| Cod de eroare | Descriere                                                                                                                                             | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1            | Defecțiune de comunicație: atunci când este pornit, conexiunea dintre controlerul inferior și consolă este anormală.                                  | Cauză posibilă: comunicarea dintre controlerul inferior și consolă este blocată, verificați fiecare conexiune dintre controler și consolă și asigurați-vă că fiecare terminal este complet aliniat. Verificați cablul de conexiune, înlocuiți-l dacă este deteriorat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E2            | Nici un semnal de la motor                                                                                                                            | Motivul posibil:<br>Verificați dacă cablul dintre motor și panoul de acționare este conectat corect sau nu; dacă nu, conectați-l corect.<br>Verificați dacă cablul motorului este deteriorat sau dacă nu miroase a ars; dacă este cazul, înlocuiți motorul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E5            | Protecție la supracurent: Controlerul inferior detectează că curentul depășește 6A pentru mai mult de 3 secunde.                                      | Motivul posibil:<br>Supraîncărcarea duce la un curent excesiv și sistemul se oprește din motive de autoprotecție sau o parte a benzii de alergare se blochează, ceea ce determină oprirea motorului. Reglați banda de alergare și reporniți. Verificați dacă există un sunet de supracurent sau un miros de arsură atunci când motorul funcționează, dacă da, înlocuiți motorul; verificați dacă controlerul are un miros de arsură, dacă da, înlocuiți controlerul; verificați tensiunea de alimentare, dacă nu corespunde sau este sub specificații, utilizați tensiunea corectă pentru a retesta aparatul. |
| E6            | Protecție la supratensiune: o tensiune de alimentare anormală sau un motor anormal determină defectarea circuitului în timp ce motorul este acționat. | Motivul posibil:<br>Verificați dacă tensiunea de alimentare este cu 50% mai mică decât tensiunea normală ; folosiți tensiunea corectă și testați din nou mașina; verificați dacă controlerul inferior are un miros de arsură, dacă da, înlocuiți controlerul; Verificați dacă cablul motorului dintre motor și controlerul inferior este conectat corect, dacă sunt conectate corect.                                                                                                                                                                                                                         |
| E7            | Fără cheie de securitate                                                                                                                              | Puneți cheia de securitate în locul potrivit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 5. Instrucțiuni de întreținere de rutină

**Notă:** Înainte de a curăța sau de a repara produsele, asigurați-vă că fișa de alimentare a benzii de alergare este scoasă din priză.

Curățare: o curățare completă va prelungi durata de viață a benzii dumneavoastră de alergare electrice. Îndepărtați praful în mod regulat pentru a menține piesele curate. Aveți grijă să curățați banda transportoare cu ambele părți expuse, ceea ce va reduce acumularea de murdărie. Asigurați-vă că purtați pantofi sport curați pentru a evita pătrunderea murdăriei în banda de alergare și în banda de alergare. Benzile de alergare trebuie curățate cu o cârpă umedă cu săpun. Și vă rugăm să aveți grijă să evitați să udați componentele electrice și banda de alergare.

**Atenție:** deconectați ștecherul de la rețea înainte de a scoate capacul motorului și curățați motorul cel puțin o dată pe an.

### Lubrifiant special pentru banda de rulare

Banda de alergare a acestei benzi de alergare electrice este unsă din fabrică. Frecarea dintre banda de rulare și banda de alergare afectează în mare măsură durata de viață și performanța benzii de alergare electrice, astfel încât este necesară o lubrifiere regulată. Se recomandă să verificați regulat placa. Dacă suprafața plăcii este deteriorată, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Se recomandă să folosiți un lubrifiant între banda de alergare și banda de alergare, cu următorul program:

- **Verificăm suprafața o dată pe lună, în condiții de utilizare normală, este de obicei necesară lubrifierea la fiecare 3-6 luni. În acest caz, trebuie introduse câteva picături de lubrifiant pe ambele părți ale benzii și, dacă este posibil, răspândite ușor.**

1. Pentru a vă proteja mai bine banda de alergare electrică și pentru a prelungi durata de viață a aparatului, vă recomandăm să opriți aparatul după două ore de utilizare continuă și să îl lăsați să se odihnească timp de 10 minute înainte de a-l utiliza din nou.

**ATENȚIE! Utilizarea benzii de alergat ca bandă de mers poate deteriora motorul benzii de alergat și poate scurta durata de viață a aparatului.**

**Defecțiunile apărute în acest fel nu sunt acoperite de garanție!**

2. Dacă cureaua benzii de alergare este prea slăbită, veți avea parte de alunecare în timpul alergării; dacă este prea strânsă, poate reduce performanța motorului și poate cauza uzura rolei și a benzii de rulare. Cele două părți ale curelei pot fi ridicate cu 50-75 mm dacă tensiunea este adecvată.

### Rularea cu aliniere și tensiune ajustată

Pentru o mai bună utilizare a benzii de alergare și pentru o mai bună funcționare a funcțiilor acesteia, banda de alergare trebuie reglată în cele mai bune condiții posibile.

#### Reglarea benzii transportoare

- Așezați banda de alergare electrică pe sol.
- Rulați banda de alergare electrică la o viteză de aproximativ 6-8 km/h.
- Dacă banda transportoare este mai aproape de partea dreaptă, rotiți șurubul de reglare din dreapta

cu 1/2 tur în sens invers acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de reglare din stânga cu 1/2 tur în sensul acelor de ceasornic.

- Dacă cureaua este mai aproape de partea stângă, rotiți șurubul de reglare stânga cu 1/2 tur în sens invers acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de reglare dreapta cu 1/2 tur în sensul acelor de



ceasornic.

Imagine A

Imagine B

## Reglarea tensiunii unei curele cu mai multe nervuri

Dacă utilizați banda de alergare pentru o perioadă lungă de timp, cureaua cu mai multe aripi se va slăbi din cauza uzurii și va trebui să faceți reglajul corespunzător pentru a facilita utilizarea în siguranță.

Notă: Rularea cu un fenomen de pauză ocazională, ceea ce indică faptul că cureaua benzii de alergare sau cureaua cu mai multe nervuri este puțin slăbită și are nevoie de o întărire suplimentară.

Cum se apreciază care piesă este slăbită: scoateți cele patru șuruburi de pe capacul de protecție, rulați banda de alergare la 1 km/h, apoi stați pe banda de alergare, prindeți cotierele și bateți ușor banda de alergare (recomandăm ca utilizatorul să bată banda de alergare cu propria greutate).

**A.** Treapta momentană nu poate opri cureaua, tensiunea este adecvată.

**B.** Dacă pasul dvs. momentan oprește banda de alergare, dar cureaua cu mai multe puncte și rola anterioară continuă să funcționeze, acest lucru indică faptul că banda de alergare este slăbită și trebuie făcute ajustările corespunzătoare pentru a promova o utilizare sigură.

**C.** Dacă observați că pasul momentan determină oprirea conveierului și a curelei multipunct, dar motorul continuă să funcționeze, acest lucru indică faptul că cureaua multipunct este slăbită și că trebuie făcute reglajele corespunzătoare pentru a promova o utilizare sigură.

**Pasul 2:** Folosiți o cheie pentru a regla șuruburile de la baza motorului în poziția corectă. Între timp, rotiți cu atenție cureaua cu mai multe nervuri dintre arborele motorului și rola din față, dacă este prea slăbită, puteți roti cureaua cu mai multe nervuri 100%; dacă este prea strânsă, cantitatea de rotire a curelei este foarte limitată. După reglare, este recomandabil să rotiți cureaua trapezoidală multiplă cu 80%. Vă rugăm să reglați gradul de strângere a curelei trapezoidale multiple până la o stare în care aceasta poate fi inversată cu 80%.

**Pasul 3:** În cele din urmă, fixați baza motorului și montați capacul frontal.

### Cum se utilizează uleiul de silicon:

**Pasul 1:** Tăiați partea superioară a sticlei de ulei de silicon (figura 1).

**Pasul 2:** Localizați capacul decorativ mic de pe capetele stânga și dreapta (imaginea 2).

**Pasul 3:** Deschideți capacul mic (imaginea 3)

**Pasul 4:** Picurați uleiul de silicon în ghidul de ulei (Notă: 1/4 din sticlă) (imaginea 4).

**Pasul 5: Reglați** viteza benzii de alergare la 4-5 km/h. Mergeți pe aparat timp de 1-2 minute pentru a vă asigura că uleiul de silicon este distribuit uniform.



Imaginea 1 Imaginea 2 Imaginea 3 Imaginea 4 Imaginea 4

### **Ungere corectă**

**Suprafața este verificată o dată pe lună, iar utilizarea normală necesită de obicei o ungere la fiecare 3-6 luni. În acest moment, trebuie injectate câteva picături de lubrifiant pe ambele părți ale benzii și, dacă este posibil, trebuie să fie ușor întinse.**

Este important ca, în cazul în care **mașina scoate zgomote noi, scârțâituri sau alte zgomote, să nu o ungeți automat cu ulei, deoarece utilizarea excesivă a uleiului poate deteriora alte părți ale mașinii și nu va rezolva problema. Vă rugăm să ne contactați în toate aceste cazuri!**

**Importator: S-Sport International Kft;**

**7030 Paks, Tolnai út 2.;**

**[www.s-sport.ro](http://www.s-sport.ro)**