

Tablou de marcaj multifuncțional

Modelul nr.: TF-
ML3007

Caracteristici

- 0-99 minute 59 secunde
- Numărătoare inversă de 20 de minute (modificabilă)
- Afișarea punctelor
- Indicație de tensiune joasă
- Telecomandă de 35 m cu 12 butoane
- Păstrarea datelor la oprirea bruscă a alimentării
- Funcția de alarmă/silențiu

PARTEA II Instrucțiuni privind produsul

1. Schiță de produs

- 3. Caracteristicile adaptorului:** intrare AC 110-240V, ieșire DC12,6V 1A;
Caracteristicile bateriei: baterie reîncărcabilă cu litiu încorporată, 12V/2200mAh;
Timp de încărcare 3 ore, timp de utilizare 3,5 ore (la lumină puternică, constantă); 7 ore (la lumină medie); 22 ore (la lumină slabă)

4. Afișare

Echipa de acasă: afișaj cu 2 cifre în roșu

Dimensiunea afișajului: 131*73mm

Echipa oaspete: afișaj cu 2 cifre în verde

Dimensiunea afișajului: 131*73mm

Indicator de tensiune scăzută

Timp de joc: 4 cifre galbene cu leduri galbene

Dimensiunea afișajului: 87 * 49mm

Timpii de joc

Indicator de joasă tensiune: 3 LED-uri de culoare roșie

Baza produsului

Buton de potrivire Buton de oprire/oprire Buton de întrerupere 12 V priză 12 V

PARTEA a III-aDescriere

cheie

【1】 Mod

gom: schimbați

direcția de

numărătoare

2. Dimensiunile produsului: 600*416*50 mm (inclusiv înălțimea
bazei) Greutate: 3,5 kg (N.W.)

inversă înainte/înapoi

【2】 Start/Stop:

pornire și pauză

【3】 Alarmă :

activarea și dezactivarea

semnalului

【4】 Set: setați timpul

de numărătoare inversă

【5】 HOME+ : 1 adaos pentru echipa gazdă

【6】 GUEST+ : 1 adaos pentru oaspeți

【7】 HOME- : 1 deducere de acasă



【8】 GUEST- : 1 deducere de la oaspeți

【9】 Store : resetează ultimul scor și timpul de joc

【10】 Luminozitate: controlul luminozității

【11】 Tasta de resetare: resetare

【12】 Tasta ON/OFF a ecranului: porniți/opriți afișajul

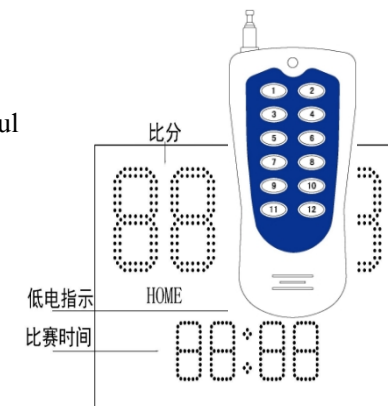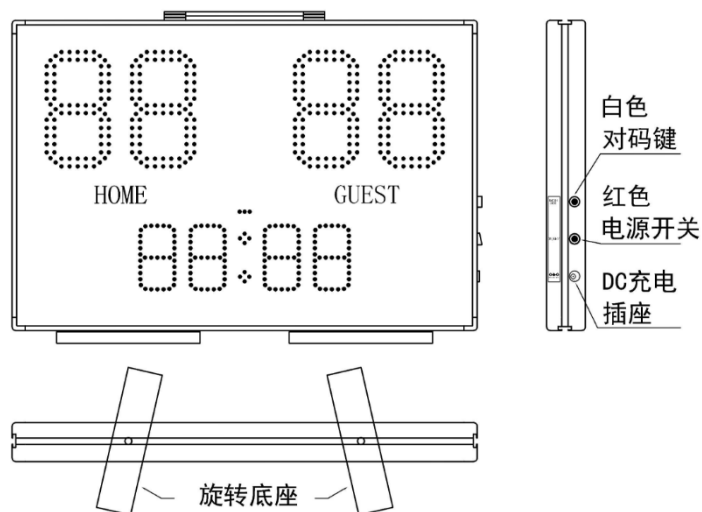

PARTEA IV Instrucțiuni de utilizare

1. Pornire/oprire: Conectați dispozitivul și apăsați butonul de pornire/oprire】 pentru a-l porni și opri. Țineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni și opri. se aude un semnal sonor și toate afișajele se resetează.

2. Schimbarea direcției de numărătoare inversă

Porniți aparatul, apăsați 【1】 pentru a accesa funcția de numărătoare inversă La selectarea modului, un ton dublu indică modificarea cu succes

Numărătoarea inversă: în mod implicit, pe afișaj apare 0. Valoarea maximă este de 99 de minute și 59 de secunde.

Numărătoarea inversă: ,Când numărătoarea inversă este pornită, pe afișaj apare 20 (numărătoarea inversă începe de la 20 de minute), valoarea poate fi modificată în intervalul 0-99 minute 59 secunde.

3. Ora de începere a jocului

După selectarea modului de numărătoare inversă, apăsați 【2】 pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă

Țineți apăsat butonul 【4】 timp de 2 secunde pentru a întrerupe jocul, apoi, reveniți la ecranul principal

Apoi apăsați 【1】 pentru a selecta direcția de numărare.

Când jocul se termină, cronometrul va emite un sunet de "di" timp de trei secunde, interfața va clipi, apoi va reveni la interfața inițială.

4. Modul numărătoare inversă

Porniți aparatul și selectați modul atunci când pe afișaj apar 20 de minute. Apăsați butonul 【4】 pentru a seta ora, luminile afișajului vor începe să clipească, apoi apăsați butonul 【5】 pentru a adăuga 1 minut sau butonul 【7】 pentru a scădea 1 minut. Apăsați butonul 【6】 pentru a adăuga 1 secundă sau 【8】 pentru a scădea 1 secundă. După ce ați setat ora, apăsați 【4】 pentru a o bloca. Toate ultimele valori setate vor fi salvate. Puteți modifica ora de fiecare dată când vă opriți, dar numai valorile curente.

5. Scorul

Când vă opriți, apăsați 【5】 pentru a adăuga 1 punct la echipa gazdă, apăsați 【7】 pentru a scădea 1 punct de la echipa gazdă; apăsați 【6】 pentru a adăuga 1 punct la echipa oaspete sau 【8】 pentru a scădea 1 punct de la echipa oaspete. Apăsarea continuă a butoanelor va incrementa automat punctele însoțită de o clipire pe afișaj . Punctele sunt cuprinse între 0-99

6. Protecția datelor la oprirea bruscă a alimentării

Atunci când aparatul rămâne brusc fără energie sau se oprește în timpul jocului, porniți-l din nou și apăsați 【9】 . Aparatul se va reseta la ultimele valori cu indicatorul de încărcare.

7. Reglarea luminozității

Apăsați 【10】 pentru a modifica luminozitatea.

8. Resetare la valorile implicite

Țineți apăsat 【11】 timp de două secunde atunci când jocul este în pauză.

9. Porniți/opriți afișajul

Apăsați 【12】 pentru a opri și a porni afișajul.

10. "Mutarea

Apăsați 【3】 pentru a seta mute/unmute. Modul alarmă este activat în mod implicit..

Când este dezactivat, pe afișaj apare "AL -" timp de o secundă. În modul silențios, aparatul nu afișează...

Atunci când este activat modul de alarmă, alarma va afișa "AL on" timp de o secundă.

11. 【Funcția 【MATCH CODE】 (introduceți o nouă telecomandă)

Pentru a introduce o nouă telecomandă, curățați mai întâi aparatul din setarea anterioară.

a. Șterge setarea: Apăsați și mențineți apăsat 【MATCH CODE】 , afișajul va începe să bipăie continuu, LED-urile vor afișa L CL. Când afișajul se resetează la valoarea implicită, semnalul sonor se va opri, eliberați butonul.

b. Pentru a potrivi telecomanda: apăsați butonul 【MATCH CODE】 , pe afișaj va apărea "L" și va emite un semnal sonor continuu. apoi apăsați orice buton de pe telecomandă. Afișajul va clipi cuvântul "L" de trei ori și va emite un semnal sonor, apoi se va reseta la setările implicite.

12. Indicator de tensiune scăzută

Când se aprinde indicatorul de tensiune scăzută, începeți încărcarea dispozitivului.

Avertismente

1. Dispozitivul are protecție IP52. Protejați dispozitivul de stropi și păstrați-l uscat.

Produsul nu trebuie să fie utilizat pe vreme ploioasă

2. Protejați dispozitivul de lumina puternică a soarelui, de temperaturi ridicate sau de obiecte ascuțite.

3. Reîncărcați-l la fiecare 3-5 luni dacă nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp.

4. Pentru încărcare, utilizați numai adaptorul furnizat împreună cu aparatul dumneavoastră.

Distribuiți:

S-Sport International

Kft. 7030 Paks, Tolnai út

2.