




Intex® Instrucțiuni de utilizare

Covoraș solar pentru încălzirea apei Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Atenție!

- Pentru a reduce riscul de rănire, copii nu ar trebui să utilizeze produsul. Permiteți persoanelor cu handicap și copiilor să se apropie de produs numai sub supraveghere.
- Asamblarea și dezasamblarea trebuie să fie efectuate de către un adult. Produsul nu este o jucărie.
- Nu călcați, nu vă așezați și nu săriți niciodată pe produs.
- Oprțiți întotdeauna pompa produsului înainte de instalare, reglare, întreținere și curățare.
- Lăsați întotdeauna ieșirea produsului liberă atunci când pompa este în funcțiune.

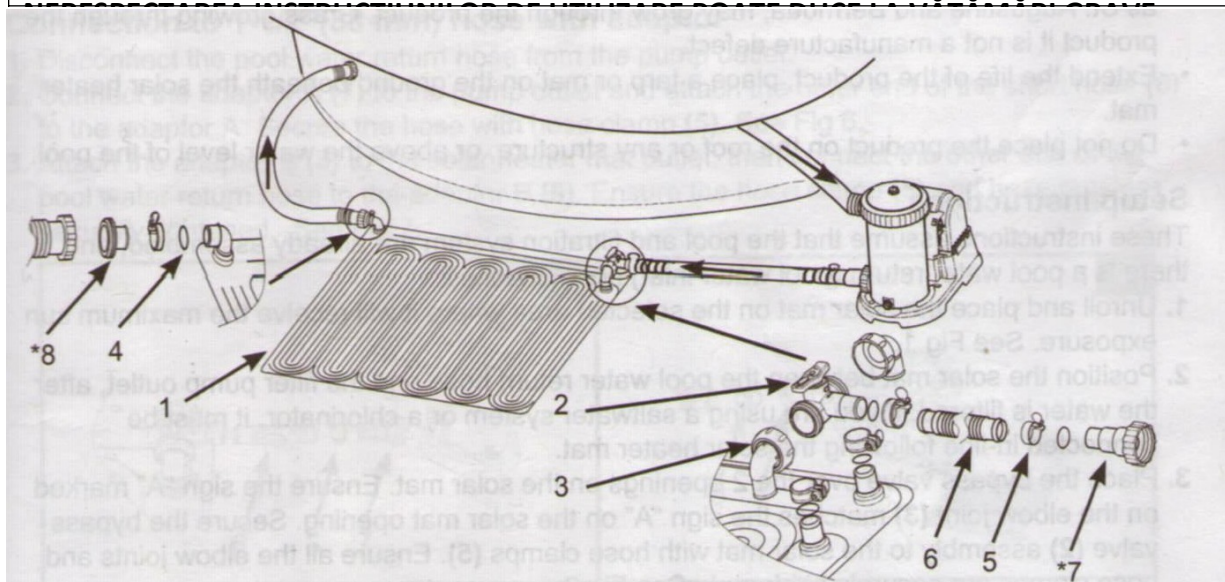

NOTĂ: Imaginea este doar pentru ilustrare. Aspectul produsului poate varia. Nu este la scară.

Numărul de referință	Descriere	Cantitate	Numărul piesei (inclusiv piesa de schimb)
1	Covoraș solar pentru încălzirea apei	1	11956
2	Supapă de ramificare	1	11954
3	Țeavă de legătură	2	11953
4	Șaibă inelară	5	10134
5	Inel de prindere	5	11489
6	Tuburi	1	11955
7*	Șofer "A"	1	10849
8*	Șofer "B"	1	10722

Informații generale

- Produsul este adecvat numai pentru utilizarea în cazul piscinelor de depozitare/portabile. Nu se utilizează cu piscine încorporate.
- Dimensiuni covor (plat): 1,2 m x 1,2 m; Suprafața: 1 m²
- Potrivit pentru încălzirea apei din piscine supraterane (până la 30.000 de litri).
- Compatibil cu filtrele cu o putere mai mică de 1/3 sau cu o capacitate de pompare mai mică de 7.500 de litri pe oră.
- În funcție de vreme și de alți factori externi, poate crește temperatura apei cu 3-5 C.°


Pregătirea și cerințele terenului

- Pentru o performanță maximă, alegeți o zonă cu cât mai mult soare posibil. Așezați covorul încălzitor în direcția traiectoriei naturale a soarelui.
- Zona aleasă trebuie să fie liberă de obiecte ascuțite, pietre sau gunoaie și trebuie să fie ferită de trafic. Țineți animalele de companie departe de produs.
- Îndepărtați toată vegetația din zona selectată (de exemplu, iarba), deoarece aceasta va muri sub covor în timp și poate degaja un miros neplăcut. Unele ierburi se poate rupe prin produs, ceea ce nu este un defect de fabrică.
- Puteți prelungi durata de viață a produsului prin plasarea unui covor sau a unei prelate dedesubt.
- Nu așezați covorașul mai sus de suprafața apei.

Configurarea


Instrucțiunile de utilizare presupun că piscina și sistemul de filtrare sunt deja asamblate și că în piscină există un circulator de apă.

1. Întindeți covorul încălzitorului de apă în locul ales (trebuie să fie la soare) (vezi figura 1).
2. Introduceți produsul între agitatorul de apă și filtrul de apă (este important să folosiți apă care a fost deja purificată). Dacă utilizați un clorator de apă sărată sau un clorator, conectați-l în serie după covorul de încălzire a apei.
3. Așezați supapa de ramificare (2) pe deschiderile produsului. Asigurați-vă că piesele marcate cu litera "A" se află una lângă cealaltă. Fixați supapa de ramificare pe produs cu ajutorul inelelor de strângere (5). Asigurați-vă că totul este fixat și aliniat corespunzător. (A se vedea figura 2).
4. Fixați capătul tubului scurt (6) la capătul rămas al tubului de ramificare (2) cu un inel de strângere (5).
5. Înainte de a scoate orice țeavă din piscină, opriți dispozitivul de filtrare și închideți sau acoperiți toate țeavile de intrare și de ieșire pentru a preveni scurgerea apei.

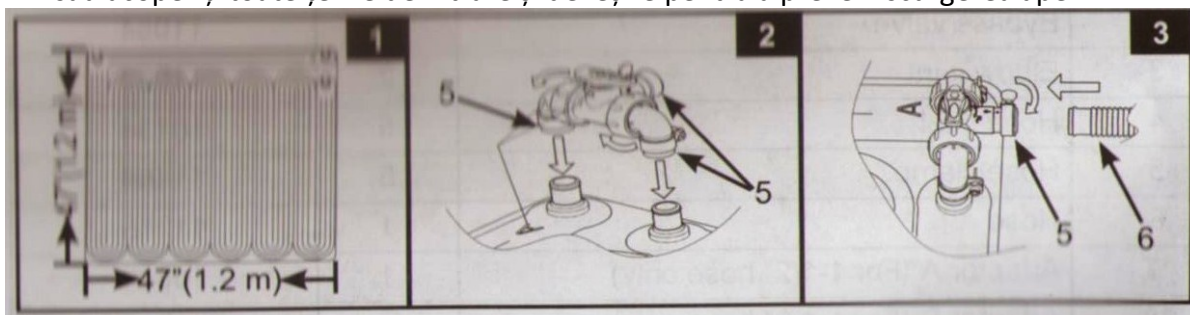


Racordare la țevi de 32 mm cu inele de prindere

1. Deconectați conductele de apă de la ieșirea pompei.
2. Conectați celălalt capăt al tubului scurt (6) la ieșirea pompei. Fixați tubul cu un inel de strângere (a se vedea figura 4).
3. Conectați celălalt capăt al încălzitorului de apă la covorul de încălzire a apei și fixați-l cu un inel de strângere (5).

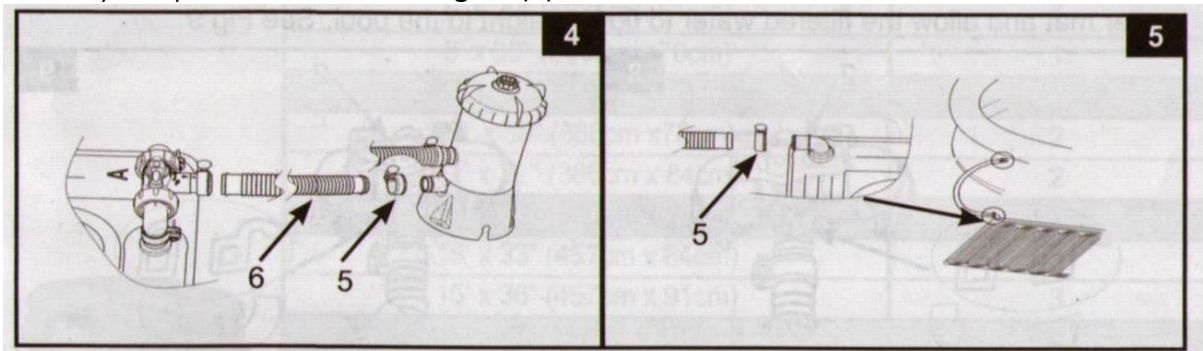


Racordare la țevi de 38 mm cu adaptor

1. Deconectați conductele de apă de la ieșirea pompei.
2. Conectați conectorul "A" (7) la ieșirea pompei, iar celălalt capăt la tubul scurt (6).
3. Conectați conectorul "B" (8) la covorul de încălzire a apei și celălalt capăt la încălzitorul de apă. Asigurați-vă că toate inelele de strângere (5) sunt fixate corespunzător (a se vedea figura 7).

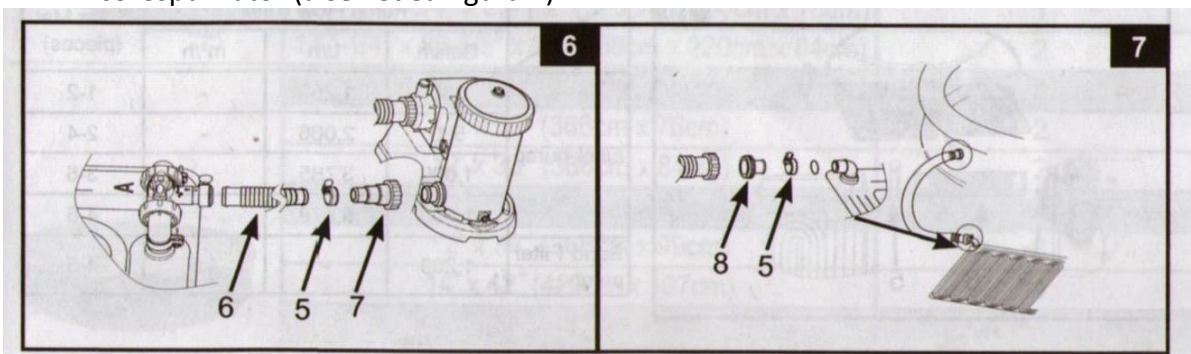


Operațional

1. Deschideți toate intrările și ieșirile, apoi porniți echipamentul de filtrare. Asigurați-vă că circulatorul de apă nu este lăsat dezactivat.
2. Rotiți mânerul robinetului de branșament (2) în sensul acelor de ceasornic până la poziția în direcția "lacătului deschis" pentru a permite apei purificate să curgă prin produs (a se vedea figura 8).
3. Rotiți mânerul robinetului de branșament (2) în sens invers acelor de ceasornic până la poziția în direcția "lacătului închis", astfel încât apa purificată să curgă direct în piscină (a se vedea figura 9).

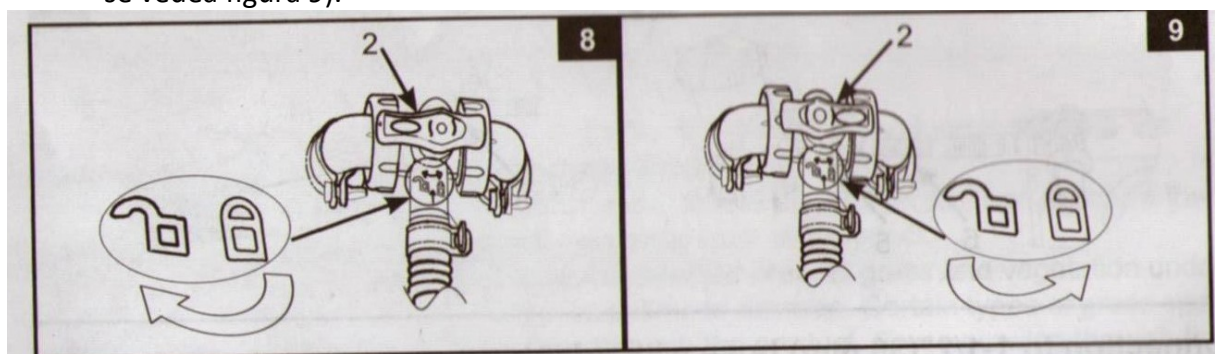

4. Folosiți o pătură pentru piscină sau o pătură pentru încălzirea apei atunci când nu folosiți piscina. Acest lucru va economisi, de asemenea, căldură.
5. Pentru a mări încălzirea, puteți conecta mai multe covorașe de încălzire a apei în serie folosind tuburi scurte (6) (a se vedea figura 10). Tabelul arată de câte încălzitoare solare de apă puteți avea nevoie.

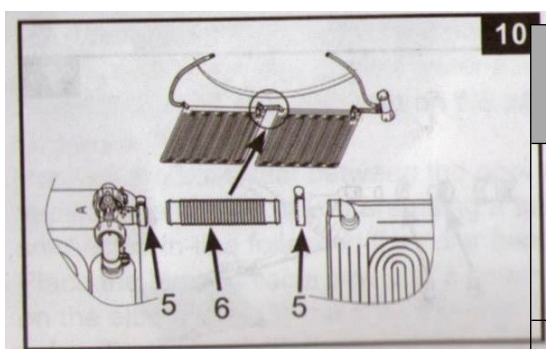

	Performanța pompei			Piesa de încălzire solară a apei
	Galoane pe oră	litri pe oră	m /oră ³	
Pompă de filtrare	220	1250	-	1-2
	530	2006	-	2-4
	1000	3785	-	3-5
	1500	5678	-	4-6
Filtru de nisip el pompa	1200	-	4.5	4-5

Întreținere, întreținere de iarnă, depozitare

1. Opriți pompa pentru a împiedica intrarea apei în covorul de încălzire a apei. Urmați instrucțiunile de asamblare în ordine inversă pentru dezasamblare.
2. Utilizați numai apă cu săpun blând pentru curățare. Nu folosiți produse chimice sau detergenți abrazivi.
3. Scurgeți toată apa din produs. Nu permiteți ca apa să înghețe în interior.
4. Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate. Uscăți produsul la aer înainte de a-l plia.
5. Așezați produsul pe jos și înșurubați-l fără să strângeți bine.

Păstrați instrucțiunile de utilizare

6. De asemenea, puteți utiliza ambalajul original pentru depozitare. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, ferit de îngheț.

Păstrați instrucțiunile de utilizare

7. Pentru a repara, utilizați adeziv PVC și plasturi speciali.

CANTITATEA DE COVOR SOLAR DE ÎNCĂLZIRE A APEI PENTRU PISCINE INTEX

Aceasta este cantitatea de covorașe de încălzire a apei pe care o recomandăm pentru diferite dimensiuni de piscină (presupunând 8 ore de soare pe zi.) Cantitatea de încălzire depinde, de asemenea, de condițiile meteorologice și de utilizarea copertinei pentru piscină.

Dimensiunile piscinei	Cantitate
	6' x 20" (183cm x 51cm)
	8' x 30" (244cm x 76cm)
	10' x 30" (305cm x 76cm)
	12' x 30" (366cm x 76cm)
	12' x 33" (366cm x 84cm)
	12' x 36" (366cm x 91cm)
	15' x 33" (457cm x 84cm)
	15' x 36" (457cm x 91cm)
	15' x 42" (457cm x 107cm)
	15' x 48" (457cm x 122cm)
	16' x 42" (488cm x 107cm)
	16' x 48" (488cm x 122cm)
	18' x 48" (549cm x 122cm)
	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
	177-1/4" x 86-5/8" x 33" (450cm x 220cm x 84cm)
	10' x 30" (305cm x 76cm)
	12' x 30" (366cm x 76cm)
	12' x 33" (366cm x 84cm)
	12' x 36" (366cm x 91cm)
	12' x 39" (366cm x 99cm)
	14' x 42" (427cm x 107cm)
	15' x 36" (457cm x 91cm)
	15' x 42" (457cm x 107cm)
	15' x 48" (457cm x 122cm)
	16' x 42" (488cm x 107cm)
	18' x 48" (549cm x 122cm)
	10' x 18' x 42" (305cm x 549cm x 107cm)
	12' x 20' x 48" (366cm x 610cm x 122cm)
	14' x 42" (427cm x 107cm)
	14' x 48" (427cm x 122cm)
	16' x 48" (488cm x 122cm)
	18' x 48" (549cm x 122cm)
	157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)
	9' x 15' x 48" (274cm x 457cm x 122cm)
	9' x 18' x 52" (274cm x 549cm x 132cm)