




MARCATOR DE LINIE APOS -

FMW04 INTRUCIUNI DE

ASAMBLARE


	Piese de schimb	db
1.	Cutie centrală	1
2.	Suport cutie	1
3.	Disc triunghiular mare (dreapta)	1
4.	Disc triunghiular mare (stânga)	1
5.	Disc triunghiular mic (dreapta)	1
6.	Disc triunghiular mic (stânga)	1
7.	Cadru de împingere	2
8.	Braț împingător	1
9.	Șurub M8x28	2

11.	Roată din aluminiu	4
12.	Manșon izolator (asamblat)	4
13.	Henger	1
14.	Roată de cauciuc 12 inch	2
15.	Perie	1
16.	Cadru suport perie	1
17.	Axa roții din aluminiu	2
18.	Sub-ate M12	2
19.	Suport (M8x170, asamblat)	1
20.	Șurub cu cap hexagonal M8x30	2
21.	Șurub cu cap hexagonal M8x12 (asamblat)	2
22.	Soclu M8 (6 asamblate)	11
23.	Șurub de piuliță M8 (4 asamblate)	6
24.	Șurub cu cap hexagonal M6x65 (asamblat)	1
25.	Șurub cu cap hexagonal M6x30	2
26.	Șurub cu cap hexagonal M6x15	6
27.	Soclu M6 (1 asamblat)	7
28.	Șurub de piuliță M6 (1 asamblat)	9
29.	Șurub cu cap hexagonal M5x9 (asamblat)	1
30.	Dispozitiv cu arc de perie	1
31.	Sasszeg	2
32.	Capacul axei roții	2
33.	mânere de prindere din PVC	2
34.	Garnitura pistonului (asamblat)	1
35.	Șurub de plastic (asamblat)	1
36.	Piuliță M5 (asamblată)	1

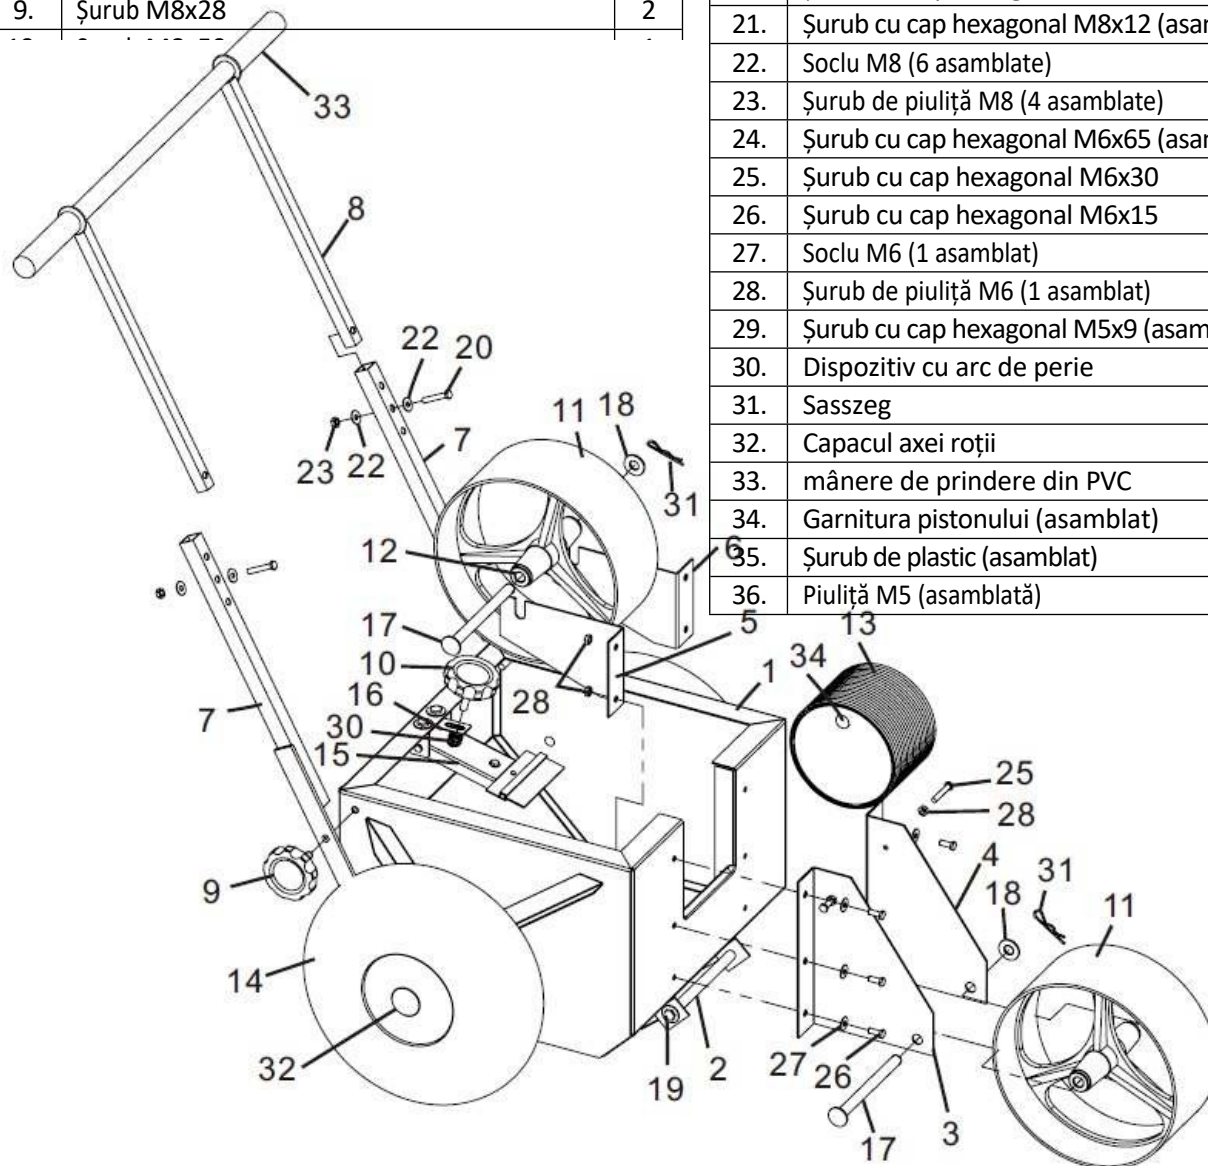

1

Figura

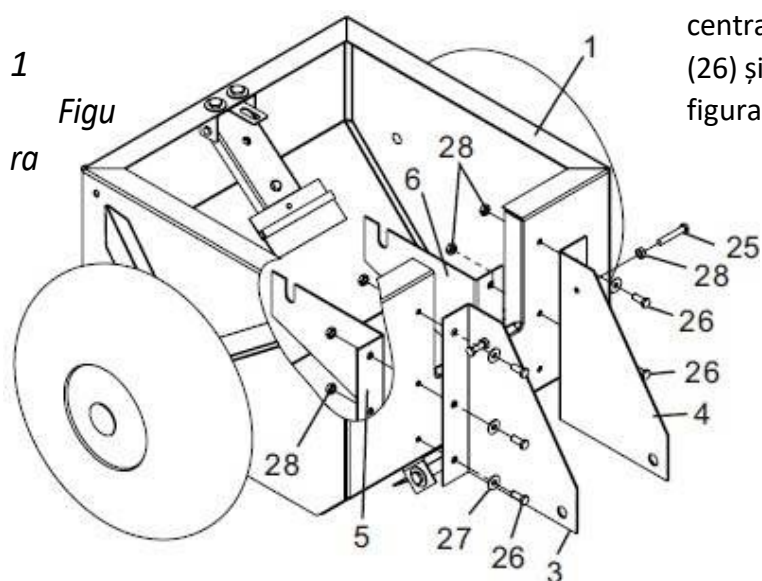

1. Pas cu pas


Montați discurile triunghiulare (3,4,5,6) pe cutia centrală (1) cu ajutorul celor 6 șuruburi M6x15 (26) și a celor 6 piulițe M6, așa cum se arată în figura 1.


2. Pas cu pas

Glisați roata de aluminiu (11) între discurile triunghiulare mari (3, 4) și glisați un arbore (17) prin cele 3 părți. Apoi fixați-l cu o șaibă M12 (18) și un ac de siguranță (31).

Procedați la fel între cele două discuri triunghiulare mai mici (5,6). Asigurați-vă că arborele (17) se sprijină pe partea superioară a discului. Utilizați și aici o șaibă M12 (18) și un bolț de siguranță (31).

2 Figura

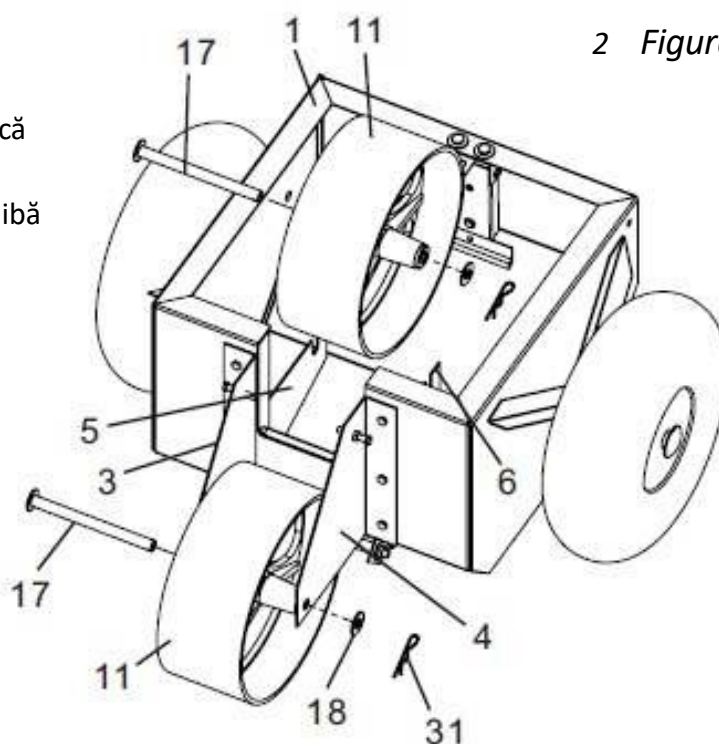

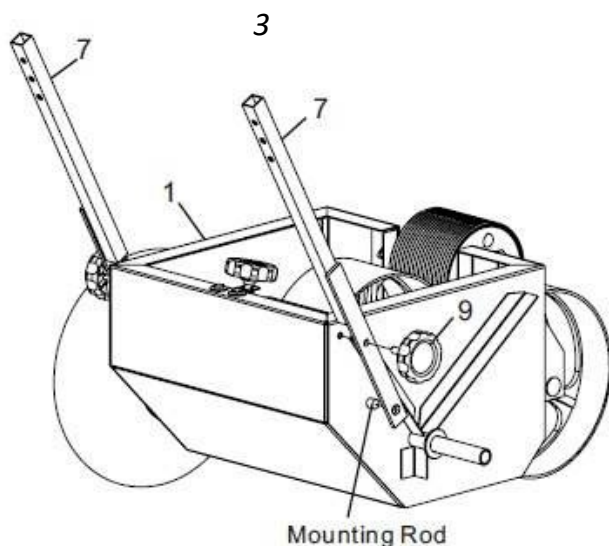

3. Pas cu pas

Glisați orificiul inferior al fiecărei părți a tijei de împingere (7) pe tija de legătură sudată pe partea laterală a cutiei (1) și înșurubați un șurub M8x28 (9). Nu strângeți șurubul!

4. Pas cu pas

Glisați brațul împingător (8) în cadru (7) și fixați-l pe ambele părți cu 2 șaibe M8 (22), un șurub M8 (20) și o piuliță M8 (23), așa cum se arată în figura detaliată 1.


5. Pas cu pas

Introduceți arcul (30) între perie (15) și cadrul suportului de perii (16) și fixați-l cu un șurub M8x50. (10), pe baza figurii detaliate 2. Puteți apoi să deplasați pensula în sus sau în jos prin rotirea șurubului (10) pentru a îndepărta excesul de vopsea.

Pasul 6

Introduceți rola de cauciuc (13) între discurile triunghiulare mari (3,4) și fixați-o cu ajutorul șuruburilor M6x30 (25) și al piulițelor M6 (28) de pe 3.

Figura 1.

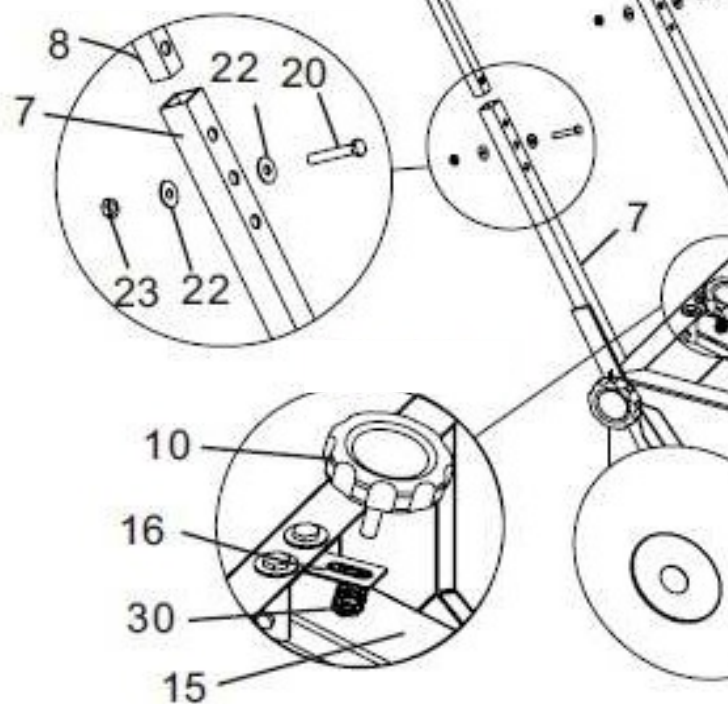

2. detaliat
Figura

Figura 3. detaliat

