



MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



200

Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listából kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY

☎ : +361 372 5200/113

📠 : +361 209 2634

✉ : service@recontra.hu

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
CITIȚI, ÎNȚELEGEȚI ȘI URMAȚI CU ATENȚIE ACEST GHID ÎNAINTE DE
INSTALAȚI ȘI UTILIZAȚI PRODUSUL!

Sistem Krystal Clear™ Ozon și apă sărată

Modelul ZS6220 & ZS6230



Cifra este doar pentru ilustrare.

Nu uitați să verificați și celelalte produse Intex: piscine, accesorii pentru piscine, piscine gonflabile, jucării pentru casă, paturi gonflabile și bărci disponibile la principalii comercianți cu amănuntul sau vizitați site-ul nostru.

Datorită politicii sale de dezvoltare continuă a produselor, Intex își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile, ceea ce duce la actualizări ale instrucțiunilor de utilizare, fără notificare prealabilă.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

328-A*-R0-2006

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CUPRINS

Avertismente	3
Lista de piese de schimb	4
Informații și specificații despre produs	5
Instrucțiuni de asamblare	6-7
Volumele de sare și de apă din piscină	8
Cerința de sare pentru piscinele Intex	9
Dozarea acidului cianuric pentru piscinele Intex	10
Intex piscine tabel de timp de operare	11
Non- Intex piscine cerința de sare	12
Piscine non-intex dozare acid cianuric	12
Tabelul de timp de funcționare a piscinelor non-intex	12
Instrucțiuni de utilizare	13-14
Tabelul de coduri LED	15
Soluție de montare	16
Întreținere	17-19
Depozitare pe termen lung	19
Întreținerea piscinei și produse chimice	20
Ghid de depanare	21-22
Înlocuirea stației de control	23
Siguranța generală în apă	23
Garanție limitată	24

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI, ÎNȚELEGEȚI ȘI URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI UTILIZA PRODUSUL

SĂ CITEASCĂ ȘI SĂ RESPECTE TOATE REGLEMENTĂRILE

AVERTISMENT

- * Supravegheați întotdeauna copiii și persoanele cu handicap.
- * Țineți copiii departe de acest produs și de toate cablurile electrice.
- * Trebuie să aveți grijă să vă asigurați că copiii nu se joacă cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea piscinei de către utilizator trebuie efectuate de către un adult, în vârstă de peste 18 ani și care este conștient de riscul de șoc electric.
- * Echipamentul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu cunoștințe și experiență inadecvate, cu condiția ca acestea să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului și să înțeleagă pericolele.
- * Numai un adult poate asambla și dezasambla.
- * Pompa de circulație trebuie să fie conectată numai la o priză cu împământare, protejată de un întrerupător de circuit cu împământare (RCD) și sensibilă la maximum 30mA.
- * Scoateți întotdeauna produsul din priză înainte de a-l muta, curăța, repara sau ajusta.
- * Nu îngropați cablurile electrice. Așezați cablul într-un loc în care să nu fie deteriorat de mașini de tuns iarba, mașini de tuns gard viu și alte echipamente.
- * În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un agent de service sau de către o persoană cu calificare similară pentru a evita orice risc.
- * Pentru a evita riscul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare sau benzi de alimentare pentru a alimenta unitatea cu energie electrică. Folosiți o priză cu împământare amplasată corespunzător.
- * Nu folosiți produsul și nu îl scoateți din priză dacă aveți mâinile ude sau dacă stați în apă.
- * Reglați pompa de circulație la cel puțin 2 m de piscină.
- * Păstrați fișa produsului la o distanță mai mare de 3,5 m față de piscină.
- * Așezați acest produs departe de piscină pentru a împiedica copiii să stea pe el și să ajungă la piscină.
- * Nu puneți în funcțiune pompa de circulație atunci când piscina este în uz.
- * Acest produs este destinat exclusiv piscinelor mobile. Nu se utilizează pentru piscine încorporate. Piscina de depozitare este proiectată pentru a fi ușor de demontat pentru depozitare și de reasamblat în configurația sa inițială.
- * Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării private.
- * Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în acest manual!

NERESPECTAREA AVERTISEMENTELOR DE MAI SUS POATE DUCE LA DETERIORĂRI MATERIALE, ELECTRICE

POATE PROVOCA ȘOCURI ELECTRICE, VĂTĂMĂRI GRAVE SAU CHIAR MOARTEA.


Avertismentele, instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță care însoțesc acest produs descriu unele dintre pericolele comune ale dispozitivelor de agrement nautic și nu acoperă toate riscurile și pericolele. Vă rugăm să folosiți bunul simț și judecata atunci când vă bucurați de orice activitate în apă.

Numai pentru piscinele portabile supratere

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

BROȘURĂ DE COMPONENTE

Înainte de asamblarea produsului, acordați câteva minute pentru a verifica lista de piese și pentru a vă familiariza cu fiecare piesă.

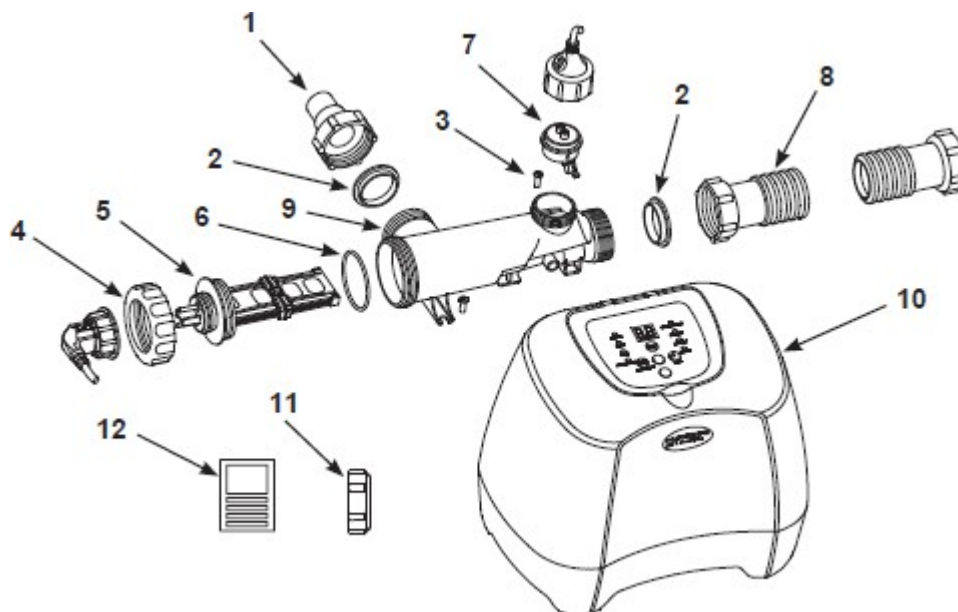

NOTĂ: Desenele au doar scop ilustrativ. Ilustrațiile sunt doar în scop ilustrativ. Nu sunt la scară.

SORSZÁM	APLICAȚIE	MENNY.	SECȚIUNEA Nr.
1	Adaptor filetat (opțional)	1	10849
2	Inel O în formă de L	2	11228
3	Șuruburi	2	11519
4	Piuliță de fixare a electrodului din titan	1	11432
5	Electrod de titan	1	11374
6	Inel O de etanșare a celulei din titan	1	11515
7	Senzor de debit	1	11460
8	Conector pentru furtun cu filet	1	10720
9	Casa Cella	1	12663
10	Stație de control	1	12661
11	Capacul Cella	2	11131
12	Benzi de testare	1	19635

Atunci când comandați o piesă, vă rugăm să introduceți numărul corect al modelului și numărul de comandă.

CUM SE FORMEAZĂ CLORUL

Acest produs este special conceput pentru piscinele supraterane. Echipamentul ucide bacteriile, oxidează materiile organice din baie și ține sub control algele pentru a asigura o apă curată și adecvată pentru piscină.


Sarea de masă (clorură de sodiu) este alcătuită din două elemente: sodiu și clor. Atunci când este instalat sistemul de ozon și saramură, o cantitate măsurată de sare este dizolvată în apa din piscină pentru a o face ușor sărată. Apa din piscină trece prin celula electrolitică a sistemului de ozon și saramură pentru a produce clor gazos. Clorul gazos se dizolvă în apă și începe imediat să ucidă bacteriile, algele și alte materii organice. Oxidează toate materiile organice

CUM SE FORMEAZĂ OZONUL

Ozonul este produs de oxigenul care trece prin celula de descărcare corona (CD), care este apoi transformat în molecule de ozon. Gazul de ozon este transferat în piscină prin intermediul injectorului venturi prin sistemul de recirculare. Ozonul se dizolvă în apă. Ozonul oxidează toți poluanții și majoritatea bacteriilor.

CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI

Putere:	125 W
Nivelul ideal de sare:	3000 ppm
Producție maximă de	clor/oră 11 g/h
	Producția de ozon 150 mg/ora
	Debit minim 6056 - 15140 L/h
	Garanție limitată "Garanție limitată"

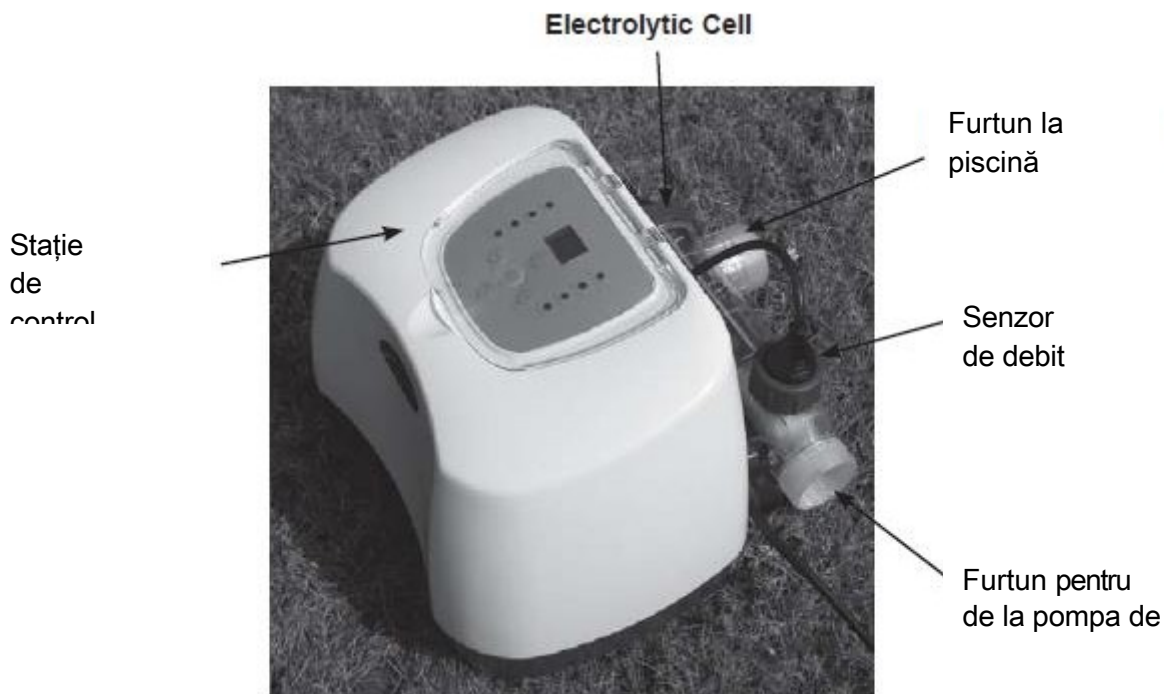

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


ASAMBLARE INSTRUȚIUNI

IMPORT ANT

- Pentru sistemul de ozon și saramură, utilizați o pompă separată pentru circulație care funcționează corespunzător (6056-15140L/h).
- Elementul final al sistemului de ozon și saramură care urmează să fie

1. Asamblați piscina mobilă și pompa de circulație în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
1. Scoateți sistemul de ozon și saramură și componentele sale din ambalaj.
2. Plasați sistemul de ozon și saramură în circuitul de apă după pompa de circulație.
3. Conectați furtunul de conectare (8) la intrarea sistemului de ozon și saramură.

Conectați sistemul la pompă și la piscină cu un furtun de 38 mm, după cum urmează:
Figura 1.

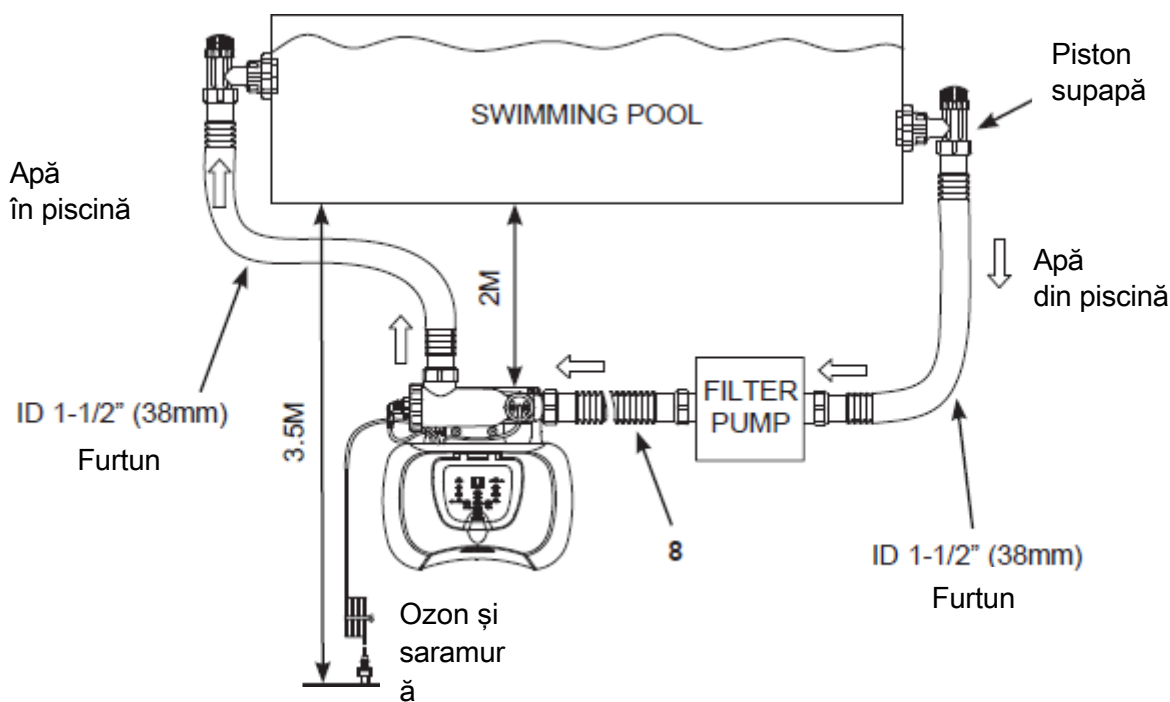


1. Dacă piscina supraterană este umplută cu apă înainte de instalarea sistemului de ozon și apă sărată, închideți supapele cu piston.
2. Deconectați furtunul de conectare a pompei de la piscină și conectați-l la ieșirea sistemului de ozon și saramură.
3. Conectați adaptorul pentru furtun (8) la conectorul de ieșire al pompei.
4. Deschideți supapele cu piston pentru a porni fluxul de apă.

URMAȚI ACESTE INSTRUȚIUNI

GHID COMPLET (continuare)

Pentru conectarea la alte pompe de filtrare (cu sau fără filet diferit): Sistemul de ozon și apă sărată poate fi conectat la alte pompe cu filet diferit sau fără filet deloc.

Conexiune la furtunul de 38 mm cu clemă:

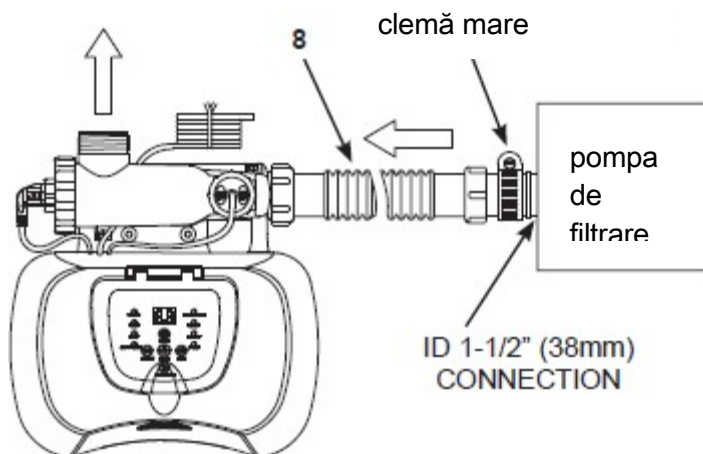

Sistem de ozon și saramură


1. Atașați adaptorul de furtun (8) la racordul de ieșire al pompei prin strângerea clemei de furtun cu un șurub mare.

Conectarea la alte tipuri de bazine :

După ce ați conectat sistemul de ozon și apă sărată la pompă, conectați-l la piscină. Acest lucru este prezentat în figura 1.

Urmați aceste tipuri de conexiuni:

Conectare cu conector fără filet de 38 mm:

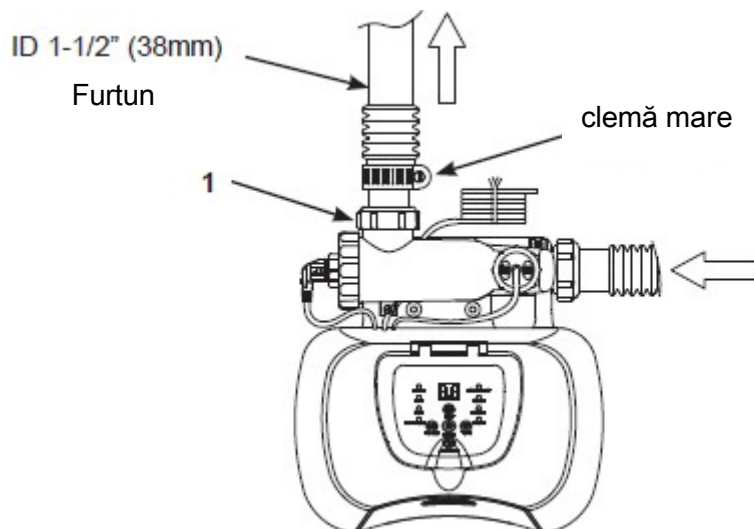

Sistem de ozon și saramură

1. Conectați adaptorul A (1) la ieșirea sistemului de ozon și apă sărată. Strângeți cu grijă.
2. Atașați adaptorul A (1) la ieșirea sistemului de ozon și apă sărată, conectați tubul de presiune de retur la adaptor folosind o clemă mare.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

SARE ȘI APĂ DE PISCINĂ CANTITĂȚI

* Ce sare să folosiți:

Folosiți numai sare de clorură de sodiu

Utilizați numai clorură de sodiu cu o puritate de cel puțin 99,8 %. Puteți utiliza și tablete de sare pentru dedurizator de apă (o formă concentrată de sare evaporată). Cu toate acestea, acestea durează mai mult timp pentru a se dizolva. **Nu folosiți sare iodată sau de culoare galbenă (sarea galbenă de sodiu din sânge).** Sarea trebuie adăugată în apa din piscină, iar celulele electrolitice folosesc această sare pentru a produce clor. Cu cât sarea este mai pură, cu atât mai bună este performanța celulei electrolitice.

* Niveluri optime de sare

Salinitatea ideală a apei de piscină este cuprinsă între 2500 și 3500 ppm, cu o valoare optimă de 3000 ppm. O cantitate prea mică de sare reduce eficiența sistemului de ozon și a sistemului de saramură și duce la o producție mai mică de clor. Un nivel prea ridicat de sare va da apei din piscină un gust sărat (acest lucru se întâmplă la niveluri de salinitate de peste 3500-4000 ppm). Un nivel prea ridicat de sare poate deteriora sursa de alimentare și poate provoca coroziunea pieselor metalice și a componentelor piscinei. Următorul "tabel al sării" arată cantitățile de sare care trebuie utilizate. Sarea din piscină se regenerează continuu. Pierderea de sare are loc numai atunci când apa din piscină este îndepărtată fizic din piscină. Nu se pierde sare în timpul evaporării apei.

* Adăugați sare

1. Apăsați butonul "ON" al pompei de filtrare pentru a face să circule apa din piscină.
2. Lăsați sistemul de apă sărată în poziția "OFF".
3. Determinați cantitatea de sare care trebuie adăugată (a se vedea tabelul de sare).
4. Presărați cantitatea corectă de sare în mod egal în jurul perimetrului interior al piscinei.
5. Pentru a evita înfundarea filtrului, nu adăugați sare în skimmer.
6. Pentru a accelera procesul de dizolvare, periați podeaua pelviană. Nu permiteți ca sarea să se adune pe fundul bazinului. Acționați pompa de filtrare timp de 24 de ore pentru a permite ca sarea să se dizolve complet.
7. După 24 de ore și când toată sarea s-a dizolvat, porniți sistemul de ozon și apă sărată, apăsați butonul  până când auziți un "bip", codul "00" începe să clipească și apoi setați timpul de funcționare dorit pentru sistemul de apă sărată (a se vedea tabelul de timp de funcționare).

* Îndepărtarea sării

Dacă se adaugă prea multă sare, aparatul va emite un bâzâit și se va afișa "Cod 92" (a se vedea. "coduri de alertă"). Ar trebui să reduceți conținutul de sare. Singura modalitate de a reduce concentrația de sare este să goliți o parte din apa din piscină și să o înlocuiți cu apă proaspătă. Scurgeți aproximativ 20% din apa din piscină și umpleți din nou piscina până când "Codul 92" dispăre.

* Calcularea volumului bazinului

Tipul de piscină	În metri cubi (dimensiunile piscinei în metri)
Rectangular	lungime x lățime x adâncime medie
Rotund	lungime x lățime x adâncime medie x 0,79
Oval	lungime x lățime x adâncime medie x 0,80

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

TABEL CU CANTITĂȚILE DE SARE PENTRU PISCINELE INTEX

Acest tabel arată cantitatea de sare necesară pentru a atinge și menține nivelul optim de sare de 3000 ppm.

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% Frame , 80% Easy Set și Oval piscină	Reîncărcare sare afine 3 g/L (3000ppm)	Necesarul de sare la semnal scăzut (Cod "91")
		(litri)	(Kg)	(kg)
PISCINE SUPRATERANE INTEX				
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	30	10
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	30	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	35	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	45	10
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	45	10
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	50	15
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	50	15
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	60	15
PISCINĂ CIRCULARĂ CU RAMĂ METALICĂ	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	35	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	45	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	50	15
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	75	20
	21' x 52" (640m x 132cm)	36082	110	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	140	35
ULTRA FRAME® POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	75	20
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	80	20
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	90	25
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	120	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	140	35
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	165	40
PISCINĂ GRI GRAFIT	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	16805	50	15
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	55	15
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	80	20
OVAL KERETES	549cm x 305cm x 107cm	10920	30	10
	610cm x 366cm x 122cm	16628	50	15
RECT. PISCINĂ ULTRA ÎNCADRATĂ	457cm x 274cm x 122cm	13187	40	10
	549cm x 274cm x 132cm	17203	50	15
	610cm x 305cm x 132cm	22085	65	20
	732cm x 366cm x 132cm	31805	95	25
	975cm x 488cm x 132cm	54368	165	40

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

TABEL DE ACID CIANURIC PENTRU PISCINE INTEX

Acidul cianuric este un produs chimic care reduce pierderea clorului din apă din cauza radiațiilor UV în piscinele exterioare. Pentru a păstra apa din piscină limpede și curată și pentru a menține performanța maximă a unității, trebuie adăugat acid cianuric în apa din piscină.

Pentru a menține performanța maximă, se recomandă să se mențină nivelul de acid cianuric la aproximativ 1% din volumul de sare, de exemplu 45 kg de sare x 1% = 0,45 kg de acid cianuric. Dacă apa din piscină este contaminată, murdară sau murdară, **NU** adăugați stabilizator de clor (acid cianuric) în apă, deoarece acest lucru va încetini efectul de dezinfectare al unității. În aceste condiții, ciclurile de recirculare trebuie mărite. Când apa este suficient de limpede și curată, acidul cianuric poate fi adăugat din nou.

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% Frame , 80% Easy Set și bazin oval (litri)	Necesarul de acid cianuric la pornire 0,03g/L (30ppm) (kg)
PISCINE SUPRATERANE INTEX			
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	0,3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	0,3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	0,4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	0,4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	0,5
	16' X 52" (488cm x 132cm)	17464	0,5
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	0,5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	0,6
PISCINĂ CIRCULARĂ CU CADRU METALIC	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	0,4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	0,5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	0,7
	21' x 52" 640cm x 132cm)	36082	1,1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	1,4
ULTRA FRAME® PISCINĂ	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	0,7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	0,8
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	0,9
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	1,2
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	1,4
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	1,7
SEQUOIA SPIRIT® SET DE PISCINĂ	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	16805	0,5
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	0,6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	0,8
CADRU OVAL PISCINĂ	549cm x 305cm x 107cm	10920	0,3
	610cm x 366cm x 122cm	16628	0,5
RECT. ULTRA FRAME POOL	457cm x 274cm x 122cm)	13187	0,4
	549cm x 274cm x 132cm	17203	0,5
	610cm x 305cm x 132cm)	22085	0,7
	732cm x 366cm x 132cm	31805	1,0

	975cm x 488cm x 132cm	54368	1,6
--	------------------------------	--------------	------------

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

TABELUL TIMPULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU INTEX MEDENCES (cu acid cianuric)

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% Cadru , 80% Easy Set și Partea ovală (litri)	Durata de funcționare (ore) la diferite temperaturi ale mediului/aerului			Timp de funcționar e a pompei Intex (ore)
			10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C	
PISCINE SUPRATERANE INTEX						
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	1	1	2	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	1	1	2	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	2	2	3	4
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	2	2	3	4
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	2	2	3	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	2	3	4	6
METAL CIRCULAR PISCINĂ DE CADRU	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	2	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	3	3	4	6
	21' x 52" (640cm x 132cm)	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	5	6	7	8
ULTRA FRAME® PISCINĂ	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	3	3	4	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	4	4	5	6
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	6	6	7	8
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	7	8	8	12
SET DE PISCINĂ GRAPHITE GREY®	15.8' x 49" (478cm x124cm)	16805	2	2	3	4
	16'8" x 49" (508cm x124cm)	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569cm x135cm)	26423	3	4	5	6
PISCINĂ OVALFR AME	549cm x 305cm x 107cm	10920	1	1	2	4
	610cm x 366cm x 122cm	16628	2	2	3	4
RECT. ULTRA PISCINĂ DE CADRU	457cm x 274cm x 122cm)	13187	1	2	3	4
	549cm x 274cm x 132cm	17203	2	2	3	6
	610cm x 305cm x 132cm)	22085	3	3	4	6
	732cm x 366cm x 132cm	31805	4	4	5	6
	975cm x 488cm x 132cm	54368	7	7	8	12

IMPORTANT

Pentru sistemele cu ozon și apă sărată, timpul de circulație trebuie să

fie cu 1 oră mai lung.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

METODA DE CALCUL AL SĂRII PENTRU TOATE PISCINELE

Necesarul inițial de sare (la reumplere) (kg)	Necesarul de sare la niveluri scăzute de sare kg
Volumul de apă (litri) x 0,003	Volumul de apă (litri) x 0,0008

TABEL CU CANTITĂȚILE DE SARE PENTRU PISCINELE NON INTEX

Cantitatea de apă Liter	Necesarul inițial de sare (la reumplere) (kg)	Cerințe scăzute de sare la nivelul sării (cod "91") kg
7500	20	5
15000	45	10
22500	65	20
30000	90	25
37500	110	30
45500	135	35
53000	160	45

MASĂ DE ACID CIANURIC NON INTEX POOLS

Volumul de apă Litri	Acid cianuric inițial (la reumplere) 0,003g/L (30ppm) kg
7500	0,23
15000	0,45
22500	0,68
30000	0,90
37500	1,13
45500	1,37
53000	1,59

TABEL DE TIMP DE OPERARE PENTRU PISCINELE NON INTEX (CU ACID CIANURIC)

Cantitatea de apă Liter	Durata de funcționare (ore) la diferite temperaturi ale mediului/aerului		
	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C
7500	1	1	2
15000	2	2	3
22500	3	3	4
30000	4	4	5
37500	5	5	6
45500	6	6	7

53000	7	7	8
-------	---	---	---

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE

IMPORTANT: pentru a obține ozon maxim la ieșirea echipamentului, alegeți ora de pornire 10:00, când umiditatea este la cel mai scăzut nivel.

1. Porniți pompa.

2. Porniți dispozitivul:

Conectați cablul de alimentare la o priză cu împământare și testați releul Fi. Apăsăți butonul . Afișajul LED va clipi "00" este afișat pentru a indica faptul că dispozitivul este programabil



3. Setarea temporizatorului pentru sistemul de ozon și apă sărată:

Când "00" clipește, apăsați  pentru a seta timpul de funcționare dorit. Consultați timpii de funcționare pentru dimensiunile piscinei masă. Prin apăsarea butonului , ceasul crește de la 1 la 12 maxim. În cazul în care a trecut, apăsați butonul  continuu pentru a repeta ciclul, la aceeași oră în fiecare zi, în funcție de numărul de ore.



(1 până la 12 ore max. pe ciclu)

NOTĂ: Sistemul de ozon și de apă sărată nu va funcționa dacă nu funcționează circulația. Asigurați-vă că pompa de filtrare este programată (sau pornită manual) pentru a porni cu 5 minute înainte de pornirea sistemului de ozon și apă sărată și cu 15 minute înainte de oprirea sistemului de ozon și apă sărată.

4. Verificarea blocării tastaturii:

La valoarea dorită, apăsați butonul de blocare  până când auziți un "bip". Lumina verde "WORKING" (Funcționare) de pe panoul de control se va aprinde în câteva secunde pentru a indica producția de clor-ozon de către sistemul de ozon și apă sărată. Blocați butoanele de control pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la temporizator schimbare.



NOTĂ: Dacă uitați să blocați butoanele de comandă, sistemul le va bloca automat și va începe să funcționeze după 1 minut.

5 . Modificați temporizatorul, dacă este necesar:

Orele de funcționare pot fi resetate. Apăsăți butonul de blocare  până când auziți un "bip" pentru a elibera butonul de blocare și a vedea ora actuală programată. Repetați pașii 3-4



URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

TRANZIT TERMINAL (continuare)

6. Creșterea duratei ciclului

* După ploaie sau dacă piscina este murdară, apăsați și mențineți apăsat butonul

"BOOST" timp de 5sec până când se aprinde lumina și afișajul LED arată "80". Acest lucru indică faptul că sistemul de ozon și apă sărată a început producția de ozon și mai mulți dezinfecțanți cu clor. Puteți menține apăsat butonul

butonul "BOOST" din nou timp de 5sec până când se stinge indicatorul luminos, ceea ce șterge

Ciclul "BOOST" (creșterea duratei ciclului).

* În modul de amplificare, se poate programa de 8 ori mai mult timp, adică dacă sistemul de ozon și apă sărată funcționează timp de 3 ore, va funcționa timp de $8 \times 3 = 24$ ore în modul de amplificare. După

după expirarea timpului de funcționare în modul "boost", sistemul trece automat la modul normal.

* Atunci când este în funcțiune, verificați dacă timpul de circulație este setat corect. De exemplu, durata de funcționare a modului boost este de 16 ore, iar timpul de circulație trebuie să fie, de asemenea, de cel puțin 17 ore. Măriți timpul de circulație dacă este necesar.

NOTĂ: dacă la sistem este conectată o pompă de circulație Intex roțiți comutatorul pompei în poziția "I".



7. Verificați periodic apa din piscină:

Verificați săptămânal apa din piscină pentru a menține nivelul de dezinfecție. Este foarte important ca nivelul de clor liber să fie între 0,5-3 ppm.



8. Mod de așteptare/economie de energie:

* Când ciclul este finalizat, indicatorul luminos verde "SLEEP" de pe panou se va aprinde, iar pe afișajul LED va clipi "93". Sistemul se află în modul de așteptare. După o perioadă de timp, acesta se va opri și va reporni singur în modul economic. Sistemul se va porni automat din nou în 24 de ore și va începe producția de clor într-un ciclu zilnic.

* Lumina "SLEEP" este aprinsă atâta timp cât sistemul se află în modul sleep. Indicatorul LED se întinează după 5 minute. Apăsați unul dintre butoanele

( sau ) pentru a vedea ultimul cod LED.



9. Ciclul de autocurățare a electrozilor:

* Țineți apăsat butonul  timp de 5 secunde până când afișajul LED "10" clipește. În funcție de nivelul de duritate a calciului din apa piscinei, apăsați din nou butonul  pentru a activa funcția de autocurățare pentru a selecta durata ciclului, după cum urmează. 3 setări în total: 14 ore, 10 ore și 06 ore.



Duritatea calciului	Durata ciclului de autocurățare
0 - 150 ppm	inversarea polarității la fiecare 14 ore
150 - 250 ppm	schimbarea polarității la fiecare 10 ore
250 - 350 ppm	schimbarea polarității la fiecare 06 ore

NOTĂ: Durata de viață a celulei va varia în funcție de condițiile de apă, de utilizarea piscinei și de

perioada de timp în care unitatea a fost în funcțiune. Selectați o durată a ciclului de 14 ore pentru a maximiza durata de viață a celulei electrolitice atunci când nivelurile de duritate a calciului sunt de 150 ppm sau mai puțin. Curățarea și întreținerea manuală de rutină vor crește și mai mult durata de viață a celulelor electrolitice.

* După ce a fost afișat timpul de autocurățare dorit, apăsați  pentru a închide comenzile, iar afișajul LED va reveni la timpul normal de funcționare. Sistemul va inversa în permanență polaritatea electrodului (5) în funcție de orele selectate.

NOTĂ: Dacă uitați să blocați comenzile de la tastatură, sistemul le va bloca automat.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

A CONDUS TABELUL DE CODURI DE AFIȘARE

Afișaj cu LED-uri	Definiție
80	Modul de creștere
00	Mod standby (pornire)
01	Ore minime de funcționare (1 oră rămasă)
02	Ore de funcționare (2 ore rămase)
03	Ore de funcționare (3 ore rămase)
04	Ore de funcționare (4 ore rămase)
05	Ore de funcționare (5 ore rămase)
06	Ore de funcționare (6 ore rămase)
07	Ore de funcționare (7 ore rămase)
08	Ore de funcționare (8 ore rămase)
09	Ore de funcționare (9 ore rămase)
10	Ore de funcționare (10 ore rămase)
11	Ore de funcționare (11 ore rămase)
12	Numărul maxim de ore de funcționare (12 ore rămase)
90	Cod de alarmă (debit scăzut/lipsă de debit)
91	Cod de alarmă (nivel scăzut de sare)
92	Cod de alarmă (nivel ridicat de sare)
93	Mod standby (ore de funcționare expirate)
"BLANK" fără afișaj	Fără energie sau "Așteptând în modul de consum redus de energie pentru următorul ciclu de demolare.

IMPORT ANT

Când este afișat codul "90", asigurați-vă că temporizatorul pompei de filtrare este cu o (1) oră mai lung decât cel al sistemului de ozon și apă sărată.


Dacă pompa de filtrare nu are un temporizator încorporat, pompa de filtrare trebuie

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

FIXAREA DISPOZITIVULUI

În unele țări, în special în Uniunea Europeană, este necesară fixarea unității de pompare de circulație în poziție verticală pe sol sau pe o placă de bază. Consultați autoritățile locale pentru a afla reglementările relevante privind amplasarea circulatorilor pentru piscine supratere. Dacă este necesar, fixați cu ajutorul celor două găuri din bază. Consultați desenul de mai jos.

Unitatea de îndepărtare a sării și pompa de circulație pot fi montate pe o bază de ciment sau pe o fundație din lemn. Greutatea totală este de 18 kg.

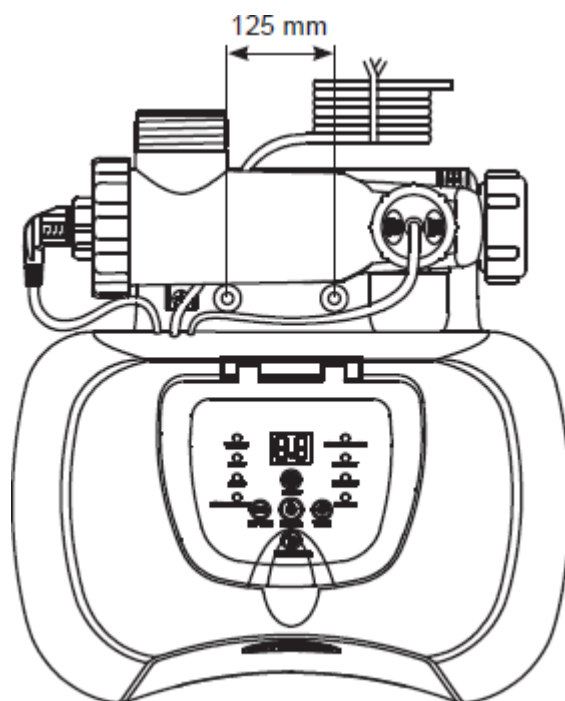


1. Găurile de montare sunt de $\varnothing 6,4$ mm, la o distanță de 125 mm.
2. Utilizați două șuruburi și piulițe de blocare cu un diametru maxim de 6,4 mm.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

ȚINUTĂ DE CARBON

Curățarea senzorului de debit

1. Deșurubați inelul senzorului de debit (7) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți firul celulei de electrolit (a se vedea "Lista de piese").
2. Dacă găsiți depuneri și murdărie pe suprafața senzorului de debit, spălați-le cu un furtun de grădină.

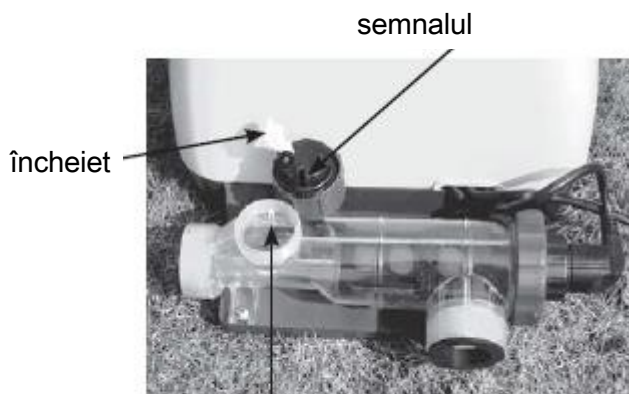


3. În cazul în care spălarea nu îndepărtează depunerile de pe suprafață, utilizați o perie de plastic pentru a curăța suprafața și încheietura mâinii. Nu utilizați o perie de metal pentru curățarea
4. După ce senzorul de debit a fost inspectat și curățat, introduceți senzorul în duza de conectare așa cum este indicat și strângeți inelul cu șurub în sensul acelor de ceasornic, având grijă să nu îl strângeți prea tare.

Curățarea electrodului

Electrodul are o funcție de autocurățare care este integrată în programarea controlului electric. În majoritatea cazurilor, această operațiune de autocurățare face ca celulele să funcționeze în mod optim. În cazul în care apa din piscină este dură (conținut ridicat de minerale), este posibil ca celulele să necesite o curățare manuală periodică. Pentru a menține performanța maximă, se recomandă să inspectați vizual electrozii lunar. Urmați instrucțiunile de curățare de mai jos.

Inspecție și curățare:

1. Opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
2. **Pompă de filtrare cu furtun de 38 mm** - Închideți supapa cu piston în sensul acelor de ceasornic până când se oprește. Închiderea supapei împiedică apa să iasă din bazin.
3. Deconectați cele 2 furtunuri de la sistemul de ozon și apă sărată și conectați fluidele celulei (11) la intrarea și ieșirea celulei de electrolit (9).

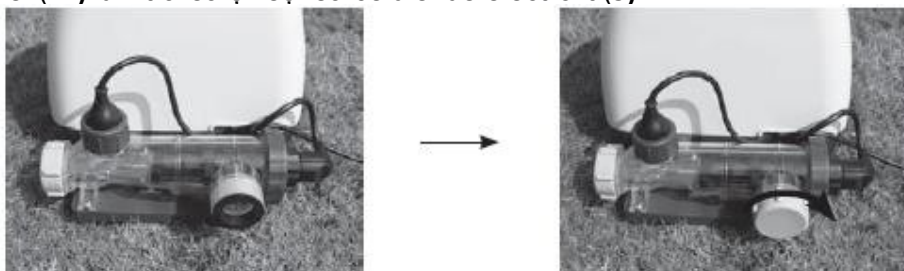

(328IO) MODEL ZS6220 & ZS6230 OZON ȘI SISTEM DE APĂ SĂRATĂ ENGLISH
URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Uciderea (continuare)

4. Înșurubați inelul de strângere al senzorului de debit (7), scoateți senzorul din carcasa celulei (9).



5. Se toarnă oțet de uz casnic în celulă (9) până când electrozii de titan sunt acoperiți. Se lasă la macerat timp de 1 oră.



6. Deschideți o parte a capacului celulei (11) și scurgeți oțetul într-un recipient. Conectați furtunul de la bazin la celulă. Clătiți casa celulei cu apă din bazin.



7. Inversați pașii 3, 4, 5 și 6 pentru a reconecta celula.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Uciderea (continuare)

BENZI DE TESTARE INTEX® (AMBALATE CU PRODUSUL)

Benzile de testare pot fi utilizate pentru a verifica simultan nivelurile de clor liber, pH, duritate calciară și alcalinitate totală. Se recomandă testarea săptămânală a apei din piscină și menținerea permanentă a concentrației de clor la 0,5-3 ppm.

Instrucțiuni și utilizare

1. Se scufundă toată banda adânc în apă și se scoate imediat.
2. Mențineți banda pe orizontală timp de 15 secunde. Nu scuturați apa de pe bandă.
3. Comparați culorile de pe bandă cu tabelul de culori de pe ambalaj. Dacă este necesar, reglați nivelul substanțelor chimice din piscină. Foarte important, folosiți tehnica corectă atunci când testați nivelul chimic din apă. Citiți și respectați instrucțiunile de pe bandă.

DEPOZITARE PE TERMEN LUNG ȘI IERNARE

1. Scoateți cablul din priză.
2. După ce ați golit toată apa din piscină, deconectați sistemul de apă sărată de la furtunuri în ordinea inversă a instrucțiunilor de asamblare.
3. Depozitați numai piese uscate. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a inspecta și curăța celula de electrolit.
4. Depozitați unitatea și componentele într-un loc uscat. Păstrați temperatura între 0 și 36°C.
5. Ambalajul original poate fi folosit pentru depozitare.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CONCEPTE DE ÎNTREȚINERE A PISCINEI ȘI CONCEPTE CHIMICE

Valori recomandate pentru chimia apei			
	Minim	Ideal pentru	Maxim
Clorul liber	0	0,5 - 3 ppm	5,0 ppm
Clorul combinat	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Alcalinitatea totală	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Duritatea calciului	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizator (acid cianuric)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Întrebați dealerul local de piscine despre proprietățile apei.

Clorul liber - Acid hipocloros dezinfectant (HClO) rămas în apa din piscină)	
Clor total - Clor liber cu reziduuri de amoniu se formează prin reacția dintre. În cazul în care rezultatul este prea mare - înțepături miros de clor și iritații oculare.	
pH	- O valoare care indică aciditatea sau alcalinitatea unei soluții. Prea scăzută - Piese metalice corodate, iritații ale ochilor și ale pielii. Deteriorarea alcalinității totale. Valoarea este prea mare - formare de calcar, apă tulbure, durată de viață mai scurtă a filtrului, iritarea ochilor și a pielii, probleme de eficiența clorului
Alcalinitatea totală -	Indică rezistența apei la schimbările de pH. Aceasta determină dificultatea modificării valorii pH-ului, astfel încât alcalinitatea totală trebuie setată înainte de a modifica valoarea pH-ului. Valoarea este prea mică - Piese metalice ruginite, iritații ale ochilor și ale pielii. Conținutul scăzut de alcalinitate duce la un pH instabil. Toate substanțele chimice adăugate în apă au un efect asupra pH-ului. Valoarea este prea mare - formare de calcar, apă tulbure, durată de viață mai scurtă a filtrului, iritarea ochilor și a pielii, probleme de eficiența clorului.
Duritatea calciului -	Indică cantitatea de calciu și magneziu dizolvată în apă. Valoarea este prea mare - iritații ale ochilor și ale pielii, dificultăți în menținerea echilibrului apei și eficiență scăzută a clorului. Se formează calcar și duce la turbiditatea apei.
Stabilizator (acid cianuric) - Stabilizatorul prelungește durata de viață a clorului liber din apă.	

* Nu adăugați substanțe chimice pentru piscină direct în skimmer. Acest lucru poate deteriora celula.

* Un conținut de sare și de dezinfectant mult mai mare decât cel recomandat poate provoca coroziunea părților metalice ale piscinei.

- * Verificați data de expirare a kitului de testare, deoarece acesta poate da rezultate false după data de expirare.
- * Dacă utilizarea intensă a piscinei necesită un dezinfectant suplimentar, utilizați un dezinfectant pe bază de tricloro, TCCA sau dicloro.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GHIDUL DE PREVENIRE A DEFICIENȚELOR (continuare)

COD LED PANEL	PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Codul panoului cu LED-uri de pe panoul de comandă Flash și alarmă activată (NOTĂ: opriți întotdeauna alimentarea înainte de curățare sau serviciu).		
	1. Pompa de filtrare nu este conectată la sistem, și/sau porniți-l.	* Ell. atașarea și funcționarea pompei de filtrare. A se vedea "Instrucțiuni de instalare"
	2..linia de circulație blocată	* Verificați dacă supapele sunt deschise. * Curățați cartușul de filtru și celula de murdărie vezi "Întreținere" * Lăsați tot aerul să intre în țeavă. A se vedea descrierea pompei de filtrare.
	3.direcția greșită de conectare a furtunului de admisie și de evacuare	* Verificați direcția de intrare și de ieșire a apei. Dacă este necesar, înlocuiți furtunuri. A se vedea "Instrucțiuni de asamblare"
	4.scară pe senzorul de debit	*Curățați senzorul de debit, în special cureaua pentru încheietura mâinii. A se vedea "Întreținere"
	5. senzor de debit slăbit pe Cablu	* Conectați bine senzorul de debit în priza fișei.
	6.Pump și extractor de sare problemă de sincronizare între	*Reinițializați ambele temporizatoare de la pompă și de la privind defalcarea sării, vezi "Creșterea duratei ciclului"
	7.senzor de debit defect	* Găsiți Intex servo apă
	1.Murdărie, scară pe celula de titan	* Îndepărtați celula de electrolit pentru inspecție. Curățați-l dacă este necesar. Consultați "Întreținere"
	2. Sărat sau fără sare	* Se adaugă sare. Consultați "Sarea și apa din piscină cantități"
	3. Plumbul celulei de electrolit somon	*Verificați dacă senzorul de debit este instalat corect fixate, nu libere. Fixați-o în conexiune.
	4.Electrolyte celula defectă	* contactați Intex Service. Înlocuiți celula.
	1. Niveluri ridicate de sare 2. Temperatura apei > 35°C 3. Electrode de titan defect	* Scurgeți o parte din apa din piscină și umpleți-o din nou cu apă proaspătă. Consultați "Cantități de sare și apă din piscină" * Contactați Intex Service
	1. Afișaj LED întunecat și Lumina "SERVICE" aprinsă - sistemul nu este pornit 2. Umiditate ridicată 3. Defecțiune PCB	* Tensiunea de rețea este prea mare sau prea mică (+/-20%). Verificați tensiunea de rețea. * Operați la prânz și nu în zori, pe timp de ceață sau ploaie. Așezați o placă de pavaj între sol și aparat pentru a-l proteja de apele subterane. * Contactați serviciul de asistență Intex.

	1. Defecțiunea de instalare a generatorului de ozon	* Contactați Intex Service.
---	---	-----------------------------

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

DEPANARE GHID

PROBLEMĂ	OKA	SOLUȚIE
CONȚINUT INSUFICIENT DE CLOR	*Durata de funcționare a sistemului de extracție a sării nu este suficientă. *Nivelurile de sare din apa din piscină sunt mai mici de 2000 ppm. Acest lucru este insuficient. *Lumina solară intensă reduce conținutul de clor. *Numărul de scaldători a crescut. * Celula de electrolit este înfundată sau murdară. *Expunere la un nivel ridicat de UV.	*Creșteți timpul de funcționare zilnică a agitatorului de sare. Consultați "Instrucțiuni de utilizare". *Controlați nivelul de sare cu ajutorul benzii de testare. Reglați dacă este necesar. Consultați "Cantități de sare și de apă din piscină" *Utilizați o copertină pentru piscină atunci când piscina nu este folosită sau când este în funcțiune extractorul de sare. *Creșteți timpul de funcționare zilnică a agitatorului de sare. Consultați "Descriere operațională". * Scoateți celula pentru inspecție, curățați-o dacă este necesar. Consultați "Întreținere". * Acoperiți piscina timp de 2 zile cu echipamentul în funcțiune, apoi verificați apa cu o bandă de testare. *În cazul în care piscina este curată, adăugați stabilizator de clor în apă și apoi acționați test.
FULGI ALBI ÎN APĂ	* În apa din piscină este prezentă o duritate excesivă de calciu.	*Drenați 20-25% din apa din piscină și umpleți-o cu apă proaspătă pentru a reduce duritatea calciului. Verificați celula pentru a vedea dacă există precipitații de calcar pe ea. Dacă este necesar Curăța-l!
NU SE AFIȘEAZĂ NICIUN LED	*Nu există sursă de alimentare. *Nici un releu Fi deblocat. *Fuzeta de alimentare a sărit. *Eroare LED.	*Fixează întrerupătorul și pornește-l.. *Bătrânirea releului Fi. *Contactați serviciul de service Intex.

**IMPORT
ANT**


URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

STAȚIE DE CONTROL ÎNLOCUIRE

Unelte necesare: 1 șurubelniță Philips

În cazul în care numai postul de comandă (13) trebuie înlocuit în conformitate cu instrucțiunile centrului de service, scoateți toate elementele din interiorul cadrelor punctate și păstrați-le într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

După ce ați primit noua stație de comandă de înlocuire, instalați toate elementele de la unitatea anterioară pe noua stație de comandă.

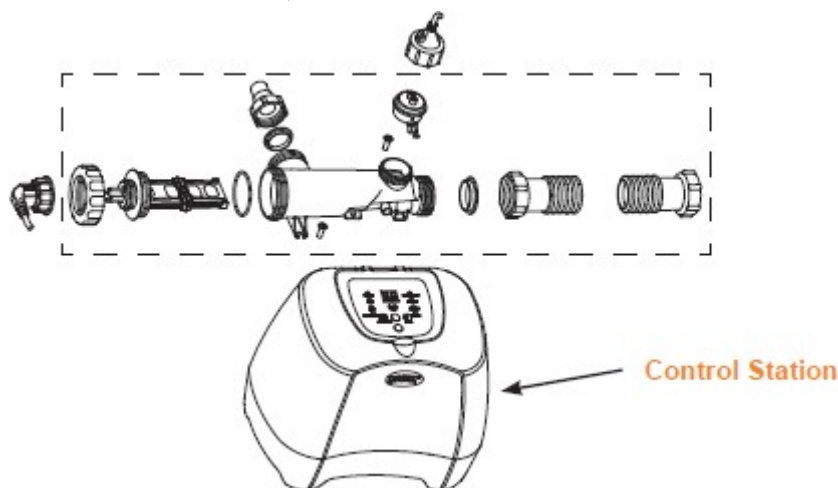

APĂ GENERALĂ SECURITATE

Recreerea în apă poate fi atât distractivă, cât și terapeutică. Dar poate implica și riscuri care pot provoca răniri și chiar moartea. Pentru a reduce riscul de rănire, citiți avertismentele și instrucțiunile de pe produse - de pe ambalaj. Nu uitați că avertismentele și măsurile de siguranță din instrucțiunile produsului acoperă doar unele dintre riscurile utilizării recreative a piscinei, nu toate riscurile sau pericolele.

Ca un avertisment suplimentar de siguranță, vă rugăm să citiți următoarele orientări și ghiduri naționale:

- Asigurarea unei supravegheri permanente. Un adult competent ar trebui să fie "salvamarul" sau supraveghetorul piscinei, în special dacă în piscină sau în jurul acesteia se află copii.
- Învățați să înotați.
- Învățați cum să practicați primul ajutor.
- instruiți persoana responsabilă de piscină cu privire la pericolele din piscină, la utilizarea echipamentelor de siguranță, cum ar fi ușile cu încuietoare, barierele etc.
- Informați toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, ce trebuie să facă în caz de urgență.
- Folosiți întotdeauna bunul simț și discernământul atunci când vă aflați pe apă.
- Supravegheați, supravegheați, supravegheați!

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

LIMITATĂ GARANȚIE

Sistemul de descompunere a ozonului și a sării Krystal Clear™ este fabricat cu materiale și manoperă de cea mai bună calitate. Toate produsele Intex sunt testate și părăsesc fabrica fără cusur. Această garanție limitată se aplică numai la Sistemul de descompunere cu ozon și sare Krystal Clear™ și la piesele enumerate mai jos.

Această garanție limitată se adaugă și nu înlocuiește drepturile și căile de atac prevăzute de lege. În măsura în care această garanție este în contradicție cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile privind protecția consumatorilor din întreaga UE vă oferă drepturi legale de garanție în plus față de cele pe care le obțineți prin această garanție limitată: pentru informații privind legislația UE în materie de protecție a consumatorilor, vizitați site-ul web al Centrului European al Consumatorilor la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Această garanție limitată se aplică numai cumpărătorului inițial și nu este transferabilă. Această garanție limitată este valabilă de la data cumpărării cu amănuntul pentru următoarele perioade. Vă rugăm să păstrați factura de achiziție originală și acest document, deoarece acestea trebuie atașate la cererea de garanție, în caz contrar garanția limitată va fi anulată.

Garanția sistemului de descompunere a ozonului și a sării Krystal Clear™

Ozon și sare - 2 ani Garanția electrodului de titan - 1 an

Garanție pentru carcase, supape și fittinguri - 180 de zile

Dacă descoperiți defecte de fabricație la pompa de filtrare a nisipului și la sistemul de îndepărtare a sării în timpul perioadei de garanție (indicată mai sus), vă rugăm să contactați "Intex Service". Dacă produsul este trimis la Intex Service, acesta îl va inspecta și va decide dacă garanția este valabilă. În cazul în care produsul este acoperit de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit cu unul identic sau similar (la alegerea Intex) gratuit.

Nu aveți alte drepturi legale în țara dumneavoastră în afară de această garanție. În măsura în care este posibil, Intex nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de o terță parte din țara dvs. pentru nicio pierdere sau daună directă sau indirectă care rezultă din utilizarea pompei cu filtru de nisip și a sistemului de extracție a sării, care rezultă din sau în legătură cu acțiunile Intex sau ale agenților și angajaților săi (inclusiv defectele de fabricație ale produsului). Dacă țara dvs. nu permite excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele accidentale sau indirecte, această limitare sau excludere nu vi se va aplica.

Trebuie remarcat faptul că garanția limitată nu se aplică în următoarele situații:

- Dacă utilizați sistemul de descompunere a ozonului și a sării Krystal Clear™ în mod neglijent sau necorespunzător, dacă îl folosiți cu o tensiune sau un curent necorespunzător, dacă îl întrețineți sau îl depozitați în mod necorespunzător, contrar instrucțiunilor;
- În cazul în care sistemul de descompunere a ozonului și a sării Krystal Clear™ este deteriorat din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de Intex, inclusiv, dar fără a se limita la uzura normală, daune naturale (foc, apă, îngheț, ploaie) sau alte forțe de mediu;
- Pentru piese și/sau componente care nu sunt vândute de Intex;
- Modificarea, repararea sau dezasamblarea neautorizată a Sistemului de dezmembrare a ozonului și a sării Krystal Clear™, care nu este efectuată de către service-ul Intex.

Costurile asociate cu pierderea apei din piscină, a produselor chimice sau cu daunele provocate de apă nu sunt acoperite de garanție. Nu sunt acoperite daunele aduse bunurilor sau persoanelor.

Citiți cu atenție instrucțiunile și respectați-le pentru operarea și întreținerea sistemului dumneavoastră de extracție a ozonului și a sării. Verificați întotdeauna produsul înainte de utilizare. Această garanție limitată este anulată dacă nu sunt respectate instrucțiunile.



Κωδικός QR / QR kód / QR kôd /
QR kods / QR kodas / QR kodas /
QR kodas / QR kód / Koda QR /
Cod QR / Cod QR / QR код / QR
код / QR kod / QR kod / QR kod

Urmăriți videoclipul de asamblare

Vizitați www.intexdevelopment.com/support/videos SAU scanați codul QR de mai sus

Cititoare de coduri QR sunt disponibile în magazinul de aplicații.

Puteți găsi un cod QR direct pe peretele piscinei, lângă numărul de model imprimat sau pe eticheta cu datele pompei.

Vedeți caseta video de la montaj

Navštivte www.intexdevelopment.com/support/videos
Nebo oskenujte výše uvedený QR code

Čtečky QR kódů jsou k dispozici v obchodě s aplikacemi.

Přímý odkaz s QR kódem se nachází na stěně bazénu vedle vytištěného čísla modelu nebo na údajovém štítku čerpadla.

Înregistrare video de pe site sau de pe site.

Posjetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte gore navedeni QR kôd.

Čítače QR kodova môžete nabaviť putem App Store.

Izravnu poveznicu na QR kód možete pronaći na stjenki bazena pokraj otisnutog broja modela ili na označnoj pločici pumpe.

Video Noskatieties, kā salikt ierīci

Apmeklējiet vietni www.intexdevelopment.com/support/videos
Vai arī noskenējiet QR kodu

QR kodu lasītāji pieejami Jūsu lietotņu veikalā.

Tiešo QR koda saiti var atrast uz baseina sienas blakus modeļa numuram vai sūkņa parametru etiķetē.

Žiūrėkite surinkimo vaizdo įrašą

Apsilankykite www.intexdevelopment.com/support/videos
Sau folosiți codul QR furnizat pe site

QR kodo skaitytuvą galite atsisiųsti iš savo programėlių parduotuvės.

Tiesioginę QR kodo nuorodą galite rasti ant vonelės sienelės, šalia atspausdinto modelio numerio arba siurblio vardinių charakteristikų lentelėje.

Pozrite si montážne video

Navštivte www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo oskenujte vyššie uvedený QR code

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.

Priamy odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na údajovom štítku čerpadla.

Vezi video pe site-urile din România

Obișcite www.intexdevelopment.com/support/videos
ali skenirajte zgornjo kodo QR

Čitalnike kod QR lahko dobite v svoji trgovini z aplikacijami.

Kodo QR z neposredno povezavo lahko najdete na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nazivni ploščici črpalke.

Priviți instrucțiunile video de asamblare

Visit www.intexdevelopment.com/support/videos Sau
scanați codul QR de mai sus

Cititoare de coduri QR sunt disponibile pe platforma de aplicații.

Un link direct de code QR se găsește pe peretele piscinei, lângă numărul modelului imprimat sau pe eticheta tehnică a pompei.

Urmăriți videoclipul cu biciuirea

Accesați www.intexdevelopment.com/support/videos
sau scanați codul QR de pe internet

Puteți utiliza verificatorul de coduri QR din magazinul de aplicații.

Puteți face o legătură directă prin intermediul unui cod QR pe peretele piscinei cu numărul de model sau cu eticheta cu informații de pe pompă.

Montaj Videosunu İzleyin

www.intexdevelopment.com/support/videos adresini ziyaret edin
Veya yukarıdaki karekodu taratın

Karekod okuyucular uygulama mağazanızda mevcuttur.

Havuzun duvarında, model numarası baskısının yanında veya pompa derecelendirme etiketinin üzerinde doğrudan karekod bağlantısı bulunabilir.

Video de prezentare a filmelor

Posetite www.intexdevelopment.com/support/videos
Ili skenirajte QR kod iznad

Čítači QR kodova su dostupni u vašoj prodavnici aplikacija.

Direktna veza QR koda može se naći na zidu bazena pored odštampanog broja modela ili na nalepnici sa specifikacijama pumpe.

Urmăriți videoclipul de asamblare

Vizitați www.intexdevelopment.com/support/videos sau scanați codul QR de mai sus

Scanerele de coduri QR pot fi descărcate din App Store.

Un link direct la codul QR poate fi găsit pe peretele piscinei, lângă numărul modelului sau pe plăcuța de identificare a pompei.