



(200) CENTRU DE SERVICE 2015/06/01

MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listából kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY

☎ : +361 372 5200/113

📠 : +361 209 2634

✉ : service@recontra.hu

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție, înțelegeți și respectați toate instrucțiunile înainte de a achiziționa și utiliza produsul. Păstrați-l.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sistem de apă sărată

Model ECO5220/6220 220 - 230 V~

Model ECO5230/6230 230 - 240 V~



Imaginea este doar cu titlu informativ.

Nu uitați să verificați celelalte produse Intex: piscine, accesorii pentru piscine, piscine gonflabile, jucării pentru casă, paturi gonflabile și bărci, disponibile la principalii comercianți cu amănuntul sau vizitați site-ul nostru. Datorită politicii sale de dezvoltare continuă a produselor, Intex își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile, ceea ce duce la actualizări ale instrucțiunilor de utilizare, fără notificare prealabilă.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué
dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading
B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

329-*A*-R0-2005

CUPRINS

Avertisment	3
Lista de piese	4
Informații și specificații despre produs	5
Ghid de instalare	6-10
Nivelurile de sare și volumele de apă din piscină	11
Intex piscine masă de sare	12
Intex piscine cu masă de acid cianuric	13
Intex piscine tabel de timp de operare	14-15
Masă de sare pentru piscine Non-Intex	16
Piscine Non-Intex cu masă de acid cianuric	16
Tabelul de timp de funcționare a piscinelor non-intex	16
Instrucțiuni de utilizare	17-18
Tabel de coduri de eroare LED	19
Instalare fixă	20
Întreținere	21-23
Depozitare pe termen lung	23
Întreținerea piscinei și determinări chimice	24
Ghid de depanare	25-26
Înlocuirea stației de control	27
Siguranța generală în apă	27
Garanție limitată	28

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
CITIȚI, ÎNȚELEGEȚI ȘI URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI
UTILIZA PRODUSUL
SĂ CITEASCĂ ȘI SĂ RESPECTE TOATE REGLEMENTĂRILE

AVERTISMENT

- * Supravegheați întotdeauna copiii și persoanele cu handicap.
- * Țineți copiii departe de acest produs și de toate cablurile electrice.
- * Trebuie să aveți grijă să vă asigurați că copiii nu se joacă cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea piscinei de către utilizator trebuie efectuate de către un adult , în vârstă de peste 18 ani și care este conștient de riscul de șoc electric.
- * Echipamentul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu cunoștințe și experiență inadecvate, cu condiția ca acestea să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului și să înțeleagă pericolele.
- * Numai un adult poate asambla și dezasambla.
- * Pompa de circulație trebuie să fie conectată numai la o priză cu împământare, protejată de un întrerupător de circuit cu împământare (RCD) și sensibilă la maximum 30mA.
- * Scoateți întotdeauna produsul din priză înainte de a muta, curăța, repara sau efectua orice ajustare a produsului.
- * Nu îngropați cablurile electrice. Așezați cablul într-un loc în care să nu fie deteriorat de mașini de tuns iarba, mașini de tuns gard viu și alte echipamente.
- * În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un agent de service sau de către o persoană cu calificare similară pentru a evita orice risc.
- * Pentru a evita riscul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare sau benzi de alimentare pentru a alimenta unitatea cu energie electrică. Folosiți o priză cu împământare amplasată corespunzător.
- * Nu folosiți produsul și nu îl scoateți din priză dacă acesta se află în apă sau dacă aveți mâinile ude.
- * Reglați pompa de circulație la cel puțin 2 m de piscină.
- * Păstrați fișa produsului la o distanță mai mare de 3,5 m față de piscină.
- * Așezați acest produs departe de piscină pentru a împiedica copiii să stea pe el și să ajungă la piscină.
- * Nu puneți în funcțiune pompa de circulație atunci când piscina este în uz.
- * Acest produs este destinat exclusiv piscinelor mobile. Nu se utilizează pentru piscine încorporate. Piscina de depozitare este proiectată pentru a fi ușor de demontat pentru depozitare și de reasamblat în configurația sa inițială.
- * Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării private.
- * Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în acest manual!

NERESPECTAREA AVERTISEMENTELOR DE MAI SUS POATE DUCE LA DETERIORĂRI MATERIALE, ELECTRICE

POATE PROVOCA ȘOCURI ELECTRICE, VĂTĂMĂRI GRAVE SAU CHIAR MOARTEA.


Avertismentele, instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță care însoțesc acest produs descriu unele dintre pericolele comune ale dispozitivelor de agrement nautic și nu acoperă toate riscurile și pericolele. Vă rugăm să folosiți bunul simț și judecata atunci când vă bucurați de orice activitate în apă.

Numai pentru piscinele portabile supratere

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

BROȘURĂ DE COMPONENTE

Înainte de a asambla produsul, acordați câteva minute pentru a verifica lista de piese și pentru a vă familiariza cu fiecare piesă.

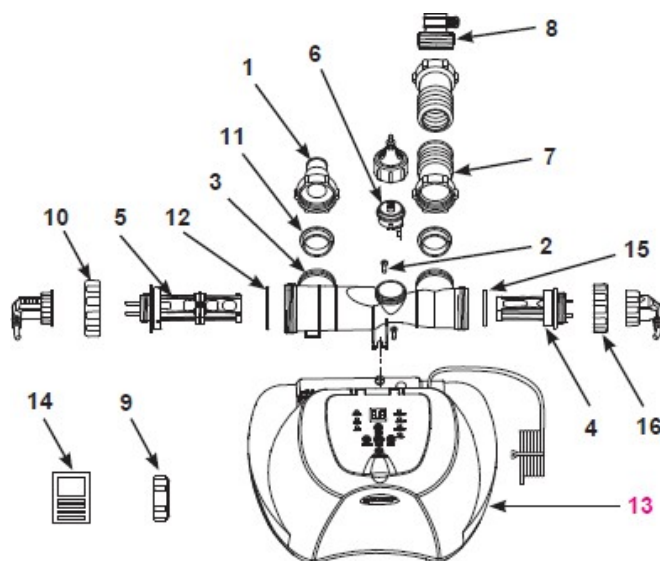

NOTĂ: Desenele au doar scop ilustrativ. Ilustrațiile sunt doar în scop ilustrativ. Nu scară.

REF. NR.		APLICAȚIE	MENNY	Numărul de ordine al	
SOR NUMĂ	32mm Conector părți ale pentru filtru			ECO5220/ ECO5230	ECO6220/ ECO6230
	1	Adaptor filetat (opțional)	1	10849	10849
2		Șurub	2	11519	11519
3		Carcasa celulei de electrolit	1	11898	11903
4		Celula de electrolit secundar	1	11900	11905
5		Celula de electrolit primar	1	11899	11904
6		Senzor de debit	1	11460	11460
7		Țeavă de legătură cu racord filetat	1	10720	10720
	8	Adaptor filetat B (opțional)	1	10722	10722
9		Capacul Cella	2	11131	11131
10		Piuliță de fixare a celulei de electrolit	1	11582	11432
11		Inel O în formă de L	2	11228	11228
12		Inel o electrod de titan	1	11585	11515
13		Unitate de control	1	12658	12660
14		Benzi de testare	1	19635	19635
15		Inel O pentru electrod de titan	1	11585	11585
16		Piuliță pentru celule cu electrolit	1	11582	11582

Atunci când comandați o piesă, vă rugăm să introduceți numărul corect al modelului și numărul de comandă.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CUM SE FORMEAZĂ CLORUL

Acest produs este special conceput pentru piscinele supraterane. Echipamentul ucide bacteriile, oxidează materiile organice din baie și ține sub control algele pentru a asigura o apă curată și adecvată pentru piscină.

Sarea de masă (clorură de sodiu) este alcătuită din două elemente: sodiu și clor. În timpul instalării sistemului de saramură, o cantitate măsurată de sare este dizolvată în apa din piscină pentru a o face ușor sărată. Apa din piscină curge prin celula de electrolit (5) a sistemului de saramură pentru a produce clor gazos. Clorul gazos se dizolvă în apă și începe imediat să ucidă bacteriile, algele și alte materii organice. Oxidează toate materiile organice

Celula de electrolit secundar crește oxidarea și, prin urmare, performanța de dezinfectare a apei.

CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI

MODEL	ECO5220/5230	ECO 6220/6230
Putere	65W	125W
Niveluri ideale de sare	3000 ppm	3000 ppm
Curentul de ieșire al celulei secundare	500 mA	800mA
Producția maximă de clor/oră	5 g/ oră	12 g/ oră
Debitul min. al pompei de filtrare	2650-12112 litri/oră	2650-12112 litri/oră
Garanție limitată	a se vedea capitolul	



Nu este nevoie de unelte pentru instalare.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

IMPORT ANT

- * Acest sistem de apă sărată necesită o pompă de circulație separată (2650 - 12112 L/h) pentru a face să circule apa și pentru a asigura buna funcționare a acesteia.
- * Sistemul de saramură trebuie să fie instalat ca ultimă unitate în ramura de apă


1. Instalați piscina supratrană și pompa de filtrare în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
2. Scoateți sistemul de apă sărată și accesoriile sale din ambalaj.
3. Așezați sistemul de saramură după pompa de filtrare.
4. Conectați furtunul de legătură (7) la intrarea sistemului de apă sărată.

Sistemul este conectat la pompă și la piscină prin furtunuri de legătură de 32 mm:

Sistemul de saramură este, de obicei, o conexiune de 38 mm. În consecință, acesta este furnizat cu adaptoare A (1) și B (8) pentru racorduri mici cu diametrul de 32 mm.

Se instalează după cum urmează:


1. Desene de desen

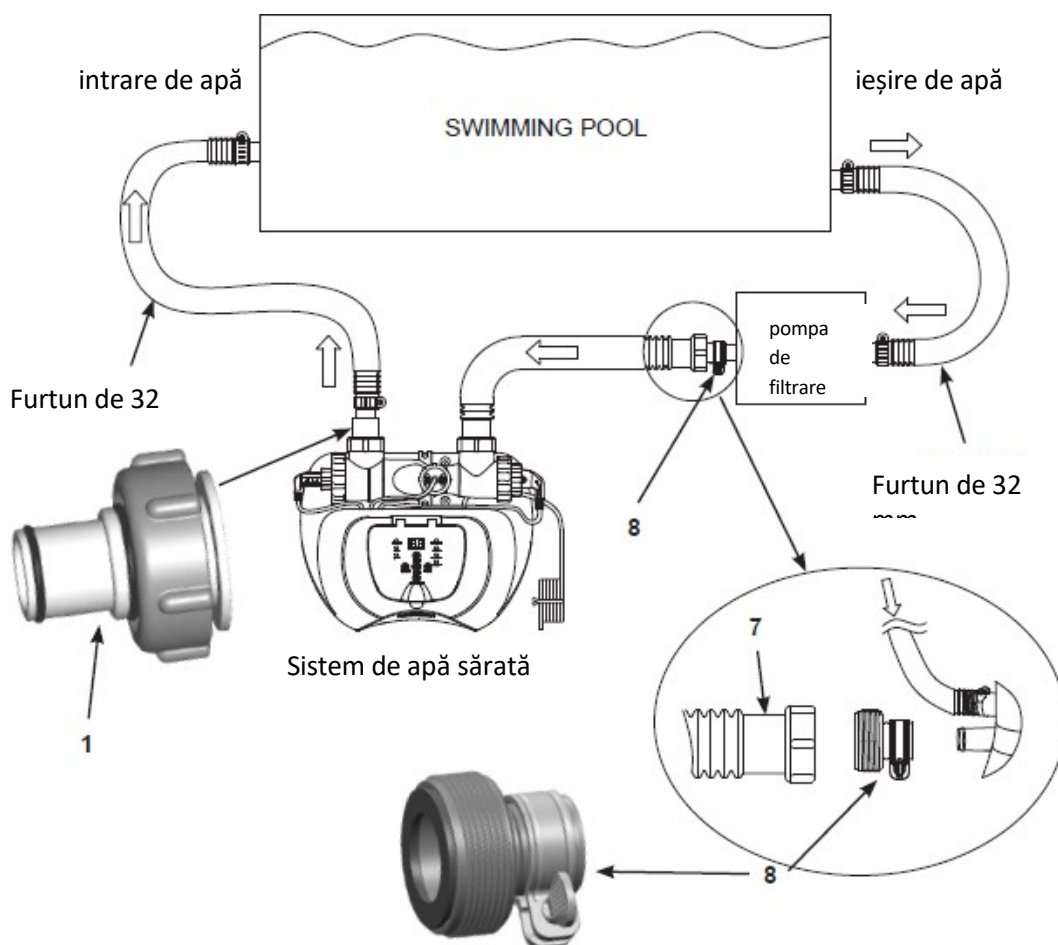


URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GHID DE SERVICE (continuare)


1. Dacă piscina este goală, treceți direct la pasul 2. Dacă ați umplut piscina supratrană cu apă, deșurubați grilele de filtrare de la conectorii de filtrare și introduceți dopurile asemănătoare cu pălăria neagră înainte de a instala sistemul de apă sărată.
2. Conectați adaptorul A (1) la ieșirea celulei de electrolit (3), așa cum se arată în figura 1. Strângeți-l ferm.

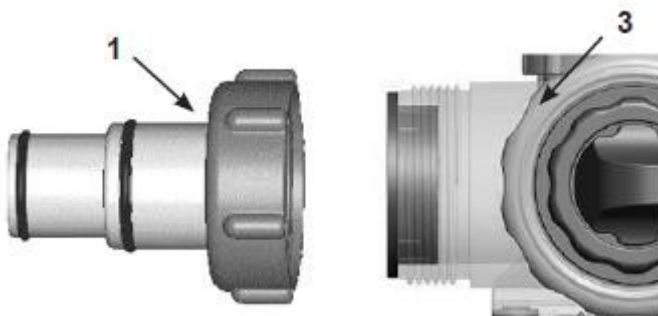

3. Deconectați furtunul de retur al apei de la racordul pompei și conectați-l la adaptorul A (1) de pe sistemul de saramură cu ajutorul unei cleme de furtun (a se vedea desenul 1).
4. Conectați adaptorul B (8) la racordul pentru furtun (7). Strângeți-l bine. Vezi desenul 1.

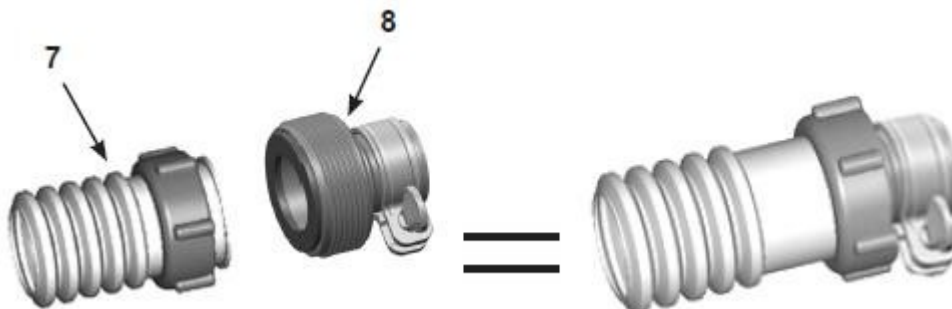

5. Conectați adaptorul B (8) la ieșirea pompei (conexiunea inferioară). Strângeți.

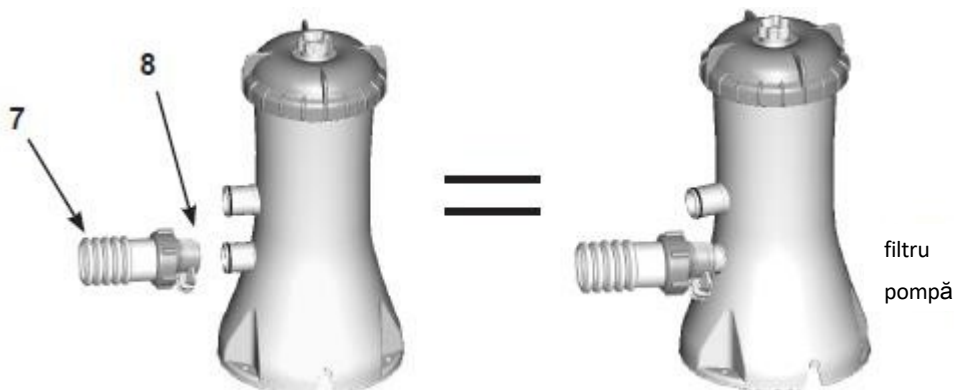


6. Îndepărtați dopurile de tip pălărie neagră care împiedică apa să iasă din piscină. Acum înlocuiți grila filtrului la conectorii filtrului.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GHID DE SERVICE (continuare)

Sistemul se conectează la pompă și la bazin cu racorduri / furtunuri de 38 mm: pompa și bazinul cu racorduri de 38 mm nu necesită adaptoare A (1) și B (8). Montați-le după cum urmează:

2. Desene de desen

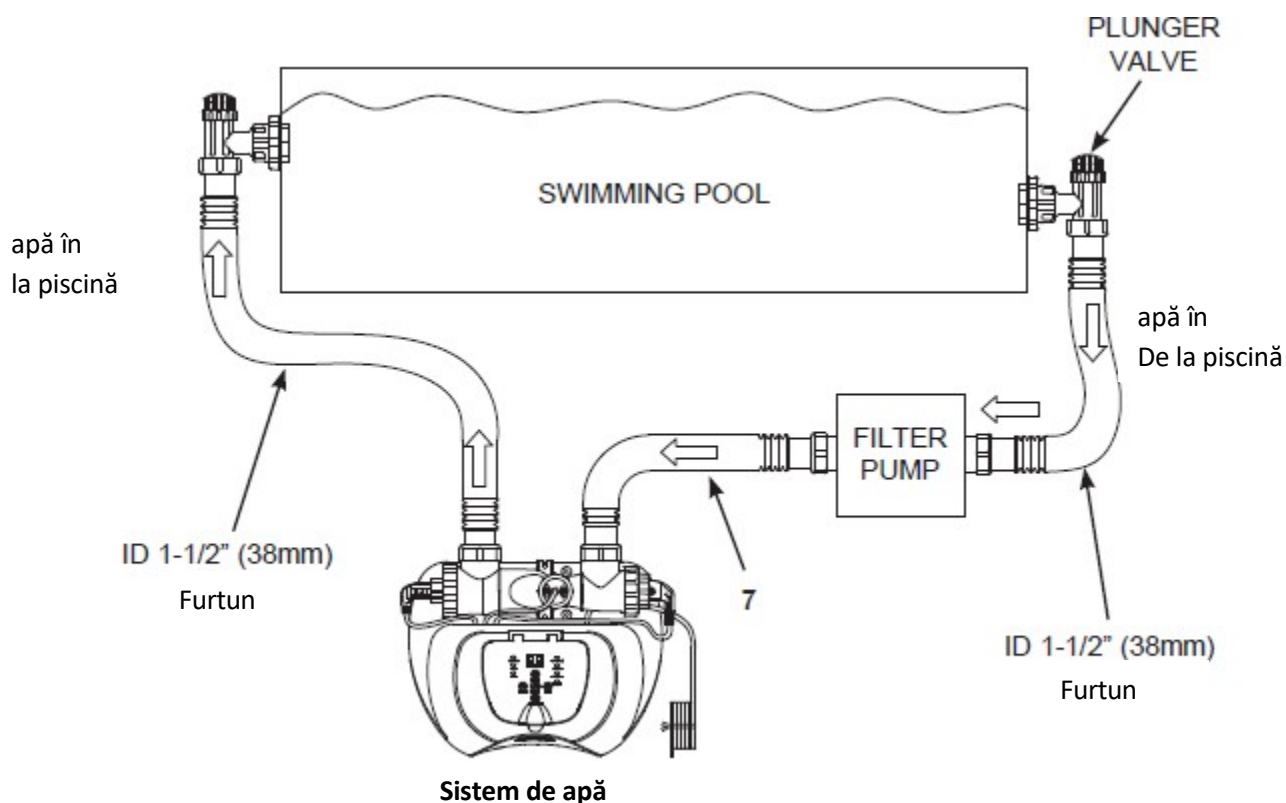

1. Dacă piscina este goală, treceți direct la pasul 2. Dacă piscina supraterană este plină cu apă, închideți supapele cu piston înainte de a instala sistemul de apă sărată.
2. Deconectați furtunul de retur al apei de la racordul pompei de filtrare și conectați-l la ieșirea sistemului de apă sărată.
3. Conectați furtunul (7) la racordul de ieșire al pompei de filtrare.
4. Deschideți supapa cu piston pentru a permite apei să curgă.


URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GHID DE SERVICE (continuare)

Conectarea sistemului la alte tipuri de pompe (diferite tipuri de pompe filetate sau nefiletate):

Sistemul de saramură poate fi adaptat la alte pompe de filtrare cu conexiuni filetate sau fără filet.


Racord pentru furtun de 32 mm:

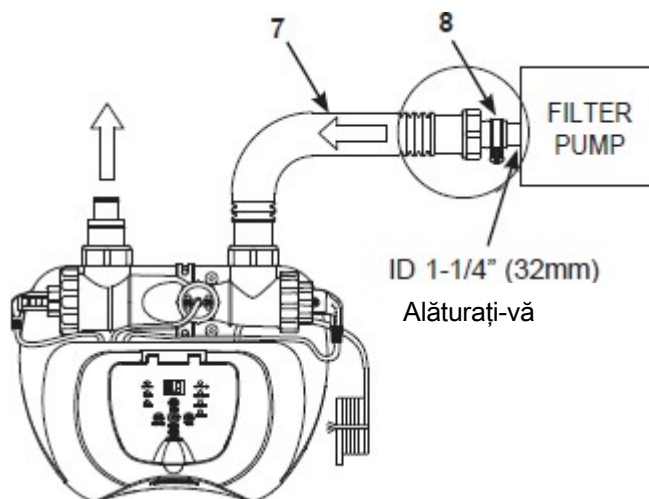

Sistem de apă sărată

1. Conectați un capăt al adaptorului B (8) la racordul pentru furtun (7). Strângeți ferm.
2. Acum conectați celălalt capăt al adaptorului B (8) la ieșirea pompei. Strângeți-l ferm.

Racordare la furtunul de 38 mm cu clemă:

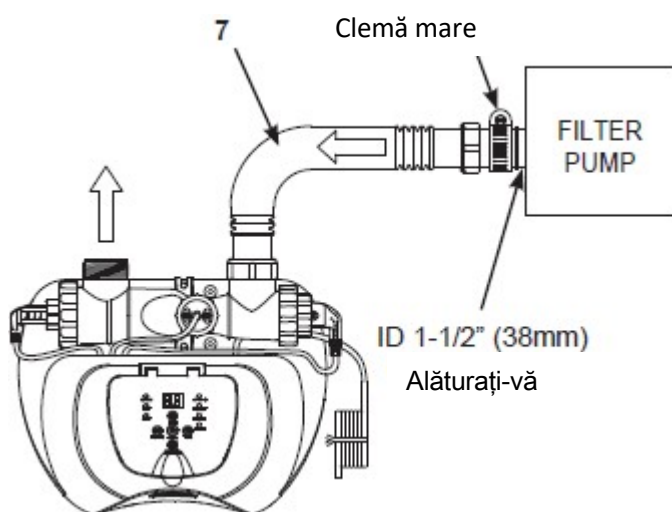

Sistem de apă sărată

1. Conectați racordul pentru furtun (7) la racordul de ieșire al pompei de filtrare cu o clemă de țevă mare. Strângeți ferm.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


GHID DE SERVICE (continuare)

Conectarea sistemului la alte tipuri de piscine

După ce ați conectat sistemul de apă sărată la pompă, conectați-o la piscină. Acest lucru este ilustrat în desenele 1 și 2.

Urmăriți tipurile comune de conexiuni:


Racord pentru conexiuni de 32 mm:

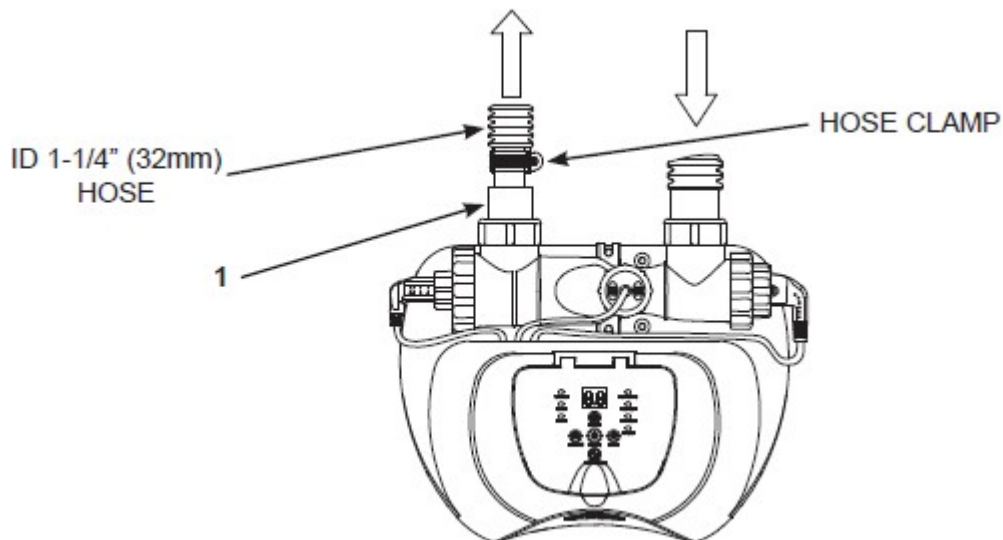

Sistem de apă sărată

1. Conectați adaptorul A (1) la ieșirea celulei de electrolit (3). Strângeți-l ferm.
2. Adaptorul A (1) este deja conectat la sistemul de apă sărată. Următorul pas este conectarea furtunului de retur al apei la adaptorul A (1) cu ajutorul unei cleme de furtun.

Racord pentru conexiuni de 38 mm fără filet:

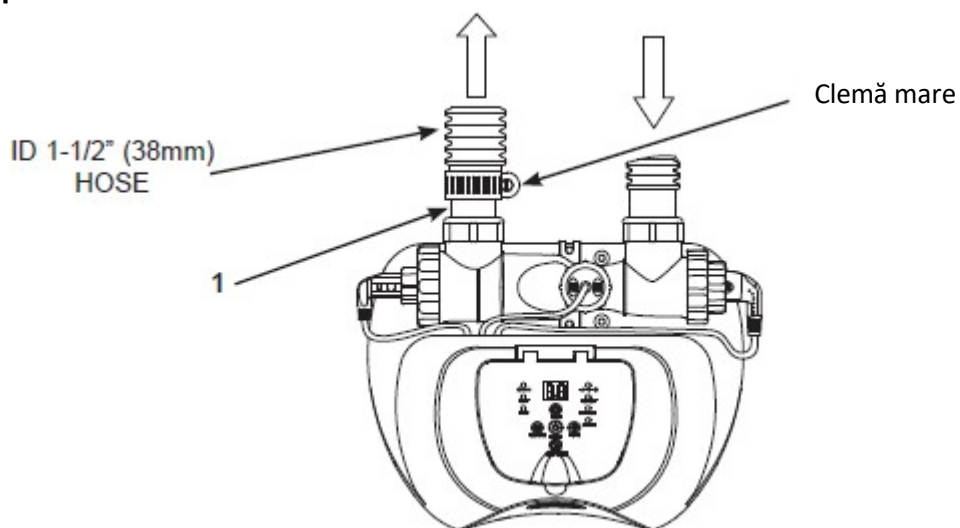

Sistem de apă sărată

1. Conectați adaptorul A (1) la ieșirea celulei de electrolit (3). Strângeți-l ferm.
2. După ce adaptorul A (1) este atașat la sistemul de apă sărată, conectați furtunul de retur al apei la adaptor cu ajutorul clemei mari pentru furtun.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

VOLUMELE DE SARE ȘI DE APĂ DIN PISCINĂ

- **Ce sare să folosiți:**

În UE, puteți utiliza numai sare importată de la un furnizor înregistrat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Accesați link-ul echa.europa.eu.*

Folosiți numai sare de clorură de sodiu

Utilizați numai clorură de sodiu cu o puritate de cel puțin 99,8 %. Puteți utiliza și tablete de sare pentru dedurizator de apă (o formă concentrată de sare evaporată). Cu toate acestea, acestea durează mai mult timp pentru a se dizolva. **Nu folosiți sare iodată sau de culoare galbenă (sare galbenă cu cianură de sodă).** Sarea trebuie adăugată în apa din piscină, iar celulele electrolitice folosesc această sare pentru a produce dezinfecția. Cu cât sarea este mai pură, cu atât este mai bună performanța celulei electrolitice.

- **Niveluri optime de sare**

Salinitatea ideală a apei de piscină este cuprinsă între 2500 și 3500 ppm, cu o valoare optimă de 3000 ppm.

O cantitate prea mică de sare reduce eficiența sistemului de saramură și duce la o producție mai mică de clor. Un nivel prea ridicat de sare va da apei din piscină un gust sărat (acest lucru se întâmplă la niveluri de salinitate de peste 3500-4000 ppm). Un nivel prea ridicat de sare poate deteriora sursa de alimentare și poate provoca coroziunea pieselor metalice și a accesoriilor piscinei. Următoarele

"tabelul de sare" care indică cantitățile de sare care trebuie utilizate. Sarea din bazin se regenerează continuu.

Pierderea de sare are loc numai atunci când apa din piscină este îndepărtată fizic din piscină. Nu se pierde sare în timpul evaporării apei.

- **Adăugați sare**

1. Porniți pompa de circulație.
2. Lăsați sistemul de apă sărată oprit.
3. Determinați cantitatea de sare care trebuie adăugată (a se vedea tabelul de sare).
4. Presărați cantitatea corectă de sare în mod egal în jurul perimetrului interior al piscinei.
5. Evitați înfundarea filtrului. Nu treceți sarea prin skimmer.
6. Pentru a accelera procesul de dizolvare, periați podeaua pelviană. Nu permiteți ca sarea să se adune pe fundul bazinului. Acționați pompa de filtrare timp de 24 de ore pentru a permite ca sarea să se dizolve complet
7. După 24 de ore și când toată sarea s-a dizolvat, porniți sistemul de saramură apăsând butonul  până când auziți un "bip", codul "00" începe să clipească și apoi setați durata de funcționare dorită pentru sistemul de saramură (a se vedea tabelul cu durata de funcționare).

- **Îndepărtarea sării**

Dacă se adaugă prea multă sare, aparatul va suna și va fi afișat "Cod 92" (a se vedea "Coduri de alarmă"). Trebuie să reduceți conținutul de sare. Singura modalitate de a reduce concentrația de sare este să goliți o parte din apa din piscină și să o înlocuiți cu apă proaspătă. Scurgeți aproximativ 20% din apa din piscină și umpleți din nou piscina până când "Codul 92" dispăre.

- **Calcularea volumului bazinului**

Tipul de piscină	În metri cubi (dimensiunile piscinei în metri)
Rectangular	lungime x lățime x adâncime medie
Rotund	lungime x lățime x adâncime medie x 0,79
Oval	lungime x lățime x adâncime medie x 0,80

* Regulamentul european privind biocidele (BPR, (UE) 528/2012) impune utilizarea unei săruri (clorură de sodiu) care poate fi electrolizată pentru a produce clor activ și care este aprobată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), iar furnizorul se află pe lista ECHA (articolul 95).

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,



URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

(

MASĂ DE SARE PENTRU PISCINE INTEX

Acest tabel arată doza de sare necesară pentru a atinge și menține un nivel optim de sare de 3000 ppm.

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% Cadru , 80% Easy Set și piscină ovală Liter	Sare necesară la început 3000ppm Kg	Cantitatea de sare necesară Conținut scăzut de sare în caz de Kg
PISCINE SUPRATERANE INTEX				
EASY SET® MEDENCE	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	30	10
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	30	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	35	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	45	10
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	45	10
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	50	15
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	50	15
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	60	15
CIRCUL AR PISCINĂ CU RAMĂ METALICĂ	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	35	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	45	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	50	15
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	75	20
	21' x 52" (640cm x 132cm)	36082	110	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	140	35
ULTRA KERET® PISCINĂ	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	75	20
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	80	20
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	90	25
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	120	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	140	35
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	165	40
GRAFIT GRI PANOUL DE PISCINĂ SET DE PANOURI	15.8' x 49" (478cm x 124cm)	16805	50	15
	16.8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	55	15
	18.8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	80	20
PISCINĂ OVALĂ	549cm x 305cm x 107cm	10920	30	10
	610cm x 366cm x 122cm	16628	50	15
RECT. ULTRA KERET MEDENCE	457cm x 274cm x 122cm	13187	40	10
	549cm x 274cm x 132cm	17203	50	15
	610cm x 305cm x 132cm	22085	65	20
	732cm x 366cm x 132cm	31805	95	25
	975cm x 488cm x 132cm	54368	165	40

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,



URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

(

TABEL DE ACID CIANURIC PENTRU PISCINE INTEX

Acidul cianuric este un produs chimic care reduce pierderea clorului din apă din cauza radiațiilor UV în piscinele exterioare. Pentru a păstra apa din piscină limpede și curată și pentru a menține performanța maximă a unității, trebuie adăugat acid cianuric în apa din piscină. Pentru a menține performanța maximă, se recomandă ca nivelul de acid cianuric să fie menținut la aproximativ 1% din volumul de sare, de exemplu 45 kg de sare x1% = 0,45 kg de acid cianuric.

Dacă apa din piscină este contaminată, murdară sau murdară, **NU** adăugați stabilizator de clor (acid cianuric) în apă, deoarece acest lucru va încetini efectul dezinfectant al dispozitivului. În aceste condiții, ciclurile de recirculare trebuie mărite. Când apa este suficient de limpede și curată, se poate adăuga din nou acid cianuric.

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% Frame , 80% Easy Set și Oval pool Litri	Acid cianuric necesar la plecare 0,03g/l (30ppm)
			Kg
EASY SET® MEDENCE	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	0,30
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	0,30
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	0,4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	0,4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	0,50
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	0,50
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	0,5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	0,6
CADRU METALIC CIRCULAR MEDENCE	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	0,4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	0,5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	0,7
	21' x 52" (640cm x 132cm)	36082	1,1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	1,4
ULTRA FRAME® POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	0,7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	0,8
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	0,9
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	1,2
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	1,4
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	1,7
GRAFIT GRI PANOUL DE PISCINA SET DE PANOURI	15,8'x49" (478cm x 124cm)	16805	0,5
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	0,6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	0,8
CERETE OVAL MEDENCE	549cm x 305cm x 107cm	10920	0,3
	610cm x 366cm x 122cm	16628	0,5
RECT. PISCINĂ ULTRA	457cm x 274cm x 122cm	13187	0,4
	549cm x 274cm x 132cm	17203	0,5
	610cm x 305cm x 132cm	22085	0,7
	732cm x 366cm x 132cm	31805	1,0
	975cm x 488cm x 132cm	54368	1,6

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,

ÎNCADRA TĂ			
---------------	--	--	--

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

TABELUL TIMPULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU INTEX MEDENCES (cu acid cianuric)

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% cadru , 80% Easy Set și piscină ovală	Cronometru (ore) temp. ambientală/aer.			Durata de funcționare a pompei Intex
		Liter	10-19°C	20-28°C	29-36°C	ore
MODEL: ECO5220/5230						
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	3	3	4	6
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	3	4	5	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	3	4	5	6
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	4	5	6	8
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	4	5	6	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	4	5	6	8
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	5	6	7	8
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	6	7	8	12
CADRU METALIC CIRCULAR MEDENCE	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	3	4	5	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	4	5	6	8
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	5	6	6	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	7	8	9	12
	21 x 52" (640cm x 132cm)	36082	-	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	-	-	-	-
ULTRA FRAME® POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	7	8	9	12
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	-	-	-	-
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	-	-	-	-
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	-	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	-	-	-	-
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	-	-	-	-
GRAFIT GRI PANOUL DE PISCINA SET DE PANOURI	15.8' x 49" (478cm x 24cm)	16805	5	6	6	8
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	5	6	7	8
	(569cm x 135cm)	26423	-	-	-	-
RAMĂ OVALĂ PISCINĂ	549cm x 305cm x 107cm	10920	3	4	5	6
	610cm x 366cm x 122cm	16628	5	5	6	8
RECT. ULTRA FRAME POOL	457cm x 274cm x 122cm)	13187	3	4	5	6
	549cm x 274cm x 132cm	17203	5	6	7	8
	610cm x 305cm x 132cm)	22085	6	7	8	12
	732cm x 366cm x 132cm)	31805	-	-	-	-
	975cm x 488cm x 132cm)	54368	-	-	-	-

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

TABELUL TIMPULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU INTEX MEDENCES (cu acid cianuric)

Dimensiunea piscinei		Capacitate de apă: 90% cadru , 80% Easy Set și piscină ovală	Cronometru (ore) temp. ambientală/aer.			Durata de funcționare a pompei Intex
		Liter	10-19°C	20-28°C	29-36°C	ore
MODEL: ECO6220/6230						
EASY SET® PISCINĂ	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	1	2	3	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	2	3	3	4
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	2	3	4	6
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	2	3	4	6
PISCINĂ CIRCULARĂ CU CADRU METALIC	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	2	3	4	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	3	4	5	6
	21 x 52" (640cm x 132cm)	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	6	6	7	8
ULTRA RAME® POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	3	4	4	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	7	7	8	12
GRAFIT GRI PANOUL DE PISCINA SET DE PANOURI	15.8' x 49" (478cm x 24cm)	16805	2	3	4	6
	16'8" x 49" (508cm x124cm)	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569cm x135cm)	26423	3	4	5	6
RAMĂ OVALĂ PISCINĂ	549cm x 305cm x 107cm	10920	1	2	3	4
	610cm x 366cm x 122cm	16628	2	3	3	4
RECT. ULTRA FRAME POOL	457cm x 274cm x 122cm)	13187	1	2	3	4
	549cm x 274cm x 132cm	17203	2	3	4	6
	610cm x 305cm x 132cm)	22085	2	3	4	6
	732cm x 366cm x 132cm)	31805	4	4	5	6
	975cm x 488cm x 132cm)	54368	6	7	8	12

**IMPORT
ANT**

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,



(

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

METODA DE CALCUL AL SĂRII PENTRU TOATE PISCINELE

Necesarul inițial de sare (la reumplere) (kg)	Necesarul de sare la niveluri scăzute de sare kg
Volumul de apă x 0,003	Volumul de apă x 0,0008

TABEL CU CANTITĂȚILE DE SARE PENTRU PISCINELE NON INTEX

Cantitatea de apă Liter	Necesități de sare la plecare	Necesarul de sare atunci când este scăzut în conținutul de sare (Cod "91")
7500	20	5
15000	45	10
22500	65	20
30000	90	25
37500	110	30
45500	135	35
53000	160	45

TABEL CU ACID CIANURIC PENTRU PISCINELE NON INTEX

Cantitatea de apă Liter	Cantitatea de acid cianuric necesară la pornire 0,03g/L (30ppm) Kg
7500	0,23
15000	0,45
22500	0,68
30000	0,90
37500	1,13
45500	1,37
53000	1,59

TABEL DE TIMP DE OPERARE PENTRU PISCINELE NON INTEX (CU ACID CIANURIC)

Cantitatea de apă	Durata de funcționare (ore) la diferite temperaturi ale mediului/aerului					
	ECO5220/5320			ECO6220/6230		
Liter	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C
7500	2	3	4	1	1	2
15000	4	5	6	1	2	3
22500	6	7	8	2	3	4
30000	-	-	-	3	4	5
37500	-	-	-	4	5	6

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,

43500	-	-	-	5	6	7
53000	-	-	-	6	7	8

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

FUNCȚIONAREA UNUI SISTEM DE APĂ SĂRATĂ

1. Porniți pompa de circulație

2. Porniți dispozitivul:

Conectați cablul de alimentare la o priză cu împământare și testați releul Fi.

Apăsați butonul . LED-ul stației de control va afișa intermitent codul

""00"", indicând că poate fi programat.



3. Setarea temporizatorului pentru sistemul de apă sărată:

Când "00" clipește, apăsați  pentru a seta timpul de funcționare dorit. Consultați tabelul cu timpii de funcționare pentru dimensiunile piscinei. Apăsați butonul 

va crește durata de timp de la 01-12 ore maxim. Dacă

întârzierea este depășită, apăsați

butonul  până când se repetă ciclul. Cronometrul

încorporat va activa acum extractorul de sare la aceeași oră

în fiecare zi, în ziua de

cu numărul de ore pe care l-ați stabilit.



(1 până la 12 ore max. pe ciclu)

NOTĂ: : Sistemul de apă sărată nu va funcționa dacă nu funcționează circulația. Asigurați-vă că programul pompei de circulație începe cu 5 minute înainte ca extractorul de sare să înceapă să funcționeze și se termină 15 minute mai târziu.

4. Verificarea blocării tastaturii:

La valoarea dorită, apăsați butonul de blocare  până când auziți un "bip". Luminița verde "WORKING" de pe panoul de control se va aprinde în câteva secunde pentru a indica faptul că clorul

producție. Împiedică persoanele neautorizate să modifice temporizatorul prin

blocarea butoanelor de comandă.

NOTĂ: Dacă ați uitat să blocați butoanele de comandă, puteți face acest

lucru apăsând butonul

sistemul se va închide automat și va începe să funcționeze după 1 minut.



5. Modificați temporizatorul, dacă este necesar:

Orele de funcționare pot fi resetate. Apăsați butonul de blocare  până când auziți un "bip" pentru a elibera butonul de blocare și pentru a vedea clipul orei curente programate. Repetați pașii 3-4.



URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE APĂ SĂRATĂ (continuare)

6. Creșterea duratei ciclului

- * La prima pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul "BOOST" timp de 5 secunde până când se aprinde lumina și afișajul LED arată "80". Acest lucru indică faptul că sistemul de saramură a început să producă mai mult clor dezinfectant. Puteți să țineți apăsat și să mențineți apăsat butonul

Apăsați din nou butonul "BOOST" timp de 5sec până când indicatorul luminos se stinge, ceea ce anulează ciclul "BOOST" (creșterea duratei ciclului).



- * În modul de amplificare, se poate programa de 8 ori mai mult timp, adică dacă sistemul de apă sărată funcționează timp de 2 ore, va funcționa timp de $8 \times 2 = 16$ ore în modul de amplificare. După expirarea timpului din modul boost, sistemul va trece automat la modul normal.
- * După ce a fost activat timpul mărit, verificați dacă timpul de funcționare a pompei de filtrare a fost setat corect. De exemplu, dacă timpul de funcționare mărit este de 8 ore, pompa de filtrare trebuie să funcționeze timp de cel puțin 8 ore.

Dacă este necesar, măriți durata de funcționare a pompei.

NOTĂ: Dacă la sistem este conectată o pompă de filtrare Intex, setați comutatorul pompei pe "I".

- * După o ploaie puternică sau dacă piscina este murdară, apăsați butonul "BOOST" pentru a șoca din nou piscina.

7. Mod de așteptare/economie de energie:

- * Când ciclul este finalizat, indicatorul luminos verde "SLEEP" de pe panou se va aprinde, iar pe afișajul LED va clipi "93". Sistemul se află în modul de așteptare. După o perioadă de timp, acesta se va opri și va reporni singur în modul economic. Sistemul se va porni automat din nou în 24 de ore și va începe producția de clor într-un ciclu zilnic.
- * Lumina "SLEEP" este aprinsă atâta timp cât sistemul se află în modul sleep. Afișajul LED se întunecă după 5 minute. Apăsați unul dintre butoane ( sau ) pentru a vedea ultimul cod LED.



8. Ciclul de autocurățare a electrodului:

- * Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde până când pe afișajul LED clipește. În funcție de nivelul de duritate a calciului din apa din piscină, apăsați butonul  pentru a selecta durata ciclului de autocurățare, după cum urmează: cele 3 setări sunt 14 ore, 1010 ore, 06 ore.



Duritatea calciului	Durata ciclului de autocurățare
0 - 150ppm	inversarea polarității la fiecare 14 ore
150 -250ppm	inversarea polarității la fiecare 10 ore
250 -350 ppm	traducere de polaritate 06 pe oră

NOTĂ: Durata de viață a celulei va depinde de condițiile de apă, de utilizarea piscinei și de timpul de funcționare a extractorului de sare. Selectați un timp de ciclu de 14 ore pentru a maximiza durata de viață a celulelor electrolitice dacă nivelul durității calciului atinge 150 ppm. Curățarea și întreținerea manuală de rutină cresc și mai mult durata de viață a celulelor electrolitice.

- * După ce a fost afișată durata de autocurățare dorită, apăsați  pentru a închide comenzile, iar afișajul

LED va reveni la durata normală de funcționare. Sistemul va inversa în permanență polaritatea electrodului (5) în funcție de orele selectate.

NOTĂ: Dacă uitați să închideți comenzile de la tastatură, sistemul le va închide automat.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

A CONDUS TABELUL DE CODURI DE AFIȘARE

Afișaj cu LED-uri	Definiție
80	Modul de creștere
00	Mod standby (pornire)
01	Ore minime de funcționare (1 oră rămasă)
02	Ore de funcționare (2 ore rămase)
03	Ore de funcționare (3 ore rămase)
04	Ore de funcționare (4 ore rămase)
05	Ore de funcționare (5 ore rămase)
06	Ore de funcționare (6 ore rămase)
07	Ore de funcționare (7 ore rămase)
08	Ore de funcționare (8 ore rămase)
09	Ore de funcționare (9 ore rămase)
10	Ore de funcționare (10 ore rămase)
11	Ore de funcționare (11 ore rămase)
12	Numărul maxim de ore de funcționare (12 ore rămase)
90	Cod de alarmă (debit scăzut/lipsă de debit)
91	Cod de alarmă (nivel scăzut de sare)
92	Cod de alarmă (nivel ridicat de sare)
93	Mod standby (ore de funcționare expirate)
"BLANK" fără afișaj	Fără energie sau "Așteptând în modul de consum redus de energie pentru următorul ciclu de demolare.

**IMPORT
ANT**

Când este afișat codul "90", asigurați-vă că temporizatorul pompei de filtrare este cu o (1) oră mai lung decât cel al sistemului de saramură.


Dacă pompa de filtrare nu are un temporizator încorporat, pompa de filtrare trebuie pornită și

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


FIXAREA EXTRACTORULUI DE SARE ȘI A POMPEI DE FILTRARE

În unele țări, în special în Uniunea Europeană, este necesară fixarea unității de pompare de circulație în poziție verticală pe sol sau pe o placă de bază. Consultați autoritățile locale pentru a afla reglementările relevante privind amplasarea circulatorilor pentru piscine supratereane. Dacă este necesar, fixați cu ajutorul celor două găuri din bază. Consultați desenul de mai jos.

Unitatea de îndepărtare a sării și pompa de circulație pot fi montate pe o bază de ciment sau pe o fundație din lemn. Greutatea totală este de 18 kg.

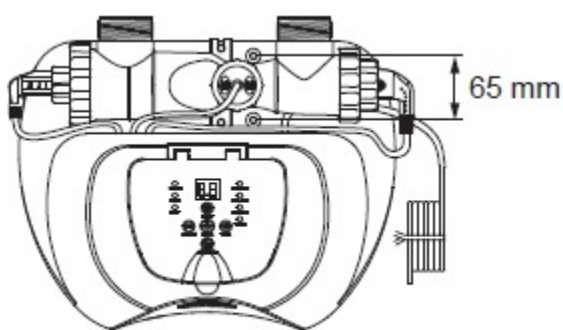

Model ECO5220/5230

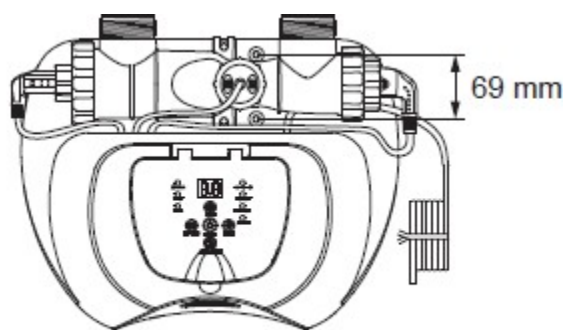

Model ECO6220/6230

1. Pentru modelul ECO5220/5320, găurile de montare sunt de $\varnothing$ 6,4 mm, la o distanță de 65 mm.
Pentru ECO6220/6320, găurile de montare sunt de $\varnothing$ 6,4 mm, la o distanță de 69 mm.
2. Utilizați două șuruburi și piulițe de blocare cu un diametru maxim de 6,4 mm.

ȚINUTĂ DE CARBON

IMPORT ANT

Înainte de curățare, deconectați cablul electric și închideți supapele cu piston de pe piscină sau introduceți dopuri în orificiul filtrului pentru a împiedica scurgerea apei. După finalizarea întreținerii, reconectați cablul electric, deschideți supapele cu piston

Curățarea senzorului de debit

1. Deșurubați inelul senzorului de debit (6) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți firul celulei de electrolit (a se vedea "Lista de piese").
2. Dacă găsiți depuneri sau murdărie pe suprafața senzorului de debit, spălați-le cu un furtun de grădină.



3. Dacă spălarea nu îndepărtează depunerile de pe suprafață și de pe balama, utilizați o perie de plastic. Nu utilizați o perie de metal pentru curățarea
4. După ce senzorul de debit a fost inspectat și curățat, montați-l așa cum este indicat. strângeți bine senzorul în piulița de conectare și în inelul cu șurub în sensul acelor de ceasornic, având grijă să nu îl strângeți prea tare.

Curățarea electrodului

Electrodul are o funcție de autocurățare care este integrată în programarea controlului electric. În majoritatea cazurilor, această operațiune de autocurățare face ca celulele să funcționeze în mod optim. În cazul în care apa din piscină este dură (conținut ridicat de minerale), este posibil ca celulele să necesite o curățare manuală periodică. Pentru a menține performanța maximă, se recomandă să inspectați vizual electrozii primari și secundari (5 și 4) lunar.

Urmați instrucțiunile de curățare de mai jos.


Inspecție și curățare:

1. Opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
2. **Pompă de filtrare cu furtun de 32 mm** - Pentru a preveni scurgerea apei, deșurubați grilele de filtrare de la conectorii de filtrare și introduceți dopurile în formă de pălărie în conectorii filtrului.
Pompă de filtrare cu furtun de 38 mm - Închideți supapa cu piston în sensul acelor de ceasornic până când se oprește. Închiderea supapei împiedică apa să iasă din bazin.


URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Uciderea (continuare)

3. Îndepărtați cele două furtunuri de la sistemul de extracție a sării și conectați alimentarea celulelor (9) la intrarea și la ieșirea celulei electrolitice (3).

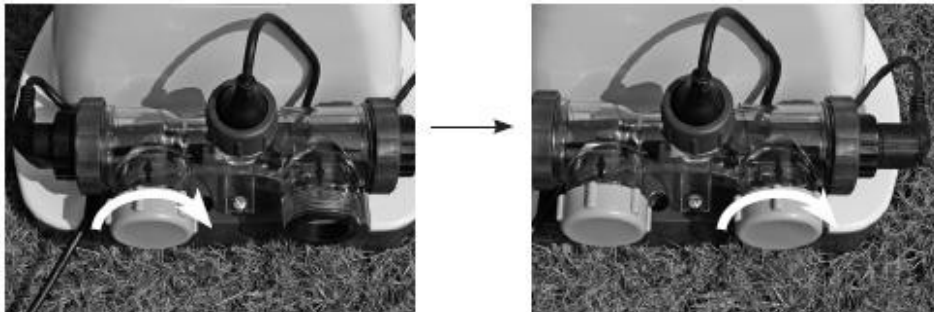

4. Deșurubați inelul senzorului de debit (6) și scoateți senzorul de debit din carcasa celulei electrolitice (3).

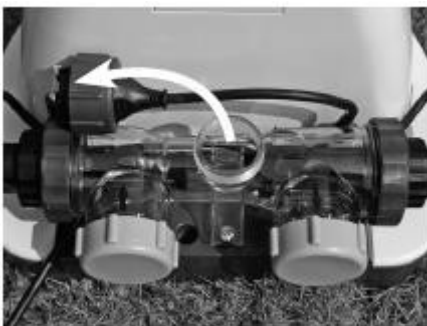

5. Turnați oțet de bucătărie în carcasa celulei electrolitice (3) pentru a acoperi electrozii. Se lasă la înmuiat timp de 1 oră.



6. Deschideți o parte a capacului celulei (9) și scurgeți oțetul într-un recipient. Conectați furtunul de la bazin la celulă. Clătiți casa celulei cu apă din bazin.



7. Inversați pașii 3, 4, 5 și 6 pentru a reconecta celula.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Uciderea (continuare)

BENZI DE TESTARE INTEX® (AMBALATE CU PRODUSUL)

Benzile de testare pot fi utilizate pentru a verifica simultan nivelurile de clor liber, pH, duritate calciară și alcalinitate totală. Se recomandă testarea săptămânală a apei din piscină și menținerea permanentă a concentrației de clor la 0,5-3 ppm.

Instrucțiuni și utilizare

1. Se scufundă toată banda adânc în apă și se scoate imediat.
2. Mențineți banda pe orizontală timp de 15 secunde. Nu scuturați apa de pe bandă.
3. Comparați culorile de pe bandă cu tabelul de culori de pe ambalaj. Dacă este necesar, reglați nivelul substanțelor chimice din piscină. Foarte important, folosiți tehnica corectă atunci când testați nivelul chimic din apă. Citiți și respectați instrucțiunile de pe bandă.

DEPOZITARE PE TERMEN LUNG ȘI IERNARE

1. Scoateți cablul din priză.
2. După ce ați golit toată apa din piscină, deconectați sistemul de apă sărată de la furtunuri în ordinea inversă a instrucțiunilor de asamblare.
3. Depozitați numai piese uscate. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a inspecta și curăța celula de electrolit.
4. Depozitați unitatea și componentele într-un loc uscat. Păstrați temperatura între 0 și 36°C.
5. Ambalajul original poate fi folosit pentru depozitare.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CONCEPTE DE ÎNTREȚINERE A PISCINEI ȘI CONCEPTE CHIMICE

Valori recomandate pentru chimia apei			
	Minim	Ideal pentru	Maxim
Clorul liber	0	0,5 - 3 ppm	5,0 ppm
Clorul combinat	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Alcalinitatea totală	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Duritatea calciului	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizator (acid cianuric)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Întrebați dealerul local de piscine despre proprietățile apei.

Clorul liber - Acid hipocloros dezinfectant (HClO) rămas în apa din piscină)	
Clorul total	Se formează prin reacția clorului liber cu reziduurile de amoniu. În cazul în care rezultatul este prea ridicat - înțepător miros de clor și iritații oculare.
pH	- O valoare care indică aciditatea sau alcalinitatea unei soluții. Prea scăzută - Piese metalice corodate, iritații ale ochilor și ale pielii. Deteriorarea alcalinității totale. Valoarea este prea mare - formare de calcar, apă tulbure, durată de viață mai scurtă a filtrului, iritarea ochilor și a pielii, probleme de eficiența clorului
Alcalinitatea totală -	Indică rezistența apei la schimbările de pH. Aceasta determină dificultatea modificării valorii pH-ului, astfel încât alcalinitatea totală trebuie setată înainte de a modifica valoarea pH-ului. Valoarea este prea mică - Piese metalice ruginite, iritații ale ochilor și ale pielii. Conținutul scăzut de alcalinitate duce la un pH instabil. Toate substanțele chimice adăugate în apă au un efect asupra pH-ului. Valoarea este prea mare - formare de calcar, apă tulbure, durată de viață mai scurtă a filtrului, iritarea ochilor și a pielii, probleme de eficiența clorului.
Duritatea calciului -	Indică cantitatea de calciu și magneziu dizolvată în apă. Valoarea este prea mare - iritații ale ochilor și ale pielii, dificultăți în menținerea echilibrului apei și eficiență scăzută a clorului. Se formează calcar și duce la turbiditatea apei.
Stabilizator (acid cianuric) - Stabilizatorul prelungește durata de viață a clorului liber din apă.	

* Nu adăugați substanțe chimice pentru piscină direct în skimmer. Acest lucru poate deteriora celula.

- * Un conținut de sare și de dezinfectant mult mai mare decât cel recomandat poate provoca coroziunea părților metalice ale piscinei.
- * Verificați data de expirare a kitului de testare, deoarece acesta poate da rezultate false după data de expirare.
- * Dacă utilizarea intensă a piscinei necesită un dezinfectant suplimentar, utilizați un dezinfectant pe bază de tricloro, TCCA sau dicloro.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

DEPANARE GHID

PROBLEMĂ	OKA	SOLUȚIE
CONȚINUT INSUFICIENT DE CLOR	*Durata de funcționare a sistemului de extracție a sării nu este suficientă. *Nivelurile de sare din apa din piscină sunt mai mici de 2000 ppm. Acest lucru este insuficient. *Lumina solară intensă reduce conținutul de clor. *Numărul de scaldători a crescut. * Celula de electrolit este înfundată sau murdară. *Expunere la un nivel ridicat de UV.	*Creșteți timpul de funcționare zilnică a agitatorului de sare. Consultați "Instrucțiuni de utilizare". *Controlați nivelul de sare cu ajutorul benzii de testare. Reglați dacă este necesar. Consultați "Cantități de sare și de apă din piscină" *Utilizați o copertină pentru piscină atunci când piscina nu este folosită sau când este în funcțiune extractorul de sare. *Creșteți timpul de funcționare zilnică a agitatorului de sare. Consultați "Descriere operațională". * Scoateți celula pentru inspecție, curățați-o dacă este necesar. Consultați "Întreținere". * Acoperiți piscina timp de 2 zile cu echipamentul în funcțiune, apoi verificați apa cu o bandă de testare. *În cazul în care piscina este curată, adăugați stabilizator de clor în apă și apoi acționați test.
FULGI ALBI ÎN APĂ	* În apa din piscină este prezentă o duritate excesivă de calciu.	*Drenați 20-25% din apa din piscină și umpleți-o cu apă proaspătă pentru a reduce duritatea calciului. Verificați celula pentru a vedea dacă există precipitații de calcar pe ea. Dacă este necesar Curăța-I!
NU SE AFIȘEAZĂ NICIUN LED	*Nu există sursă de alimentare. *Nici un releu Fi deblocat. *Fuzeta de alimentare a sărit. *Eroare LED.	*Fixează întrerupătorul și pornește-l.. *Bătrânirea releului Fi. *Contactați serviciul de service Intex.

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,



URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GHIDUL DE PREVENIRE A DEFICIENȚELOR (continuare)

COD LED PANEL	PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Codul panoului cu LED-uri de pe panoul de comandă Flash și alarmă activată (NOTĂ: opriți întotdeauna alimentarea înainte de curățare sau serviciu).		
	1. Pompa de filtrare nu este conectată la sistem, și/sau porniți-l.	* Eil. atașarea și funcționarea pompei de filtrare. A se vedea "Instrucțiuni de instalare"
	2..linia de circulație blocată	* Verificați dacă supapele sunt deschise. * Curățați cartușul de filtru și celula de murdărie vezi "Întreținere" * Lăsați tot aerul să intre în țeavă. A se vedea descrierea pompei de filtrare.
	3.direcția greșită de conectare a furtunului de admisie și de evacuare	* Verificați direcția de intrare și de ieșire a apei. Dacă este necesar, înlocuiți furtunuri. A se vedea "Instrucțiuni de asamblare"
	4.scară pe senzorul de debit	*Curățați senzorul de debit, în special cureaua pentru încheietura mâinii. A se vedea "Întreținere"
	5. senzor de debit slăbit pe Cablu	* Conectați bine senzorul de debit în priza fișei.
	6.Pump și extractor de sare problemă de sincronizare între	*Reinițializați ambele temporizatoare de la pompă și de la privind defalcarea sării, vezi "Creșterea duratei ciclului"
	7.senzor de debit defect	* Găsește apa servo Intex
	1.Murdărie, scară pe celula de titan	* Îndepărtați celula de electrolit pentru inspecție. Curățați-l dacă este necesar. Consultați "Întreținere"
	2. Sărat sau fără sare	* Se adaugă sare. Consultați "Sarea și apa din piscină cantități"
	3. Firul celulei de electrolit este slăbit	*Verificați dacă senzorul de debit este fixat corect și nu este slăbit. Fixați să se alăture.
	4.Electrolyte celula defectă	* contactați Intex Service. Înlocuiți celula.
	1. Niveluri ridicate de sare. 2. Temperatura apei >35°C. 3. Electrode de titan defect	* Scurgeți o parte din apa din piscină și umpleți-o din nou cu apă proaspătă. Consultați "Cantități de sare și de apă din piscină" * Contactați Intex Service
	1.Afișaj LED întunecat și Lumina "SERVICE" aprinsă - sistemul nu este pornit 2. Umiditate ridicată 3. Defecțiune PCB	* Tensiunea de rețea este prea mare sau prea mică (+/-20%). Verificați tensiunea de rețea. * Operați la prânz și nu în zori, pe timp de ceață sau ploaie. Așezați o placă de pavaj între sol și aparat pentru a-l proteja de apele subterane. * Contactați serviciul de asistență Intex.

**IMPORT
ANT**

(329A) SISTEM DE DEZMEMBRARE A SĂRII ECO 5220/5230 & 6220/6230,




(

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

ÎNLOCUIREA STAȚIEI DE CONTROL

Unelte necesare: 1 șurubelniță Philips

În cazul în care numai postul de comandă (13) trebuie înlocuit în conformitate cu instrucțiunile centrului de service, scoateți toate elementele din interiorul cadrelor punctate și păstrați-le într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. După ce ați primit noua stație de control de înlocuire, instalați toate componentele de la unitatea anterioară în noua stație de control.

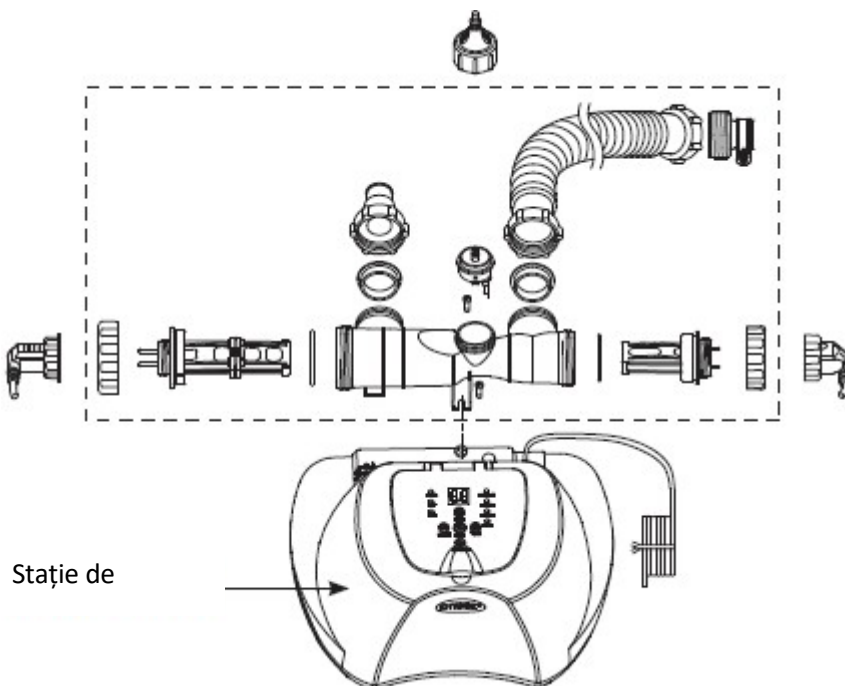

APĂ GENERALĂ SECURITATE

Recreerea în apă poate fi atât distractivă, cât și terapeutică. Dar poate implica și riscuri care pot provoca răni și chiar moartea. Pentru a reduce riscul de rănire, citiți avertismentele și instrucțiunile de pe produse - de pe ambalaj. Nu uitați că avertismentele și măsurile de siguranță din instrucțiunile produsului acoperă doar unele dintre riscurile utilizării recreative a piscinei, nu toate riscurile sau pericolele.

Ca un avertisment suplimentar de siguranță, vă rugăm să citiți următoarele orientări și ghiduri naționale:

- Asigurarea unei supravegheri permanente. Un adult competent ar trebui să fie "salvamarul" sau supraveghetorul piscinei, în special dacă în piscină sau în jurul acesteia se află copii.
- Învățați să înotați.
- Învățați cum să practicați primul ajutor.
- instruiți persoana responsabilă de piscină cu privire la pericolele din piscină, la utilizarea echipamentelor de siguranță, cum ar fi ușile cu încuietore, barierele etc.
- Informați toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, ce trebuie să facă în caz de urgență.
- Folosiți întotdeauna bunul simț și discernământul atunci când vă aflați pe apă.
- Supravegheați, supravegheați, supravegheați!

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Garanție limitată

Sistemul dumneavoastră de reducere a sării **Krystal** Clear™ este fabricat cu materiale și manoperă de cea mai bună calitate. Toate produsele Intex sunt testate și părăsesc fabrica fără cusur. Această garanție limitată se aplică numai sistemului de eliminare a sării **Krystal** Clear™ și pieselor enumerate mai jos.

Această garanție limitată se adaugă și nu înlocuiește drepturile și căile de atac prevăzute de lege. În măsura în care această garanție este în contradicție cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile de protecție a consumatorilor din întreaga UE vă oferă drepturi de garanție prevăzute de lege în plus față de cele pe care le obțineți prin această garanție limitată: pentru informații despre legile UE privind consumatorii, vizitați site-ul web al Centrului European al Consumatorilor, http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Această garanție limitată se aplică numai cumpărătorului inițial și nu este transferabilă. Această garanție limitată este valabilă de la data cumpărării cu amănuntul pentru următoarele perioade. Vă rugăm să păstrați factura de achiziție originală și acest document, deoarece acestea trebuie atașate la cererea de garanție, în caz contrar garanția limitată va fi anulată.

 Garanția sistemului de pulverizare a sării **Krystal** Clear™ - 2 ani

 Garanția celulelor Electrolit - 1 an

 Garanție pentru carcase, supape și fittinguri - 180 de zile

Dacă descoperiți un defect de fabricație la sistemul dumneavoastră de apă sărată în timpul perioadei de garanție (indicată mai sus), vă rugăm să contactați "Intex Service". Dacă produsul este trimis la Intex Service, acesta îl va inspecta și va decide dacă garanția este valabilă. Dacă produsul este acoperit de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit cu același produs sau cu un produs similar (la alegerea Intex), gratuit.

Nu aveți alte drepturi legale în țara dumneavoastră în afară de această garanție. În măsura în care este posibil, Intex nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de o terță parte din țara dvs. pentru nicio pierdere sau daună directă sau indirectă care rezultă din utilizarea pompei cu filtru de nisip și a sistemului de extracție a sării, care rezultă din sau în legătură cu acțiunile Intex sau ale agenților și angajaților săi (inclusiv defectele de fabricație ale produsului). Dacă țara dvs. nu permite excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele accidentale sau indirecte, această limitare sau excludere nu vi se va aplica.

Trebuie remarcat faptul că garanția limitată nu se aplică în următoarele situații:

- Dacă utilizați sistemul de descompunere a sării **Krystal** Clear™ în mod neglijent, necorespunzător, dacă îl folosiți cu o tensiune sau un curent necorespunzător, dacă îl întrețineți sau îl depozitați în mod necorespunzător, contrar instrucțiunilor;
- În cazul în care sistemul **Krystal** Clear™ Salt Breakdown System este deteriorat din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de Intex, inclusiv, dar fără a se limita la uzura normală, daune naturale (foc, apă, îngheț, ploaie) sau alte forțe de mediu;
- Pentru piese și/sau componente care nu sunt vândute de Intex;
- Modificarea, repararea sau dezasamblarea neautorizată a sistemului de dezasamblare a sării **Krystal** Clear™ care nu a fost efectuată de către service-ul Intex.

Costurile asociate cu pierderea apei din piscină, a produselor chimice sau cu daunele provocate de apă nu sunt acoperite de garanție. Nu sunt acoperite daunele aduse bunurilor sau persoanelor.

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și respectați instrucțiunile de utilizare și întreținere a pompei de filtrare a nisipului și a sistemului de extracție a sării. Verificați întotdeauna produsul înainte de utilizare. Această garanție limitată este anulată dacă nu sunt respectate instrucțiunile.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



Κωδικός QR / QR kód / QR kôd /
QR kods / QR kodas / QR kodas /
QR kodas / QR kód / Koda QR /
Cod QR / Cod QR / QR код / QR
код / QR kod / QR kod / QR kod

Urmăriți videoclipul de asamblare

Vizitați www.intexdevelopment.com/support/videos SAU scanați codul QR de mai sus

Citițoarele de coduri QR sunt disponibile în magazinul de aplicații.

Puteți găsi un cod QR direct pe peretele piscinei, lângă numărul de model imprimat sau pe eticheta cu datele pompei.

Vedeți caseta video de la montaj

Navštivte www.intexdevelopment.com/support/videos
Nebo oskenujte výše uvedený QR code

Čtečky QR kódů jsou k dispozici v obchodě s aplikacemi.

Přímý odkaz s QR kódem se nachází na stěně bazénu vedle vytištěného čísla modelu nebo na údajovém štítku čerpadla.

Înregistrare video de pe site sau de pe site.

Posjetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte gore navedeni QR kôd.

Čítače QR kodova môžete nabaviť putem App Store.

Izravnu poveznicu na QR kód možete pronaći na stjenki bazena pokraj otisnutog broja modela ili na označnoj pločici pumpe.

Video Noskatieties, kā salikt ierīci

Apmeklējiet vietni www.intexdevelopment.com/support/videos
Vai arī noskenējiet QR kodu

QR kodu lasītāji pieejami Jūsu lietotņu veikalā.

Tiešo QR koda saiti var atrast uz baseina sienas blakus modeļa numuram vai sūkņa parametru etiķetē.

Žiūrėkite surinkimo vaizdo įrašą

Apsilankykite www.intexdevelopment.com/support/videos
Sau folosiți codul QR furnizat pe site

QR kodo skaitytuvą galite atsisiųsti iš savo programėlių parduotuvės.

Tiesioginę QR kodo nuorodą galite rasti ant vonelės sienelės, šalia atspausdinto modelio numerio arba siurblio vardinių charakteristikų lentelėje.

Pozrite si montážne video

Navštivte www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo oskenujte vyššie uvedený QR code

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.

Priamy odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na údajovom štítku čerpadla.

Vezi video pe site-urile din România

Obișcite www.intexdevelopment.com/support/videos
ali skenirajte zgornjo kodo QR

Čitalnike kod QR lahko dobite v svoji trgovini z aplikacijami.

Kodo QR z neposredno povezavo lahko najdete na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nazivni ploščici črpalke.

Priviți instrucțiunile video de asamblare

Visit www.intexdevelopment.com/support/videos Sau
scanați codul QR de mai sus

Citițoare de coduri QR sunt disponibile pe platforma de aplicații.

Un link direct de code QR se găsește pe peretele piscinei, lângă numărul modelului imprimat sau pe eticheta tehnică a pompei.

Urmăriți videoclipul cu biciuirea

Accesați www.intexdevelopment.com/support/videos
sau scanați codul QR de pe internet

Puteți utiliza verificatorul de coduri QR din magazinul de aplicații.

Puteți face o legătură directă prin intermediul unui cod QR pe peretele piscinei cu numărul de model sau cu eticheta cu informații de pe pompă.

Montaj Videosunu İzleyin

www.intexdevelopment.com/support/videos adresini ziyaret edin
Veya yukarıdaki karekodu taratın

Karekod okuyucular uygulama mağazanızda mevcuttur.

Havuzun duvarında, model numarası baskısının yanında veya pompa derecelendirme etiketinin üzerinde doğrudan karekod bağlantısı bulunabilir.

Video de prezentare a filmelor

Posetite www.intexdevelopment.com/support/videos
Ili skenirajte QR kod iznad

Čítači QR kodova su dostupni u vašoj prodavnici aplikacija.

Direktna veza QR koda može se naći na zidu bazena pored odštampanog broja modela ili na nalepnici sa specifikacijama pumpe.

Urmăriți videoclipul de asamblare

Vizitați www.intexdevelopment.com/support/videos sau scanați codul QR de mai sus

Scanerele de coduri QR pot fi descărcate din App Store.

Un link direct la codul QR poate fi găsit pe peretele piscinei, lângă numărul modelului sau pe plăcuța de identificare a pompei.